



Párátlanító

AERIUM DH500 Ionic



HU

Használati útmutató

Termékleírás

Anyag	ABS műanyag
Bemeneti feszültség	100-240 V
Kimeneti feszültség	12 V
Kimeneti áram	3,5 A
Maximális energiafogyasztás	42 W
Konténer kapacitása	1200 ml
Napi páratlanítási teljesítmény	500-600 ml (30 °C, 80% relatív páratartalom)
Időzítő funkció	1-12 óráig
STOP funkció tele tank	IGEN
Tápkábel hossza	1,6 m
Vízvezetési módszer	Tartály / tömlő gravitációja
Tele tank figyelmeztetés	IGEN

Értesítés:

Az adapter hegyét a megfelelő módon kell behelyezni a tápegység nyílásába. Ez az út a készüléken egy matricával is jelölve van. A helytelen behelyezés visszafordíthatatlan károkat okozhat és nagy valószínűséggel okoz is a készülékben. A műszer helytelen bekötése a vásárlói garancia érvényét vesztheti.

Kérjük, olvassa el a használati utasítást a készülék használata előtt.

A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

- Az ebben a kézikönyvben található utasítások be nem tartása károsítja a készüléket, és érvényteleníti a garanciát. A gyártó/importőr nem vállal felelősséget a kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából eredő károkért. A készülék gondatlan használata nem felel meg a jelen kézikönyv feltételeinek.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a készülék típusabláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- A készüléket csak megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa.

ÉRTESÍTÉS


- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértse a lehetséges veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesek és felügyelet mellett. A készüléket és annak hálózati kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
 - Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 - Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
 - A készülék nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre szolgál.
 - Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, ha nem használja, vagy ha tisztítást tervez.
 - Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe merült. Sérült hálózati csatlakozóval a készüléket használni tilos. Semmilyen körülmények között ne javítsa saját maga a készüléket.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken – fennáll az áramütés veszélye. A készülék minden javítását és beállítását hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati kábelnél fogva – fennáll a hálózati kábel/hálózati aljzat sérülésének veszélye.
 - Ne vezesse a kábelt szőnyegek, futófelületek stb. alá. A megbotlás veszélyének csökkentése érdekében tartsa távol a vezetéket a működési területtől.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel teljesen ki van húzva, és nem ér hozzá forró felületekhez.
- Ez a készülék háztartási használatra készült. Nem kültéri használatra készült. Nem kereskedelmi vagy ipari használatra készült.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Kerülje a készülék vízzel való közvetlen érintkezését. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Mindig sima és száraz felületre helyezze a készüléket, hogy elkerülje a vibrációt, a zajt vagy a vízszivárgást a készülékből.
- A készüléket csak függőleges helyzetben használja és tárolja.
- A készüléket mindig legalább 40 cm távolságra helyezze el a környező tárgyaktól.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő bemeneti és kimeneti nyílásait semmi sem takarhatja el.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály megtelt.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Mielőtt lekapcsolná az el. Először mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Tárolás előtt mindig ürítse ki a víztartályt.
- A készülék mozgatásakor kapcsolja ki, majd húzza ki a konnektorból. A készülék mozgatása előtt először engedje le a vizet a kondenzvíztartályból.
- Amikor tárolja és kezeli a készüléket, ne helyezze az oldalára vagy fejjel lefelé, és kerülje az erős ütések.
- Ügyeljen arra, hogy ne gyűljön fel por a levegő bemeneti és kimeneti rácsán.

Ha szükséges, válassza le a készüléket az el. rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést porszívóval és porszívóval.

Tipp: Párátlanítás közben zárja be az ablakokat, ajtókat és egyéb szellőzőnyílásokat a helyiségben, hogy javítsa a párátlanító hatást.

Termékleírás

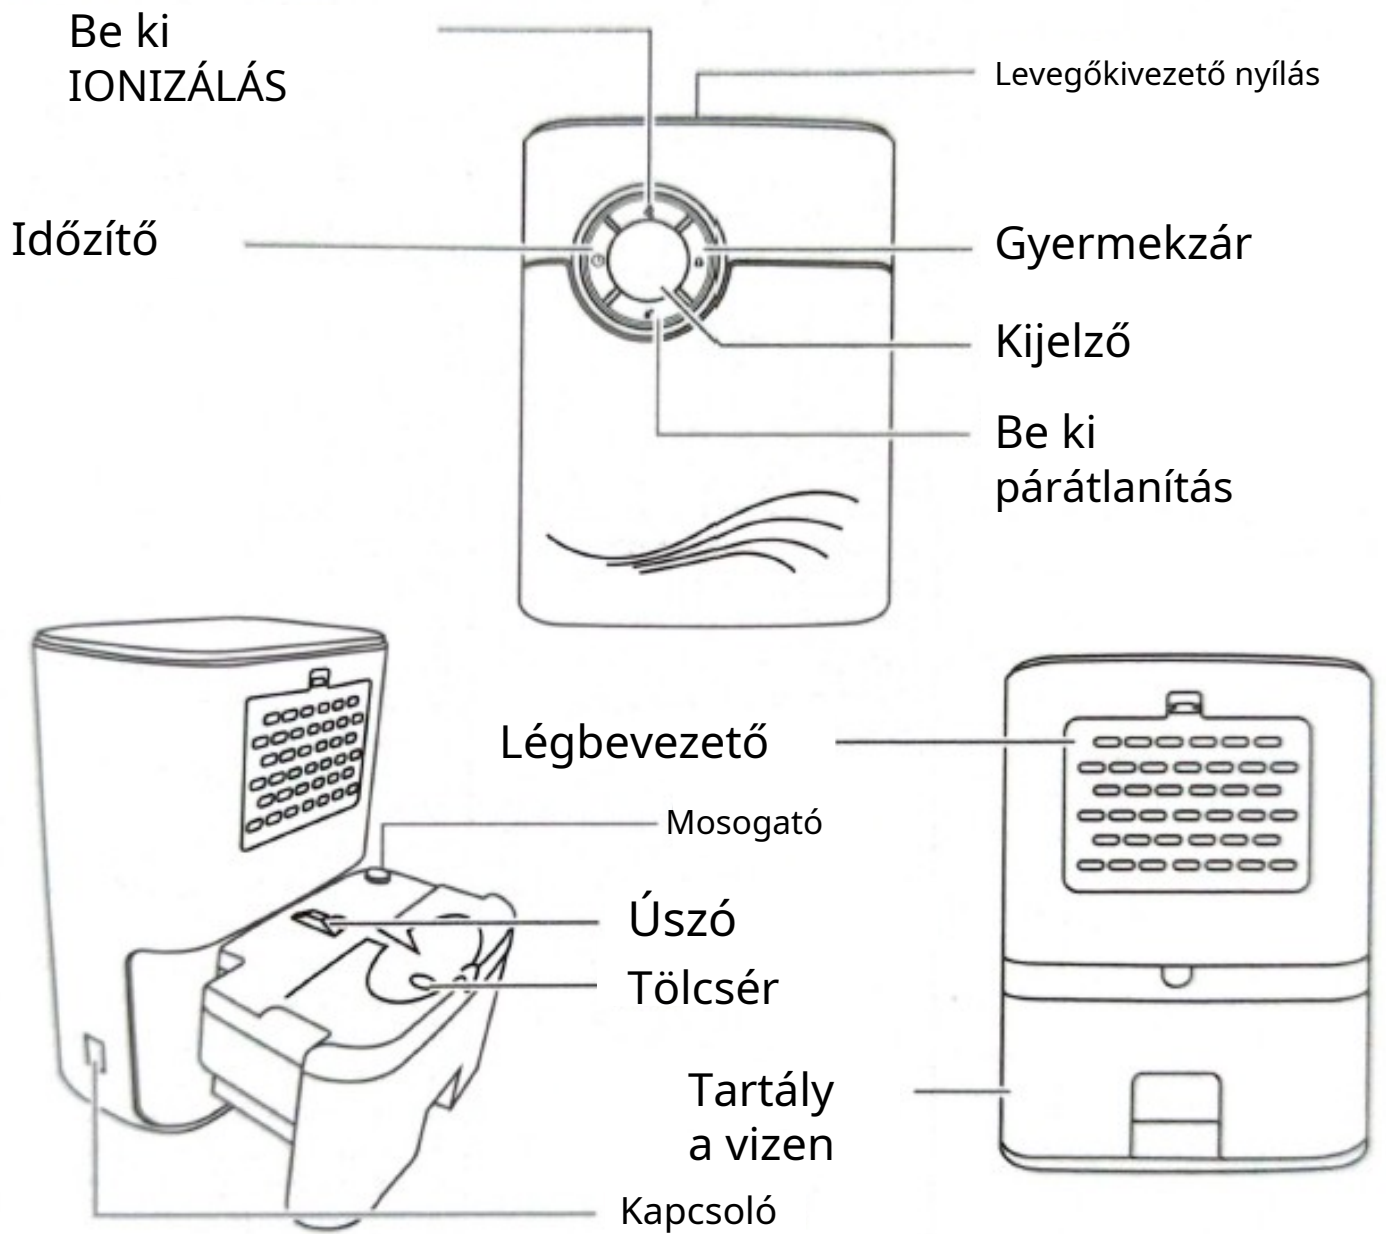

Eszközvezérlés

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz

1 Mert **indítsa el a párátlanítást** nyomja meg a párátlanítás vezérlőgombját, deaktiválásához nyomja meg újra a gombot

2 Mert **időzítő funkció** Nyomja meg az időzítő gombot, a további megnyomások 1 órával növelik az időzítési időt, fokozatosan legfeljebb 12 óráig

3 Aktiválni **Ionizációs funkció**, nyomja meg az Ionizáció be/ki gombot. Amikor a készülék be van kapcsolva, negatív ionokat termel. Ez a funkció kikapcsol, ha ezt a gombot ismét megnyomja

4 Ha le szeretné zárni a készüléket a funkció véletlen megváltoztatása miatt, nyomja meg a gombot **gyerekzár**, a többi gomb csak akkor használható, ha ezt a funkciót a gyermekzár gomb újbóli megnyomásával kikapcsolja.

5 **Teljes tálca funkció**, a gép leáll, ha a tartály megtelt. A tartály kiürítése után a párátlanítási funkció visszaáll.

6 Ha szeretné biztosítani az állandó **kondenzvíz lefolyó**, a garat kicsúsztatása után csatlakoztassa a tömlőt a fekete végdarabbal a készülék központi csövéhez, majd óvatosan illessze vissza a garatot, és helyezze el ideálisan a tömlőt a hulladékgyűjtő vagy ésszerűen nagy méretű tartályba. Mindig győződjön meg róla, hogy rögzítve van **gravitáció**, itt úgy, hogy a tömlő mindig ferdén fusson lefelé. Ellenkező esetben a gravitációs vízvezetés nem biztosítható.

HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT		
Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzatba hálózatba, és kapcsolja be
	Elektromos megszakító	Ellenőrizze a megszakítót, és szükség esetén kapcsolja be
	A készülék megsérült	Kapcsolja ki a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról. hálózati és kapcsolattartási szolgáltatás
	A kondenzvíztartály megtelt vagy nem megfelelően van elhelyezve	Ürítse ki a tartályt, és helyezze megfelelően a készülékbe
A készülék nem szárít / nem jön ki levegő a levegőkimeneten	A ventilátor túlmelegedése	Miután a ventilátor lehűlt, a készülék újra működni kezd
	A levegő bemeneti vagy kimeneti nyílása eltömődött	Távolítsa el a levegő bemeneti/kimeneti nyílását akadályozó tárgyakat
A készülék működése zajos	A készüléket egyenetlen felületre kell elhelyezni	Helyezze a készüléket sima felületre

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagot helyezze az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakási helyre.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál kommunális hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként egyes EU-országokban vagy



más európai országokban visszaküldheti termékeit a helyi kiskereskedőnek, ha egyenértékű új

terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.