



Elektromos robogó AERIUM HX8 fekete



AERIUM HX8 fekete

Használati utasítás

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást, majd őrizze meg későbbi használatra. Győződjön meg arról, hogy a terméket kezelő többi személy ismeri ezeket az utasításokat.

| technikai paraméterek | |
|--|----------------------|
| A robogó mérete szétszerelt állapotban | 1083 * 401 * 1186 mm |
| A robogó mérete összecusukva | 1083 * 401 * 460 mm |
| Magasság a talajtól a deszkáig | 115 mm |
| Tömeg | 15 kg |
| Kerékméret | 10 hüvelyk |
| Akkumulátor-kapacitás | 10 Ah |
| Motor teljesítmény | 350 W |
| Hatótáv egy töltéssel | 45 km-ig |
| Maximális sebesség | 25 km/h |
| Maximális terhelhetőség | 100 kg |
| Az út maximális lejtése | 15 ° |

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne használja az elektromos robogót a kézikönyvben leírtakon kívül.
- Biztonsága érdekében tartsa be a helyi közlekedési szabályokat. Indulás előtt ellenőrizze az elektromos roller állapotát, hogy nem sérült-e meg a gumibroncs vagy az elektromos roller bármely más része, és minden alkatrész megfelelően meg van-e húzva.
- Elektromos robogó használatakor mindig ügyeljen arra, hogy ne sértse meg önmagát, másokat és mások tulajdonát.
- Tilos az elektromos roller bármilyen módosítása vagy átalakítása, mivel ez károsíthatja az elektromos roller kialakítását vagy megváltoztathatja a motor teljesítményét, ami súlyos sérülésekhez vezethet.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az elektromos rollert. • Soha ne húzza ki a töltőadaptert, amikor kihúzza ne a tápkábelt húzza, hanem fogja meg a töltőadaptert és húzza le.
- Ne engedje, hogy gyermekek és mozgássérült személyek elektromos robogóval járjanak

- manipulálják, használhassák távol a kezüktől.
- Legyen különösen óvatos, ha az elektromos rollert gyermekek közelében használja.
 - Ne engedje, hogy az elektromos robogót játékként használja.
 - Ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő tartozékokat.
 - Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lyukakba. Ne használja az elektromos rollert, ha valamelyik nyílása eltömődött.
 - Ne merítse az elektromos rollert vízbe vagy más folyadékba. Ez károsíthatja az elektromos rollert, és biztonsági balesetet okozhat.
 - Rendszeresen ellenőrizze az elektromos rollert és a töltőadapter tápkábelét, hogy nem sérültek-e.
 - Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki 35 °C feletti hőmérsékletnek az elektromos roller akkumulátorát.
 - Működés közben ne érintse meg az elektromos roller mozgó alkatrészeit. Ne érintse meg a féktárcsákat, miután az elektromos rollerrel utazott.
 - Ne javítsa saját kezűleg az elektromos rollert. Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
 - Ezt az elektromos robogót 15 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelik őket, vagy kioktatják őket az elektromos roller biztonságos használatára, és megértik a lehetséges veszélyeket.
 - Ne feledje, hogy elektromos rollerezés közben elveszítheti egyensúlyát, ütődhet vagy leeshet, hogy elkerülje a sérüléseket, olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa a robogót jó állapotban!
 - Vezetés előtt viseljen könyök-, térd- és sisakvédőt. Alkalmazkodj a vezetési ruhákhoz – a sportot ajánljuk.
 - Ne használja a robogót rossz idő esetén (eső, hó, erős szél...).
 - Ne használja a robogót más személyek vagy gyermekek szállítására. A robogó csak egy személy számára használható.
 - A robogót 15 éven felüliek használhatják. NE használja a robogót, ha terhes!
 - A robogó maximális teherbírása 120 kg.
 - Vezetés előtt vagy közben ne igyon alkoholt vagy egyéb függőséget okozó szereket

Ne dohányozzon robogózás közben.

- Vezetés közben ne telefonáljon és ne használjon fejhallgatót! Mindig teljes figyelmet fordítson a vezetésre.
- Ügyeljen az utak állapotára, minden egyenetlenség negatívan befolyásolhatja az utazást
- sár, jég, hó, nedves, kátyúk.
- A robogót úgy tervezték, hogy 15°-nál kisebb szögben felmásszon.
- Ne használja a robogót autók számára fenntartott utakon.
- Ne parkolja le robogóját a biztonsági kijáratok, az evakuációs folyosó előtt és a segélyszolgálatok számára kijelölt helyen.

FIGYELEM! A ROBOGÓ HELYTELEN HASZNÁLATA VAGY A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELLENŐRZÉSE SÚLYOS SÉRÜLÉST VEZETHET. A KERESKEDELŐ VAGY FORGALMAZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SÉRÜLÉSEKÉRT, PÉNZÜGYI KÁROKÉRT, BALESETEKÉRT, JOGI VITÁKÉRT VAGY KONFLIKUSOKÉRT, AMELY A HELYTELEN HASZNÁLATBÓL ÉS A JELEN ÚTMUTATÓ KÖVETKEZÉSÉBŐL OKOZOTT.


A gyártó utasításainak be nem tartása esetén a garancia megszűnik.

CSOMAG TARTALMA

1x elektromos robogó AERIUM HX8 fekete
1x töltőadapter
1x Akkumulátor
1x hatlapfejű kulcs M5 1x
használati útmutató

TERMÉKLEÍRÁS

- | | | | |
|---|------------------------|----|----------------------|
| 1 | Fék | 10 | LED kijelző |
| 2 | Kormány | 11 | Horog |
| 3 | Első lámpa | 12 | Akkumulátor fedél |
| 4 | Oszlop | 13 | Akkumulátor |
| 5 | Rögzítő gyűrű | 14 | Töltő port |
| 6 | Motor | 15 | Biztonsági zár kulcs |
| 7 | Állvány | 16 | Csúszásgátló lemez |
| 8 | Tárcsafék | 17 | Lökhárító |
| 9 | Fojtószelep (gyorsító) | 18 | Hátsó fényszórók |

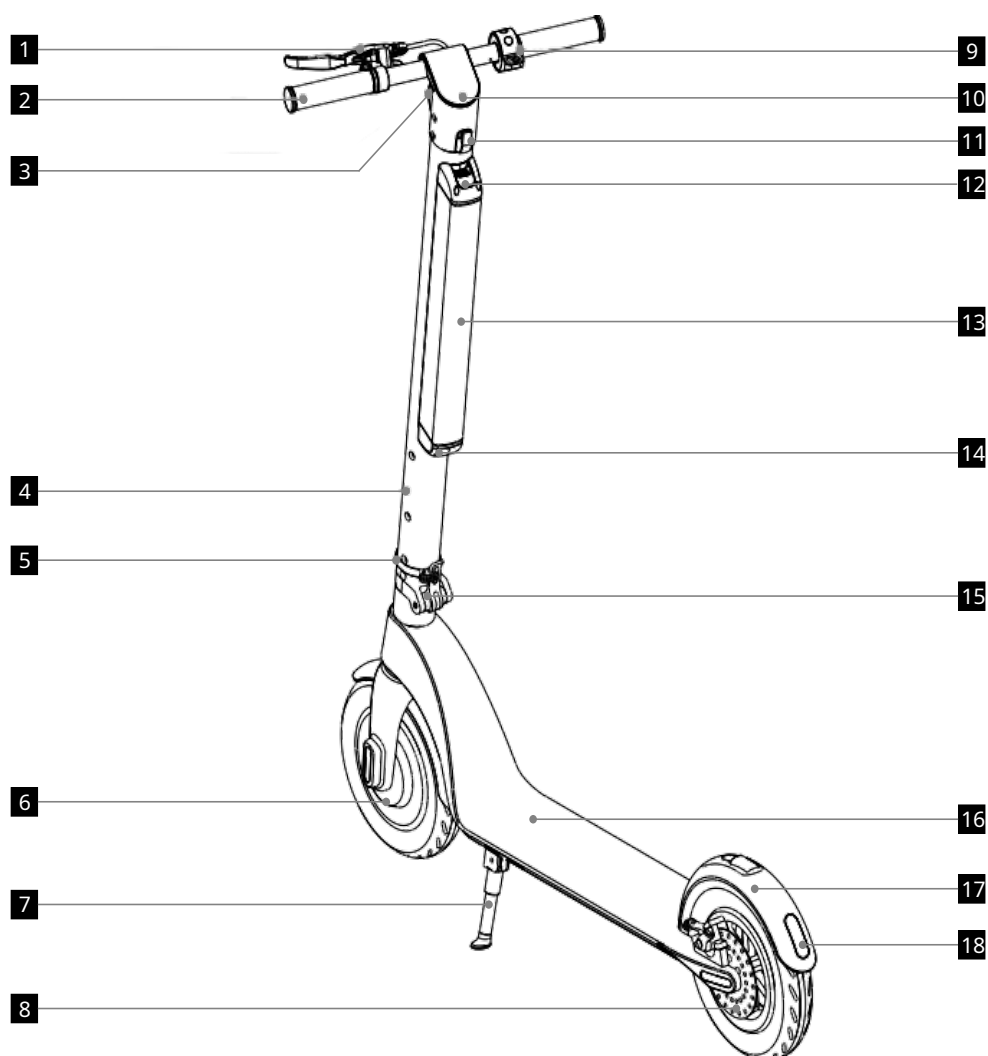

A KORMÁNYOK ÉS KEZELŐSZERVEK LEÍRÁSA

1. Fékkar

Tartsa lenyomva a fékkart a megálláshoz. A fékezéshez enyhén nyomja meg a hátsó sárvédőt.

2. LED kijelző

Ha a "Hibajelzés" lámpa kigyullad, forduljon a forgalmazóhoz, és kérjen tanácsot a további lépésekről.

3. Funkcióbillentyű

ÉS A fokozatváltáshoz nyomja meg röviden a funkciógombot.

- Kezdő mód: a sebesség mód jelzője nem jelenik meg.
- Haladó mód: a sebesség mód jelzője féhéren jelenik meg.
- Sport mód: a sebesség mód jelzője piros.

B Nyomja meg kétszer a funkciógombot a fényszórók be- és kikapcsolásához. A hátsó lámpák fékezéskor automatikusan világítanak.

4. Be/ki gomb


Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az elektromos roller be- és kikapcsolásához.

5. Fojtószelep-szabályozó gomb

A gázpedál (gyorsító) gomb megnyomásával a robogó elindul, többszöri megnyomására pedig gyorsul.

6. Sebességtartó funkció

A sebességtartó automatika automatikusan aktiválódik, ha 6 másodpercig állandó sebességet tart fenn. A sebességtartó automatika kikapcsolásához csak gyorsítson vagy húzzon féket.

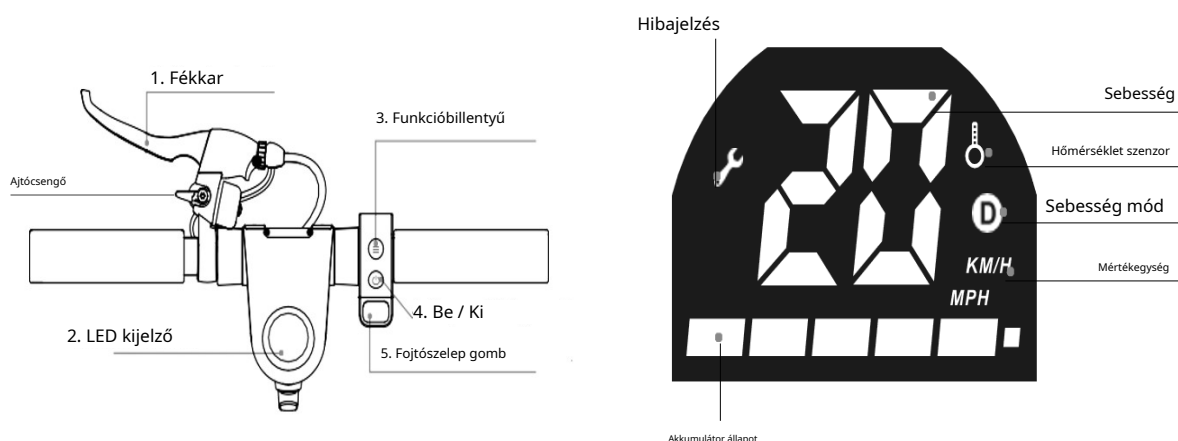


HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK


ELEKTROMOS ROBOGÓ ÖSSZESZERELÉS

Megjegyzés


Mindig kapcsolja ki az elektromos rollert és húzza ki a töltőadaptert a tartozékok összeszerelése vagy eltávolítása előtt!

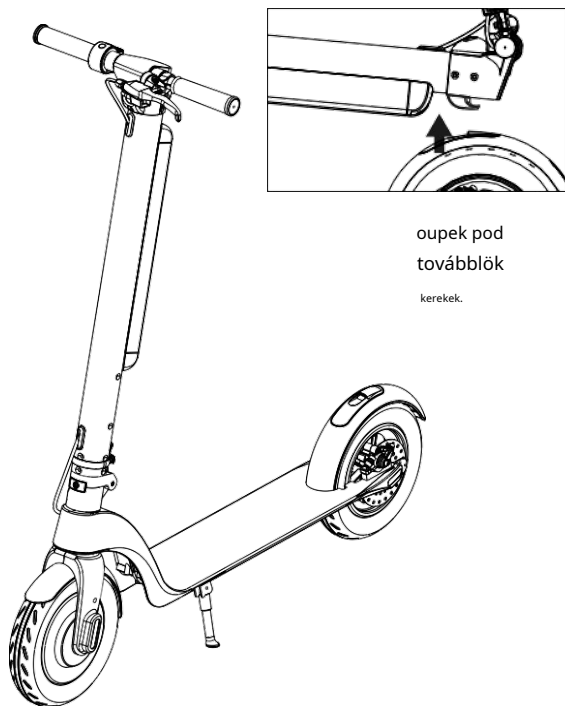


oupek pod
továblök
kerekek.

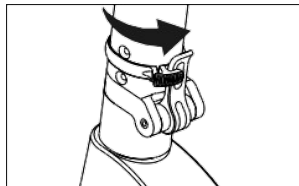


2. Helyezze el az oszlopot, és
rögzítse a zárókulcsot a
biztosítógyűrűvel.

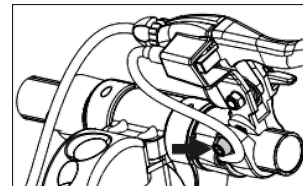

3. Rögzítse a fékkart egy
M5 imbuszkulccsal.


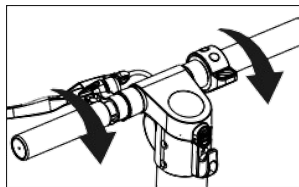


4. Húzza meg a kormányt (a
meghúzáskor ügyeljen az
irányra).

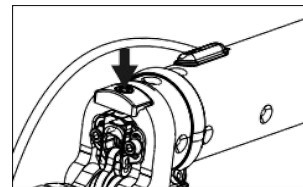


5. Húzza meg a csavart az oszlopnál,
hogy az álló helyzetben legyen.


ELEKTROMOS CSAVAR ÖSSZETÉTEL

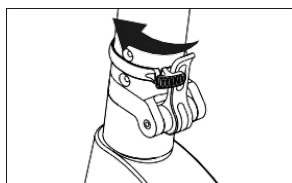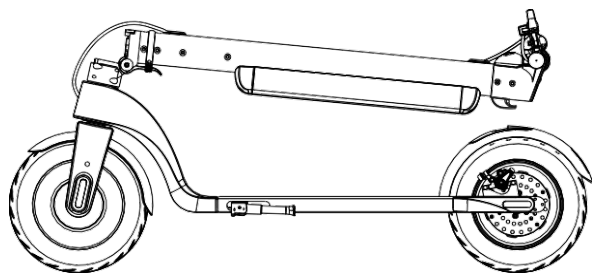


1. Engedje el a rögzítést
gyűrű.

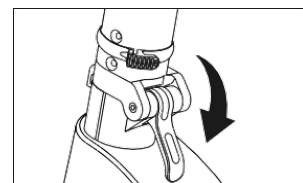

2. Engedje el a biztonsági
reteszelő kulcsot.

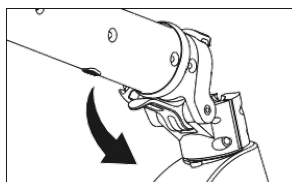

3. Engedje le az oszlopot.

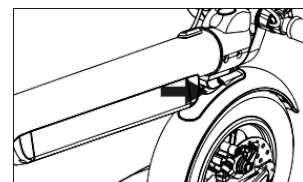

4. A horognak illeszkednie kell a
hátsó sárvédőn lévő lyukba, és meg
kell nyomni a rögzítéshez.

ELEKTROMOS ROBOGÓ VEZÉRLÉS

1. Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig.
2. Egyik lábbal álljunk az egyik tányérra, a másik lábunkkal pattanjunk el a talajtól.
3. A megfelelő sebesség elérése után és ha stabilnak érzi magát, helyezze a másik lábát az elektromos rollerekre.
4. Indulás után enyhén nyomja le a gázkart, és kissé forgassa el a kormányt az irányváltáshoz.
5. Nyomja meg a GAS gombot a gyorsításhoz. Vigyázz, ne vezess túl gyorsan!
6. Nyomja meg a fékkart a fékezéshez, és enyhén húzza be a hátsó féket.
7. Amikor az elektromos roller kellően lelassul, vegye le a lábát a deszkáról. Amikor a robogó leáll, mindkét lábbal le tud menni.

tábla

teljesen

ELEKTROMOS ROBOGÓ UTAZÁS

Az elektromos robogó hatótávolságát számos tényező befolyásolhatja, például az időjárás, a vezető súlya, az akkumulátor töltöttsége és az útviszonyok. Ezeket a tényezőket adjuk meg fő példaként, ezek a tényezők mindegyike befolyásolhatja a tartományt, sok közülük és egyesíti. Ezért ne feledje, hogy a specifikációkban megadott teljes tartomány csak tájékoztató jellegű. Valójában a tartomány nagyon eltérő lehet. Tehát készülj fel erre a helyzetre. Hosszabb utakra kiegészítő akkumulátor vásárolható, mely az útvonal során cserélhető.

| Az akkumulátor specifikációi | |
|---|-----------------------------|
| Faj | Li-ion akkumulátor |
| Töltési idő | 5-7 óra |
| Feszültség | 36 V |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C-35 °C |
| Hőmérséklet töltés közben | 0 °C-35 °C |
| Maximális feszültség töltés közben | 42 V |
| Javasolt tárolási idő (-8 °C és 35 °C között) | 3 hónap teljes feltöltéssel |
| Akkumulátor-kapacitás | 10 Ah |
| Maximális töltőáram | 2 A |
| Bemeneti feszültség | 100-240 V |
| Frekvencia | 50-60 Hz |

| | |
|----------------------|-------------|
| Kimeneti feszültség | 42 V |
| Kimeneti áram | 2 A |
| Tárolási hőmérséklet | -8 °C-35 °C |

AKKUMULÁTORBIZTONSÁG

Hagyja abba az akkumulátor használatát, ha a következő körülmények lépnek fel:

- Az elektromos roller akkumulátorát csak a helyi törvényeknek megfelelően használja. Az akkumulátor eltávolításához és javításához forduljon szakképzett személlyel.
- Ne érintsen meg semmilyen anyagot, amely szivárogni kezd az akkumulátorból. Ha az akkumulátor szagot érez vagy túlságosan felforrósodik, hagyja abba az akkumulátor használatát.
- Töltés közben ne használjon elektromos rollert. Vezetés és beszerelés előtt mindig válassza le az akkumulátort a töltésről.
- Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat az akkumulátortól!
- Az akkumulátor működése érdekében ügyeljen a tárolási hőmérsékletre és a töltési hőmérsékletre a lehető leghatékonyabban. Mindig az akkumulátor specifikációiban megadott hőmérséklet-tartományt használja.
- Lítium akkumulátorok szállításakor mindig ellenőrizze a helyi törvényeket. A lítium akkumulátorok veszélyesek.
- Az akkumulátor veszélyes anyagokat tartalmaz, soha ne nyissa fel az akkumulátort. Ne helyezzen be semmit az akkumulátorba.
- Tilos a túl lemerült lítium akkumulátort feltölteni. Ezek az akkumulátorok biztonsági kockázatot jelentenek, adja le őket egy megfelelő gyűjtőhelyen.
- Ha az akkumulátor belső hőmérséklete meghaladja a 45 °C-ot, a védelmi rendszer automatikusan elindul.
- Ne töltsen az akkumulátort, ha a külső vagy a belső hőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot.
- Soha ne hagyja az elektromos rollert közvetlen napfényben. Ez károsíthatja az akkumulátort.
- Csak eredeti töltőt használjon az elektromos roller töltéséhez.



TÖLTÉSI ELJÁRÁS

Az első lehetőség az akkumulátor töltésére:

- Nyissa ki a töltőport fedelét, és győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó tiszta és száraz.
- Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, a másik végét pedig a tápegységhez (100-240V).
- Ha a töltőn lévő jelzőfény pirosan világít, az akkumulátor megfelelően töltődik. Ha a jelzőfény nem gyullad ki, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.
- Ha a töltőn lévő jelzőfény zöldre vált, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 99%-ra fel van töltve. Állítsa le a töltést. Az akkumulátor hosszan tartó töltése befolyásolja az akkumulátor élettartamát.


Második akkumulátor töltési lehetőség:

- Vegye ki az akkumulátort az elektromos rollerből. Távolítsa el a szilikon fedelet a töltőportról, majd csatlakoztassa a töltő egyenáramú csatlakozóját az akkumulátor töltőportjához.
 - Dugja be a tápkábelt a töltőbe, majd a második csatlakozót egy aljzatba (100-240 BAN BEN). Ellenőrizze, hogy világít-e a töltő jelzőfénye • Ha a töltőn lévő jelzőfény zöld, a töltés befejeződött.
 - Töltés után takarja le a töltőportot szilikon fedővel, hogy elkerülje a por és az idegen anyagokkal való érintkezést.
- fém tárgyak, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.

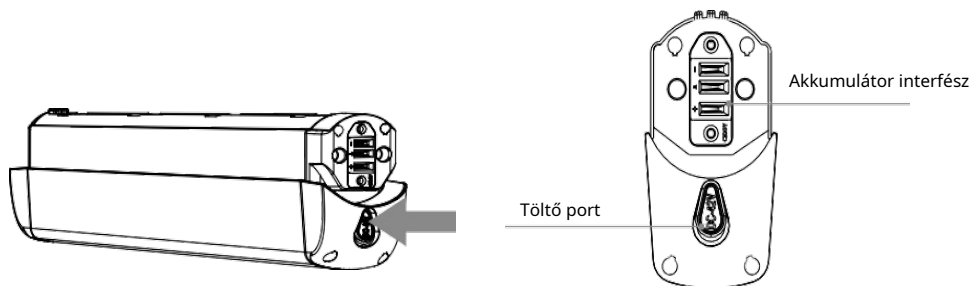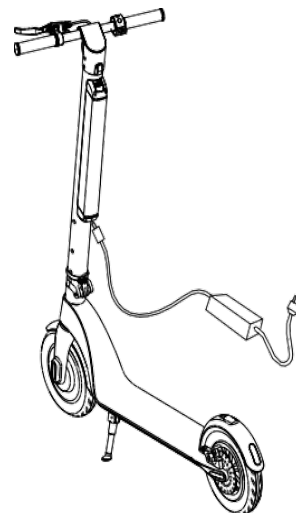

AKKUMULÁTORCSERE

1. Vegye ki az akkumulátort az elektromos rollerből

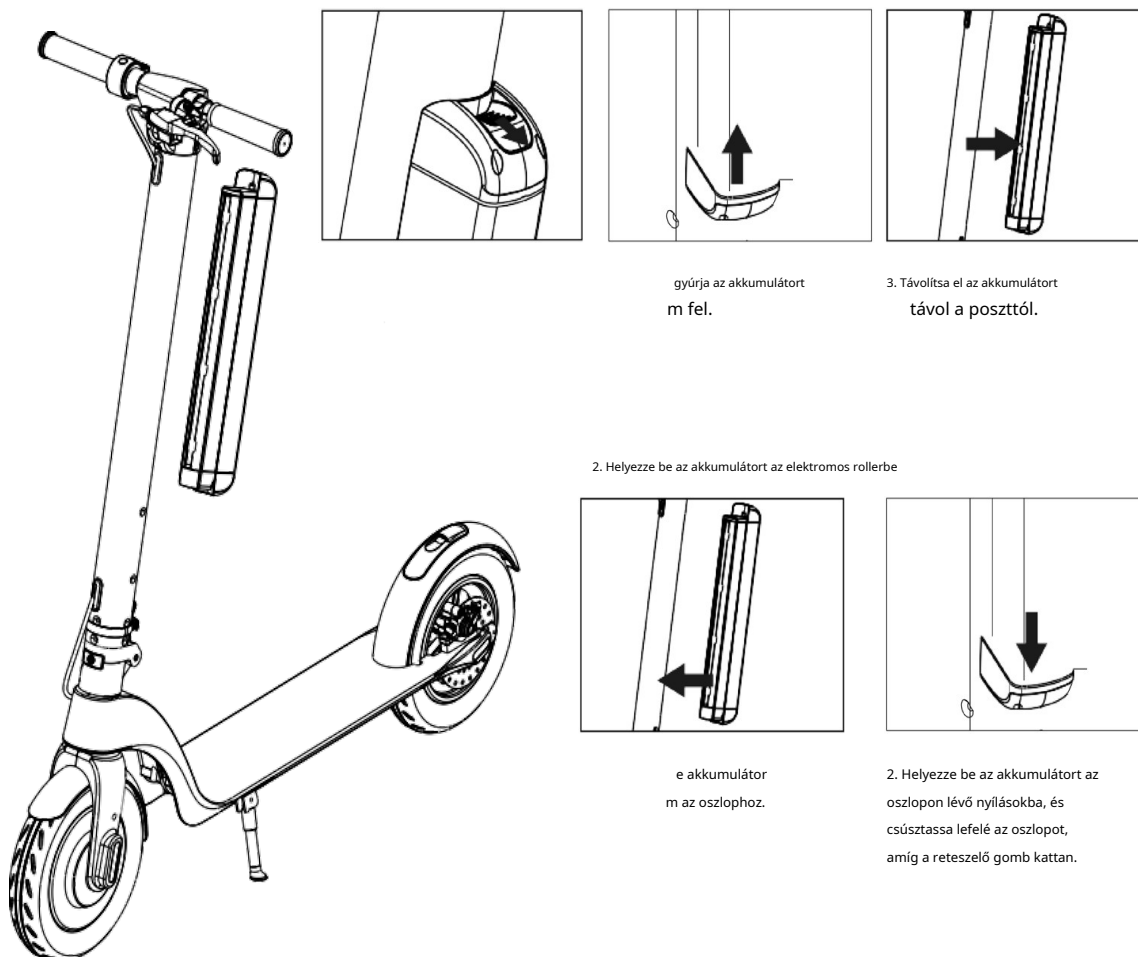**KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

- Mindig győződjön meg arról, hogy az elektromos roller akkumulátora és töltője le van választva a hálózatról. Az elektromos rollert ki kell kapcsolni.
- Az elektromos roller tisztításához nedvesítsen meg egy puha ruhát tiszta vízzel. Soha ne adjon hozzá több kenőolajat a csapágy karbantartása közben.
- Tilos az elektromos rollert vízzel vagy vízbe vagy más folyadékba merítve tisztítani. Ez véglegesen károsítaná az elektronikus alkatrészeket

TÁROLÁS

- Tárolás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, hogy elkerülje a hosszú távú tárolás során bekövetkező túlzott lemerülés miatti károsodást.
- Legalább háromhavonta töltsse fel az akkumulátort.
- Ne töltsse az akkumulátort, ha a tárolási hőmérséklet 0 °C alatt van. Vigye az akkumulátort egy szobahőmérsékletű helyiségbe, majd töltsse fel.
- Az elektromos robogót megfelelő száraz beltéri helyen tárolja. Az elektromos roller letakarható, hogy megakadályozzuk a por lerakódását.

| Probléma | Megoldás |
|-----------------------------------|--|
| Az elektromos roller nem indul el | Töltsse fel az akkumulátort. |
| Az elektromos roller nem töltődik | Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e bedugva a konnektorba, ha nem, csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz. |
| | Ellenőrizze, hogy az elektromos roller töltő működik-e (a jelzőfény világít). |
| | Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó és a töltőrobogó töltőcsatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva. |
| Csökkentett akkumulátor működés | Az akkumulátor élettartama lejárt - az akkumulátort ki kell cserélni. Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz. |
| A motor nem jár | Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz. |
| Fékek | Nyikorgó vagy sípoló hangot adnak ki – ellenőrizze a fékbeállításokat. |
| | Ha a fékbilincs meglazult, húzza meg a csavarokat és állítsa be a fékeket. |
| | Ha a fékek és a fékbetétek szennyezettek, és megakadályozzák a jó fékezést, tiszta vízzel tisztítsa meg a fékeket. |

Ha problémája nem szerepel a fenti táblázatban, forduljon a forgalmazóhoz vagy a hivatalos szervizközpontoz. Az elektromos rolleren végzett bármilyen módosítás és javítás károsodáshoz vezethet, és az utólagos reklamációkat nem fogadjuk el!

AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

A készülék Li-Ion akkumulátort tartalmaz. Az ilyen típusú akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek szétesésük esetén károsak lehetnek a környezetre. A készülék ártalmatlanítása vagy az akkumulátor cseréje előtt az eredeti akkumulátort ki kell venni és egy megfelelő gyűjtőhelyen leadni.

SZOLGÁLTATÁS

A termék belső részein beavatkozást igénylő kiterjedt karbantartásokat vagy javításokat szakképzett szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Részesítse előnyben a csomagolóanyagok és a régi készülékek újrahasznosítását.

A készülékdobozt külön hulladékként lehet kidobni. A műanyag polietilén (PE) zacskókat ártalmatlanítsa újrahasznosítás céljából.

A készülék újrahasznosítása élettartama végén

Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően van megjelölve. A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Az ártalmatlanítást a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

A szöveg, a design és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, a változtatás jogát fenntartjuk.