

AERIUM VAC100 SMART



Használati utasítás

Ez a kézikönyv fontos az Ön biztonsága érdekében, kérjük, olvassa el figyelmesen a berendezés használata előtt, és őrizze meg a későbbi használatra.

Tartalomjegyzék



Közlemények	1
Bevezetés... ..	2
Hogyan kell használni	3
Távirányító működtetése.....	4
Hogyan kell tisztítani az üveget	5
Törlőgyűrű és tisztítókendő	5
Kérdések és válaszok	6-8
Tisztítási intézkedések	9
Termék paraméterek.....	9
Csomagolási információk.....	9
Garanciális utasítások... ..	10

Közlemények

A felhasználóknak felelősséget kell vállalniuk a tisztítógép helytelen használatáért.

1. A gép használata előtt olvassa el a használati útmutatót.
2. Használat előtt rögzítse a kötelet, és győződjön meg róla, hogy a kötel minden háztartási rögzítőelemhez csatlakozik, ha bármilyen veszélyhelyzet áll fenn.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kötel nem sérült vagy laza.
4. Az ajtók vagy ablakok tisztítása előtt helyezzen el egy figyelmeztető táblát az erkély alatti földön.
5. A robotot töltés közben használják, nem kell előre hagyni, hogy feltöltse.
6. A robot nagy teljesítményű. valakinek a jelenlétében kell használni, és ügyeljen arra, hogy kikapcsolja a készüléket és kihúzza a konnektorból, majd használat után árnyékban tárolja.
7. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a gép csatlakoztatva van a tápegységhez, és a kapcsoló be van kapcsolva.
8. Mielőtt kivenné a gépet a kezéből, győződjön meg róla, hogy az szilárdan rögzítve van az üveghez.
9. Ha befejezte a tisztítást, kérjük, először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
10. A gép csak akkor képes működni, ha csatlakoztatva van a tápegységhez, ha az áram hirtelen kimarad, a beépített akkumulátorral 30 percig tovább tud dolgozni. Kérjük, időben vegye le, nehogy lemerüljön és leessen.
11. Ez a készülék nem használható keret nélküli ablakon, és nem használható olyan felületen, amely nem sima.
12. Győződjön meg róla, hogy a tisztítóhurok a tisztítókerékre van helyezve, ha levegőszivárgás van.
13. Ne használja esőben vagy nedves körülmények között.
14. Ne permetezzen vizet közvetlenül a robotra.
15. A robot nagy névleges árammal rendelkezik. 18 év alatti gyermekek számára tilos a használata.
16. Használat előtt távolítsa el az üvegen lévő akadályokat. Repedt üvegen nem használható. Ha fényvisszaverő és bevonatos üvegen használja, ügyeljen a homok okozta sérülések elkerülésére.
17. Ne menjen fizikailag közel a géphez, amikor az működik.
18. Ne engedje, hogy a robot gyúlékony folyadékot vagy gázt lélegezzen be, és ne dolgozzon gyúlékony folyadék vagy gáz közelében.

A termék bevezetése

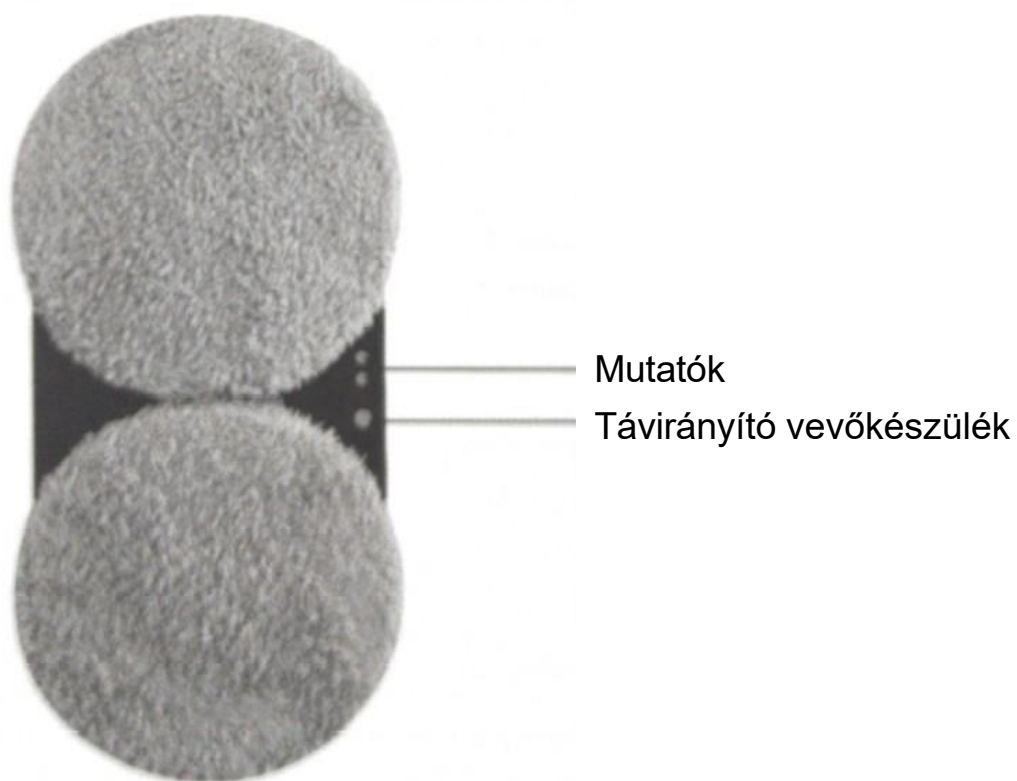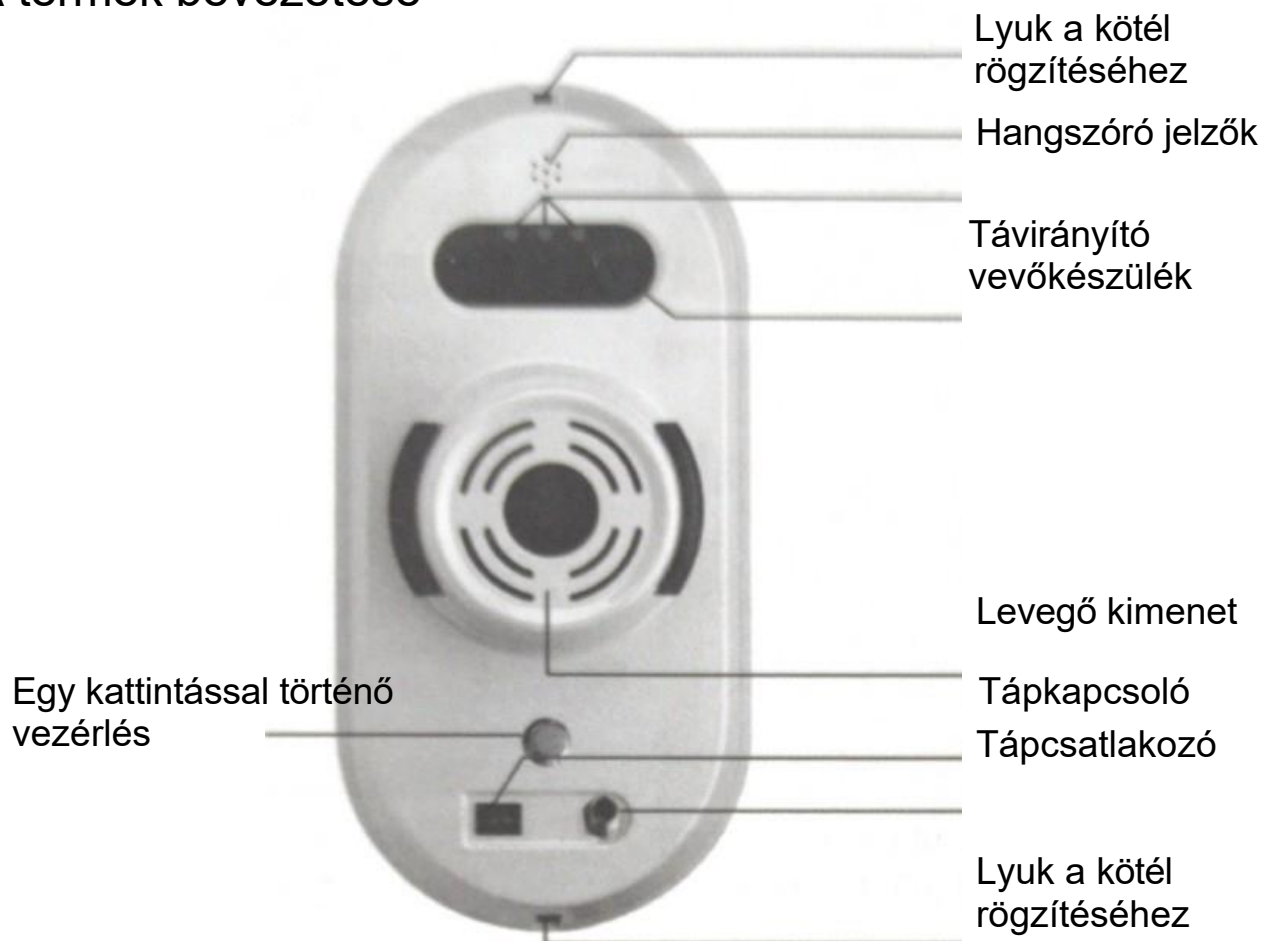


Hogyan kell használni a


-
- The diagram illustrates the 12 steps to use the robot vacuum cleaner, arranged in a 4x3 grid. Each step includes a numbered instruction in Hungarian and a corresponding photograph with an English label. Arrows indicate the sequence from step 1 to step 12.
- 1. Csomagolja ki a tisztítókendőket a**
tisztítókendőket a
Place the cleaning cloth
 - 2. Telepítsen tisztítókendőket a forgó fejekre**
Set up the sucker
 - 3. Csatlakoztassa a tápkábelt**
Connect the adaptor
 - 4. Csatlakoztassa a hosszabbítózsínort és az adaptert**
Connect the extending cord
 - 5. Enyhe nyomás alkalmazásával és az asszisztens gyűrű egyidejű forgatásával rögzítse a csatlakozót a portba**
Connect the robot
 - 6. Csatlakoztassa a robotot biztonsági kötéllal, hogy biztosítva legyen az esés ellen**
Tighten the safety rope
 - 7. Rögzítse a kötelet a biztonsági csattal**
Buckle up the safety buckle
 - 8. Aktiválást a kapcsoló megnyomásával végezze, jelzés fog hangzani, ezután nyomja meg a gombot körülbelül 3 másodpercig**
Power it on
 - 9. Helyezze a robotot az üvegre**
Place the robot
 - 10. Most már irányíthatja a robotot a távirányítóval**
Power it on
 - 11. Csúszás esetén fújjon egy kis vizet az üvegre**
Spray some water
 - 12. A tisztítás után vegye le az ablakról a robotot, és mossa ki a törlőkendőket**
Power it off

A távvezérlés működése


Megjegyzés: Az OK gomb megnyomásával megszakíthatja az előző műveletet, ha az előző művelet vagy kérés nem fejeződött be. Ezután adja meg a következő parancsot.

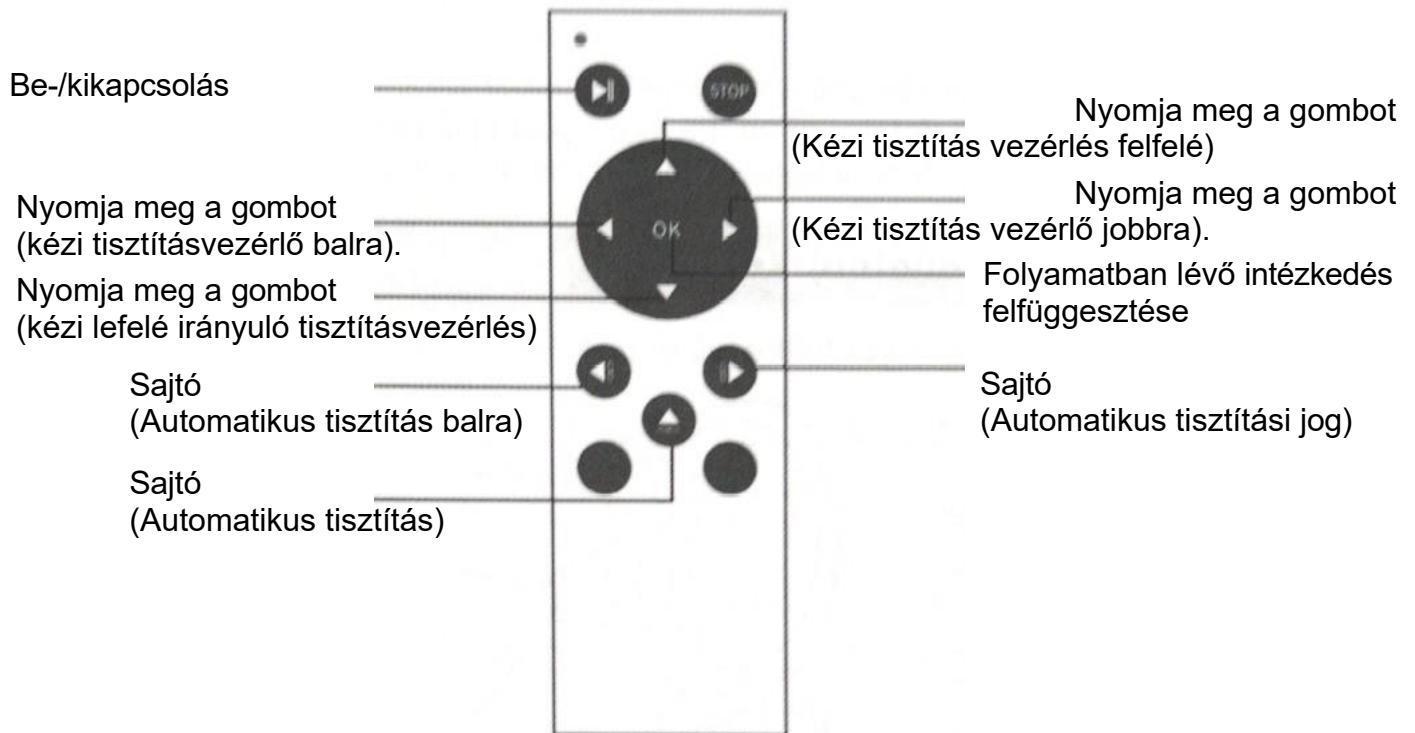


A gombok az automatikus tisztítás különböző irányú vezérlésére szolgálnak. A robot nem áll le a takarítással az adott irány végén, hanem lefelé vált egy másik irányba. A funkció akkor használható, ha az automatikus tisztítás nem megfelelő.

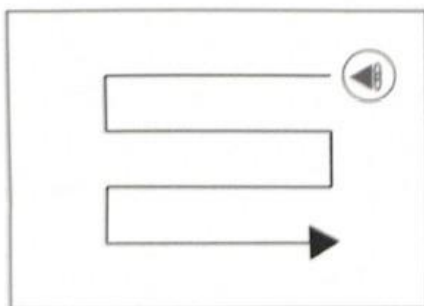

Először felfelé és
automatikus
tisztítás lefelé

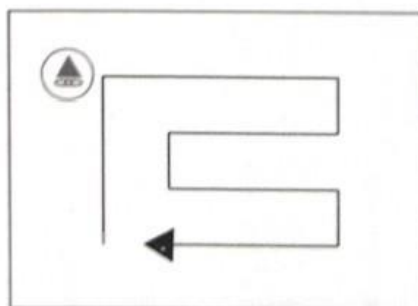

Először balra és
automatikus
lefelé

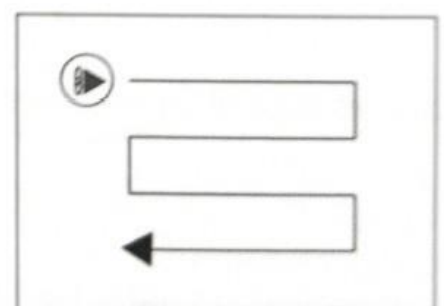

Először jobbra és
automatikus
lefelé

A távirányító elemének cseréjéhez távolítsa el a távirányító hátsó fedelét.


Hogyan kell tisztítani a üveget

1. lépés: Először szárazon tisztítsa meg
Először tisztítsa meg az üveget "szárazon" (vízzel való permetezés nélkül).
Tisztítsa meg a felületen lévő szennyeződések. A víz elpárolgásának lehetséges fehér nyoma van, ha napos vagy hűvös napon használják.


2. lépés: Cserélje ki a ruhát. Javasoljuk, hogy a felső tisztítórongyot tartsa teljesen szárazon és tisztán. Fújjon egy kis tisztítószert az aljára (1-2 ml spray).
Ne permetezzen túl sokat. egy egész nedves törlőkendő akadályozhatja a robot működését.

Törlőgyűrű és tisztító kendő

1. Tegye a tisztítókendőt az ablaktörlőgyűrűre.

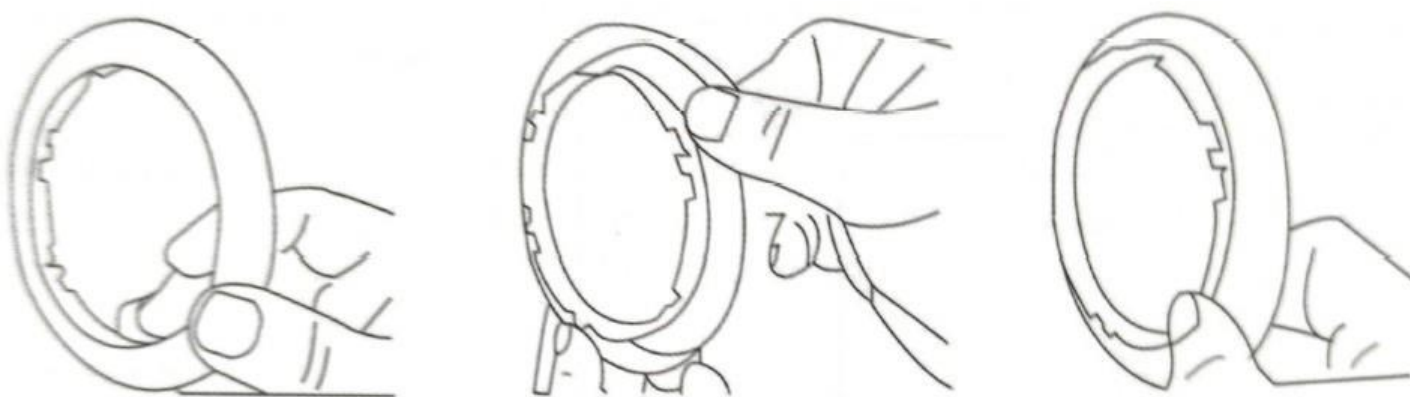

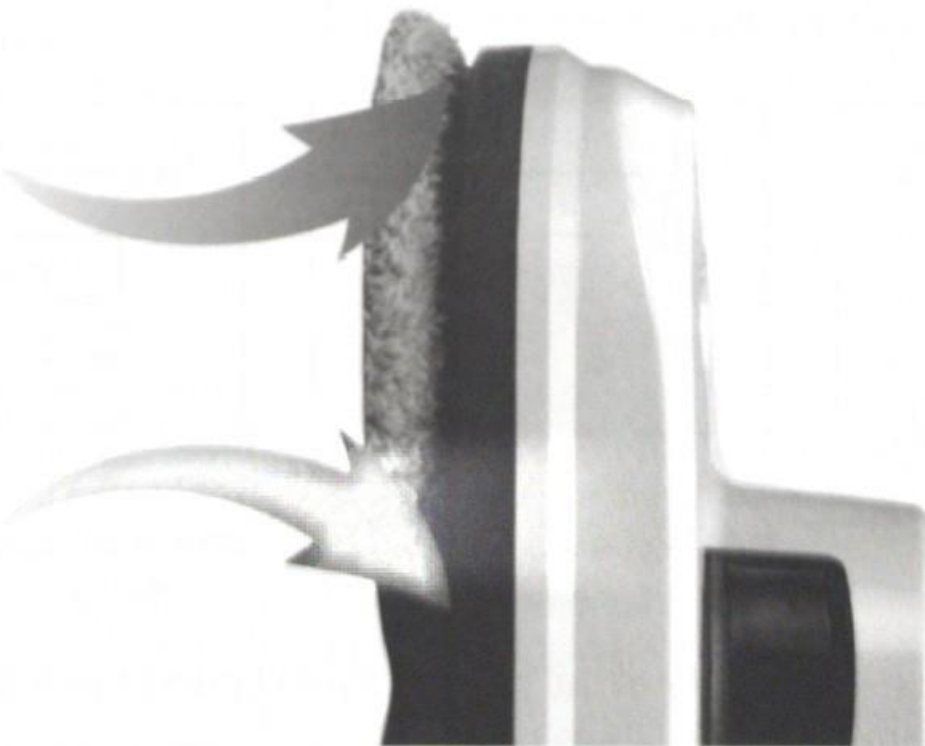


2. Helyezze az ablaktörlőgyűrűt a tisztítókerékre. Győződjön meg róla, hogy mind a 6 lyukat bedugaszolja, ha légszivárgás lépne fel.





Kérdések és válaszok

1. A robot az első indításkor önellenőrzést végez. Nem fut zökkenőmentesen, és figyelmeztető hangot ad ki. Ez azt jelenti, hogy a súrlódás túl magas vagy túl alacsony.




VÁLASZ: Ellenőrizze:

- (1) a tisztítókendő túlságosan piszkos.
- (2) az üvegpasztta vagy a ködképző felület súrlódása túl kicsi. ami nem alkalmazható.
- (3) az üveg túl csúszós a tisztításhoz.
- (4) a hőmérséklet túl alacsony (hideg légkondicionálóval), a túl sok tisztítás csúszást okoz.
- (5) A robot bekapcsolásakor helyezze a robotot egy bizonyos távolságra a kerettől, téves hiba esetén (nyomja meg a , , ).

2. A robot megcsúszik, és nem tudja érzékelni az üveg felső határát a felfelé irányuló automatikus tisztítási üzemmódban.

VÁLASZ: Kérjük, STOP", majd használja  "vagy"  "automatikus tisztítási mód.

3. Lehetséges okok, amiért nem lehet felemelkedni:

- (1) a gép az alacsony súrlódás miatt nem tud olyan üvegen dolgozni, amelyen üvegmattica vagy matt matrica van.
- (2) A tisztítókendő túl nedves.
- (3) A túl gyakori tisztítás túlságosan csúszóssá teszi az üveget.
- (4) az ablak túl csúszós, ha túl alacsony a hőmérséklet (hideg levegőjű helyiség).
- (5) Helyezze a robotot az üveg közepére, amikor a tisztítás megkezdésekor a villanáshiba esetén (nyomja meg a gombot , , ).

4. A sima mozgással kapcsolatos problémák lehetséges okai:

VÁLASZ:

- (1) a tisztítókendő túlságosan piszkos. Cserélje ki.
- (2) az üveg felületén különböző területek vannak (üveg, matrica, hőszigetelő matrica vagy páratlanító matrica), használja egy részből.
- (3) A tisztítókerék csavarja meglazult, kérjük, javítsa meg.

5. A tisztítás után az üvegen kerek keréknyom marad.

VÁLASZ: A tisztítókendő túlságosan szennyezett Cserélje ki egy tiszta ruhára, és tisztítsa meg újra.

6. A robot áramkimaradás miatt leáll, figyelmeztető hangot ad ki és piros fényt villogtat Hogyan oldható meg?

VÁLASZ: (1) Húzza vissza kissé a robotot a biztonsági kötél segítségével. Esés esetén maradjon a lehető legközelebb az ablakhoz.

(2) kapcsolja ki a robotot.

(3) Ellenőrizze, hogy a vezeték nem vágódott-e el, vagy nincs-e rosszul csatlakoztatva.

7. A robot megáll, ha ismeretlen akadályba ütközik. A piros lámpa villog, és nincs figyelmeztető hangjelzés. Hogyan kezeljük ezt? VÁLASZ: (1) Távvezérelje a robotot egy biztonságos helyre, vagy húzza vissza a robotot egy biztonsági kötél segítségével. Esés esetén maradjon a lehető legközelebb az ablakhoz. (2) Távolítsa el az akadályokat az ajtó vagy az ablak felületén. (3) Ellenőrizze a légszivárgást.

8. Miért nem működik a robot bekapcsolás után?

Állapot	LED jelzés	
1	Kék fény villog Közepes piros fény: be Igazi piros fény: nem világít Nincs figyelmeztető hang	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony. Kérjük, próbálja meg újra 30 perc töltés után. Veszély esetén a töltési idő nem lehet túl hosszú.
2	Kék fény villog Igazi piros fény villog Nincs figyelmeztető hang	Rendellenes hardverállapot.

9. Amikor egy éjszakai lámpa megvilágítja a megtisztított ablakot, sok karcolás van rajta. Hogyan kezeljem? Hogyan kezeljem?

1. Tiszta ruhával tisztítsa meg a homokot.

2. Használjon egy másik tiszta ruhát az újbóli tisztításhoz.

Fújjon egy kis vizet, mosószert vagy alkoholt egy tiszta ruhára, és a karcolás megtisztítható (megjegyzés: ne áztassa be teljesen a tisztítórongyot, mert ez befolyásolhatja a megfelelő működését).

10. A robot megtisztította az egész ablakot, de nem áll le.

VÁLASZ: Nyomja meg a "STOP" gombot.

11. A robot megcsúszik, és nem tud felmászni. VÁLASZ: Adjon egy kevés tiszta vizet vagy tisztítószert a mellékelt szórófejes flakonba, majd a robot minden egyes tisztítókendőjére fújjon egy kevés vizet a robottól 10 cm távolságra. A tisztítókendő túl sok használat után előregszik, és ez okozza a csúszási problémát, ezért időben cserélje ki. Figyelem: Ne nedvesítse túlságosan a tisztítókendőt, mert ez súlyosbítja a csúszási problémát.

12. A robotot az üvegre szerelték, és bekapcsoláskor rendszeres időközönként csipogott.

Ez csak egy figyelmeztetés, hogy a gép nincs áramellátás, Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nincs-e kihúzva a hálózati kábel és a konnektor, illetve a hálózati kábel és a hálózati adapter, valamint a hálózati adapter és maga a robot között.

Ellenőrizze az otthoni áramkimaradásokat.

13. A robot az első használat során leáll és folyamatosan csipog. Az üvegfelületen sok por és szennyeződés gyűlik össze, mert hosszú ideig nem tisztították. Nagy ellenállást okoz a robotnak, a robot rosszul ítéli meg, hogy maga is veszélyben van, és leállítja a munkát, amikor az ellenállás túl nagy. Ezen a ponton abba kell hagynia az automatikus tisztítási mód használatát a távirányítóval.

14. A robotot nem lehet az üveghez rögzíteni. Az elhelyezés után le fog esni. Ez egy használati probléma. nincs bekapcsolva a gép és a tapadókorong között, Összesen 6 karabiner nincs bekapcsolva a tapadókorong és az alja között a ruhák rögzítéséhez. ez légszivárgást és esést okoz, ha nincsenek bekapcsolva.

15. A robot néha az ablak sarkaiba esik, ahol a keret van. Ez főként azért fordul elő, mert az ablakot hosszú ideig nem mosták. Amikor a robot egy elég piszkos ablakon dolgozik, A robotnak sok ellenállást kell leküzdenie, és amikor az ablak sarkaihoz ér, ahol a keret van, ismét útban lesz, A túl nagy ellenállás miatt a robot leesik.

Kérjük, figyeljen:

Javasoljuk, hogy először a kézi távirányítót használja, ha probléma merül fel, nyomja meg a szünet gombot. Amikor a robot a sarkokban dolgozik, a távirányítóval mozgassa a központba, tartson 1 cm távolságot a kerettől, az egyik oldal tisztítása után tartsa ugyanazt a távolságot a másik oldalon.

Ne aggódj, hogy túl sok mindenbe beleesel. A robot alapvetően nem fog leesni, ha az ablak nem túl piszkos és jó minőségű.

16. Úgy érzem, hogy az ablak nem olyan tiszta, mint egy egyszeri tisztítás után. A kívánt tisztítóhatás eléréséhez általában háromszor javasoljuk az ablak tisztítását. Először szárazon tisztítsa meg az ablakot a robottal, majd cserélje ki a tisztítókendőt, fújjon egy kis üveg tisztítót a ruhára, és dolgozzon újra. végül cserélje ki a tisztítókendőt, fújjon tiszta vizet a ruhára, és tisztítsa meg újra.


Vigyázat: ha kifogyott a tisztítófolyadék, akkor is ugyanezt a hatást érheti el, ha sima vízzel tisztítja az ablakot, de ne feledje, hogy csak legfeljebb háromszor kell a ruhát permetezni, a túl sok vízpermet csúszást okoz és csökkenti a súrlódást.

17. A robot automatikusan felfelé dolgozik, és irányváltoztatás nélkül halad tovább?

A robot megtartja eredeti orientációját, mivel az ellenállás nem elegendő, és a keret használata arra kényszeríti a robotot, hogy folytassa a mozgást. Csak vegye le a keretről. az ablakról, és permetezze le vízzel, hogy újra működjön (vagy lásd a 2. kérdést).

Biztonsági óvintézkedések a tisztítókendő tisztításakor

1. A hőmérsékletnek 40 C alatt kell lennie
2. Nincs fehérítőszer
3. Nincs szárító
4. Nincs vasalás
5. Nincs vegyszeres tisztítás

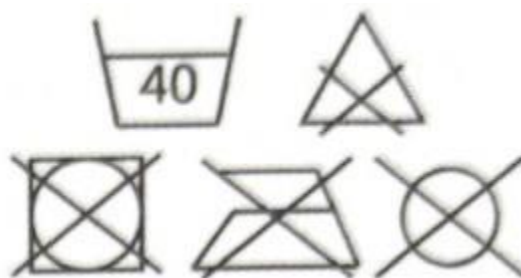

Paraméterek termék

Csomagolási méret:	(L)12.6 (H)5.6" (W)9.2 hüvelyk
Tápegység bemenet:	100-240V AC 50/60Hz 1.6A
Tápegység kimenet:	24V 4A
Az adapter névleges teljesítménye:	96W
Az adapter névleges feszültsége:	DC24V
Beépített akkumulátor kapacitása:	500mAh
Esésmegelőzési ellenőrzés:	Belső akkumulátor és biztonsági kötél a leesés megakadályozására Automatikus/távvezérlés
Megjegyzés: 18 éves és idősebb felnőttek számára alkalmas.	

Információk a oldalon található csomagolásról

Tápkábel+adapter	1x	Tisztító kendők	6x
Távírányító	1x	Vizes palack	1x
Hosszabbító kábel	1x	Tisztító gyűrű	2x
Biztonsági kötél	1x	Felhasználói kézikönyv	1x

Garancia utasítások

Ha úgy találja, hogy a robot hibás, és gyártási és funkcionális problémái vannak, amikor megkapja vagy használja, kapcsolatba léphet velünk, hogy kicseréljük vagy megjavítsuk Önnek, kérjük, forduljon a szolgáltatásunkhoz, ha bármilyen kérdése van.