

Aerium S5000 Solar Outdoor

Használati utasítás



Köszönjük, hogy megvásárolta az ES-T61 Solar Bluetooth hangszórót.

A termék jobb használata és az átfogó vevőszolgálati támogatás teljes körű kihasználása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi.

Termékbemutató


- Az ES-T61 egy kültéri hordozható, napelemes vezeték nélküli Bluetooth hangszóró mobil tápfunkcióval, amely képes digitális eszközöket tölteni zenelejátszás közben. Gyakori CSR Bluetooth modulokkal, importált hangerősítőkkel és kiváló minőségű hangszórókkal van felszerelve, amelyek különböző körülmények között teljes mértékben kielégítik az Ön igényeit.
- A beépített nagy teljesítményű monokristályos szilícium napelemnek köszönhetően a hangszóró tölthető és folyamatosan zenét tud játszani. 10 perc napelemes töltés után akár 30 percre is játszhat zenét. 5000mAh-s, nagy kapacitású beépített akkumulátorral rendkívül hosszú akkumulátor-élettartam, több mint 60 óra folyamatos zenelejátszás (Ez a tényleges mért adat a termék gyártási helyén. A tényleges használat régióként, évszakonként változhat, napfény intenzitása, zene típusa és hangereje).
- Szép és divatos megjelenés; Vízálló, cseppálló és porálló, akár otthon, a parkban, szabadidős vagy sporttevékenységhez, ezzel a termékkel érezheti a technológia varázsát.

Műszaki adatok

1	Bluetooth verzió	Bluetooth 4.0
2	Vezeték nélküli átviteli távolság	10 méter
3	Audio bemenet	Bluetooth, AUX
4	Audio formátum	AAC, MP3, SBC sztereó
5	Hangarány jel zaj	≥ 75 dB
6	Torzítás	$\leq 0,1\%$
7	Hangkimeneti teljesítmény	2*4,5W
8	Hangszóró	F40mm, kettős mágneses 16 magos 42/5W
9	Frekvenciaválasz	100Hz-18kHz
10	üzemi feszültség	3,0-4,2 V
11	Aktuális készenléti állapotban	$\leq 0,5$ mA
12	Beépített akkumulátor	3,7V/5000mAh
13	Töltési specifikációk	DC 5V/1A
14	Power bank kimenet	DC 5V/1A
15	Napelem	5V/220mA
16	Üzemi hőmérséklet	0°C-50°C
17	Tárolási hőmérséklet	-20°C-45°C

termékleírás

1. Töltésjelző (piros, zöld)
2. Bluetooth jelző (piros, kék)
3. Következő szám (rövid megnyomás) / hangerő növelése (hosszú lenyomás)
4. Hívás fogadása/lejátszása/szüneteltetése
5. Előző zeneszám (rövid megnyomás) / hangerő csökkentése (hosszú lenyomás)
6. ON/OFF gomb
7. LED világítás kapcsoló
8. Mikrofon
9. LED kapcsoló
10. AUX bemenet
11. Töltő bemenet
12. Szíj
13. Napelemek
14. Hangszóró
15. USB a power bank kimenethez

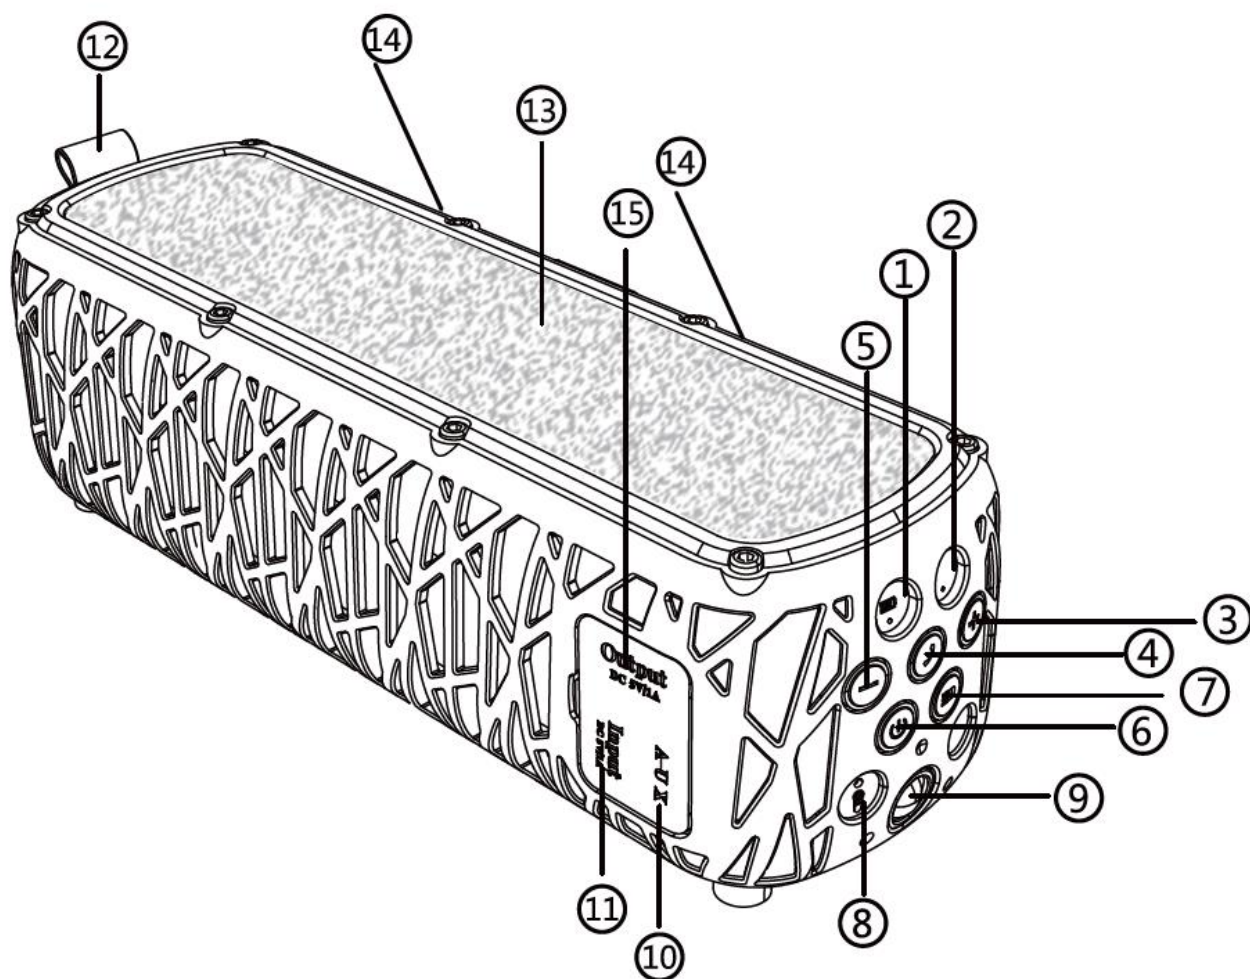

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

1. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a BE/KI gombot (6) több mint 1,5 másodpercig, a termék hangjelzést ad. Kapcsolja be, és lépjen be a Bluetooth párosítási módba. Ebben a helyzetben a Bluetooth jelzőfény (2) felváltva pirosan és kéken villog, amíg más eszközökkel nem párosítják. (A termék automatikusan kikapcsol, ha egyik eszköz sem párosul sikeresen 15 percen belül, vagy kapcsolja ki a hangszórót az ON/OFF gomb (6) rövid megnyomásával.
2. Keresse meg a közeli eszközök Bluetooth jelét okostelefonon vagy bármely más eszközön keresztül, és keresse meg a termék nevét: ES-T61.
3. A párosítás és az ES-T61-gyel való sikeres csatlakozás után a termék sípol, és a jelzőfény (2) kék színű lesz. Zene lejátszásához kapcsolja be a zenelejátszót a csatlakoztatott eszközön (pl. mobiltelefonon). A kék jelzőfény (2) folyamatosan villog adatátvitel közben.

Hívások fogadása és tárcsázása

1. Miután csatlakoztatta a Bluetooth jelet a telefonhoz, ha bejövő hívás érkezik, nyomja meg röviden a hívásfogadás/lejátszás/szünet gombot (4) a hívás fogadásához. (A minimikrofon (8) a vevő, beszélj vele, a legjobb hanghatásokat kapod). Nyomja meg ismét röviden a válasz/lejátszás/szünet gombot (4) a hívás bontásához.
2. Bluetooth csatlakozás után kattintson duplán a hívásfogadás/lejátszás/szünet gombra (4), majd tárcsázhatja az előző hívás telefonszámát. (A minimikrofon (8) a vevő, a hangminőség akkor a legjobb, ha közvetlenül hozzá szól. Röviden nyomja meg a szünethez vagy a hívás letételéhez.

AUX csatlakozás zenelejátszáshoz

Minden esetben csatlakoztasson egy audioeszközt (például mobiltelefont) 3,5 mm-es AUX audiokábelrel az AUX bemeneti porthoz (10). A termék sípol. Most már lejátszhat zenét, ha elindítja a zenelejátszót a készülékén.

Műsorszám váltás, hangerő beállítása, lejátszás, szünet

1. Nyomja meg röviden a következő szám/hangerőnövelő gombot (3), hogy a következő számra váltson; Nyomja meg röviden az előző szám/hangerőcsökkentő gombot (5), hogy az előző számra váltson.
2. Nyomja meg hosszan a következő dalt/hangerőnövelő gombot (3), a hangerő a maximumra nő, a termék sípol. Nyomja meg hosszan az előző szám/hangerő csökkentő gombot (5), ekkor a hangerő csökken.
3. Nyomja meg röviden a bejövő hívás/lejátszás/szünet gombot (4) a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Jegyzet:AUX bemeneti módban a sávváltás funkció érvénytelen.

Akkumulátor töltésjelző

1. Amikor mobil tápegységként használják, az akkumulátor töltési utasításai 5 szintre vannak osztva: 10%, 25%, 50%, 75% és 100%. A töltésjelző (1) 2 másodperces időközönként villogva jelzi az akkumulátor állapotát. 4-szer villanáskor a kapacitás 75%-100%, 3-szor 50%-75%, 2-szer 25%-50%, 1x villanáskor a kapacitás 10%-os. 25%; ha folyamatosan, időközök nélkül villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor kapacitása 10%-nál kisebb, ami azt jelenti, hogy fel kell tölteni.
2. Ha az ES-T61-et csak hangszóróként használja, ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 10%, a termék szaggatottan zümmögő hangot ad ki, és a Bluetooth jelzőfény (2) pirosan villog, jelezve, hogy fel kell tölteni.
3. Ha mindkét funkciót egyidejűleg használja, a két akkumulátor figyelmeztetési mód egyszerre jelenik meg.

Más eszközök töltése

Minden esetben csatlakoztasson egy másik digitális eszközt a kimeneti porthoz (15) egy töltőkábellel, az ES-T61 automatikusan elkezdi a töltést. A töltési állapot leáll, ha a töltőkábelt leválasztják.

Töltési módok

1. Töltés adapterrel: bármilyen módban használja a MICRO USB kábelt a töltéshez, a MICRO USB végét csatlakoztassa a DC töltő bemenethez (11), a másik végét az 5V/1A adapterhez. Ezt követően a piros töltésjelző (1) kigyullad, és az akkumulátor kapacitását mutatja (lásd az előző bekezdést). Amikor az akkumulátor fel van töltve, a piros lámpa folyamatosan világít.
2. Napelemes töltés: bármely üzemmódban az akkumulátort a napelemek töltik, ha azokat a napfény irányába helyezik (közvetlen napfény esetén a maximális teljesítmény elérése). A töltésjelző (1) zölden világít. A zöld töltésjelző lámpa (1) kialszik, ha a készüléket napfénytől távolítják el.

LED lámpák

Kapcsolja be/ki a LED-et (9), kattintson duplán a kapcsolóra (7), hogy a LED állapotát magasan villogó állapotba állítsa, és nyomja meg ismét a kapcsolót (7), amikor a LED-ek világítanak, hogy másik világítási módra váltson.

Fontos biztonsági tudnivalók

A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy betartja az alábbi alapvető biztonsági tanácsokat a termék biztonságos és megbízható használata érdekében:

1. Olvassa el és értse meg az összes biztonsági utasítást.
2. Kövesse a termékre vonatkozó összes figyelmeztetést és utasítást.
3. A készülék károsodásának elkerülése érdekében olyan töltőt használjon, amely DC 5V/1A kimenetet biztosít.
4. Ne fröcskölje a terméket vegyi folyadékkal.
5. Ne hagyja ezt a terméket magas hőmérsékletű hőforrás közelében, ne süssse vagy szárítsa magas hőmérsékleten.
6. Ne engedje, hogy a termék magas helyről leessen, és ne tegye ki erős ütéseknek vagy nagy nyomásnak.

A csomagban található alkatrészek listája

A következő elemeket tartalmazza a doboz: 1. ES-

T61 Solar vezeték nélküli hangszóró: 1db

2. Audio kábel: 1 db

3. USB töltőkábel: 1 db

4. Tépőzáras pánt: 2 db

5. Karabiner: 1 db

6. Kézikönyv: 1 db

Ha kérdése van, forduljon az eladóhoz.

Hibaelhárítás

Amint be van kapcsolva, a termék automatikusan kikapcsol: az akkumulátor lemerült, használat előtt kérjük töltsse fel;

Zene lejátszásakor a termék automatikusan kikapcsol vagy újraindul: az elégtelen akkumulátorfeszültség alacsony feszültséghez vezet, és nem tud zenét lejátszani, kérjük, töltsse fel használat előtt;

Nincs hang a hangszóróból: ellenőrizze, hogy a hangerő be van-e kapcsolva; hosszan nyomja meg a Következő szám/hangerőnövelő gombot (3);

A gombnak nincs funkciója, vagy nem működik: kapcsolja ki és be a hangszórót;

Nem lehet eszközt csatlakoztatni Bluetooth-on keresztül: először ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, majd ellenőrizze, hogy folyamatban van-e a Bluetooth-eszköz keresése, végül ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz csatlakozhat-e Bluetooth-on keresztül normál eszközökhöz;

Figyelem:

Ne hagyja a terméket túlfűtött környezetben (például erős napfénynek kitett, szellőztelen autóban, radiátorokban, kályhákban és minden más olyan berendezésben, amely nagy hőt termel). A túlmelegedés valószínűleg károsítaná a terméket, vagy akár az emberi élet biztonságát is veszélyeztetheti.

A termék összetett elektronikus alkatrészekből áll, nem szakemberek nem szerelhetik szét a terméket, hogy elkerüljék a véletlen sérüléseket vagy a termék károsodását.

A termék belsejében lítium-ion akkumulátorok vannak. Kérjük, ügyeljen a helyi törvények és előírások betartására, ne dobja ki, ügyeljen az újrahasznosításra. Ne helyezze a kiselejtezett akkumulátort túlhevült környezetbe, például erős napfénybe, tűzbe vagy más hasonló körülmények közé.