

Használati útmutatót (HU)



# WH2018

Art. sz. 342352

**EUROM**<sup>®</sup>  
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974





## Köszönöm

Köszönjük, hogy EUROM készüléket választott. Jól választottál! Reméljük, elégedett lesz a működésével.

Annak érdekében, hogy készüléke a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassa Önnek, fontos, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet, és megértse az utasításokat. Különösen olvassa el a biztonsági utasításokat: ezek az Ön és környezete védelmét szolgálják.

Tartsa biztonságos helyen a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából. Tartsa meg a csomagolást is: ez a legjobb védelem a felszerelés számára a szezonon kívüli tárolás során. Ha pedig valaki másnak adná át a készüléket, a kézikönyvet és a csomagolást is adja át az új tulajdonosnak.

Jó szórakozást kívánunk a WH2018-hoz!

## Euro

Kokosstraat 20

8281 JC Genemuiden (NL)

info@eurom.nl

www.eurom.nl

Ez a kézikönyv a legnagyobb gondossággal készült. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy ezt a használati útmutatót bármikor optimalizáljuk és műszakilag módosítsuk. A felhasznált képek változhatnak.

---

## A szimbólumok magyarázata







**Ne takarja le a készüléket!**

## Műszaki adatok

Tápfeszültség	220-240V ~ 50Hz
Elérhető teljesítmény	2000 W
Beállítások opciók	0-1000-2000
Fűtőelemek	PTC
Időzítő	akár 12 óra plusz egy heti időzítő
Termosztát	+
Távírányító	+
Méretetek	46 x 19 x 12 cm
Súly	1,9 kg

A készülék biztonságosan használható a fürdőszobában, ha fel van szerelve:

- a 3. zónában WC-ben vagy kádas, paravános zuhanyzós vagy paraván nélküli zuhanyzós fürdőszobában;
- szilárdan a helyén;
- a kádat vagy zuhanyozót használó személytől elzárva.

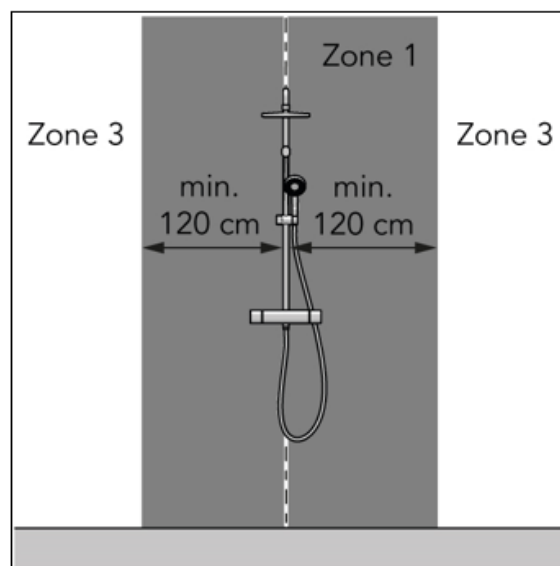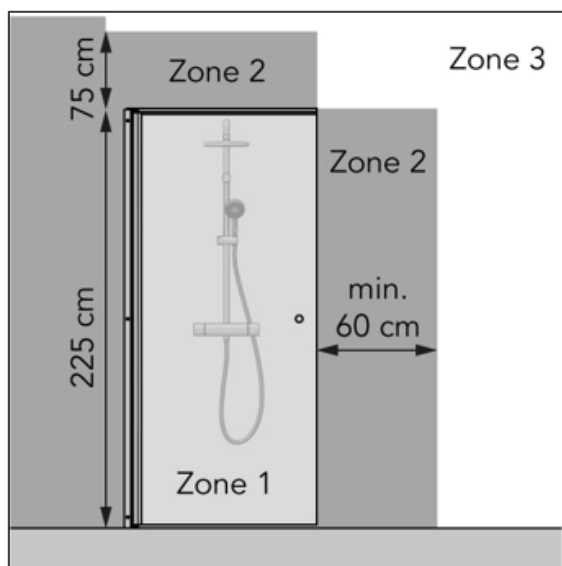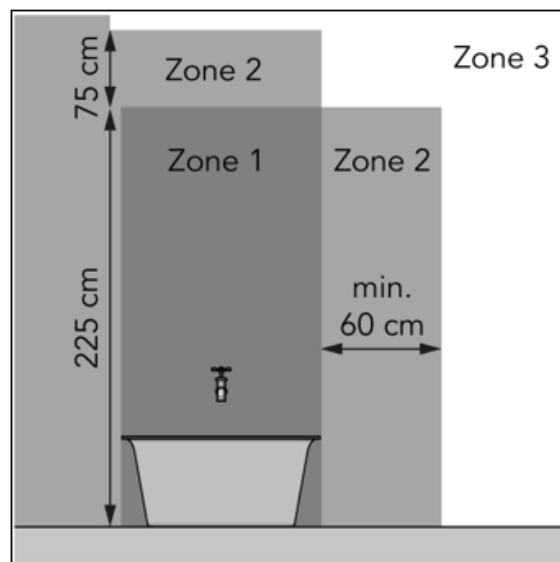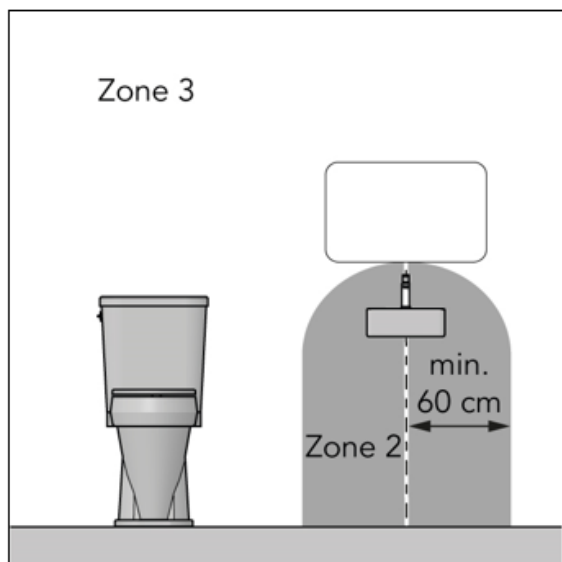

#### Figyelmeztetés az elektromos fűtőtestekre vonatkozóan

##### Általános biztonsági figyelmeztetések

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a készülék használata (és esetleg telepítése) előtt. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót a jövőbeni felhasználás és más felhasználónak való esetleges átadás céljából.
2. Az új készülék első használata előtt végezzen alapos ellenőrzést (beleértve a kábelt és a csatlakozódugót is), keresse meg a látható sérüléseket. Ne használja a sérült készüléket, és csere céljából juttassa vissza a szállítóhoz.
3. A nem megfelelő használat vagy telepítés áramütés és/vagy tűzveszélyt okozhat.

### **Az eszköz helyére vonatkozó figyelmeztetés**

1. Ne használja a készüléket addig, amíg az ebben a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint nincs teljesen beszerelve. Ne használja a készüléket lazán állva, támaszkodva stb. Ne dugja be a csatlakozódugót az elektromos aljzatba, amíg a készüléket véglegesen el nem helyezte és megfelelően fel nem szerelte a kijelölt helyre.
2. A szerelés során tartsa be a következő minimális távolságokat:  
Minimális távolság a mennyezettől: 20-30 cm  
Minimális távolság a falaktól: 50 cm  
Minimális távolság a padlótól: 180 cm
3. A levegőnek szabadon kell keringenie a készülék körül. Ne helyezze a készüléket túl közel nagy tárgyakhoz, polcok, szekrények, függönyök stb. alá. A nagy tárgyak, például polcok, szekrények stb. közötti minimális távolsága a készülék tetejétől, oldalától és aljától megegyezik a mennyezettől, a falaktól és a padlótól való minimális távolság felett.
4. Ez a készülék elvileg alkalmas nedves helyiségekbe, mint például fürdőszobákba, mosdókba stb. (IP22 védettségi fokozat). Fürdőszobákban a készülék csak akkor használható, ha állandó helyre van felszerelve, és legalább 60 cm távolságra van a vízcsapoktól, tartályoktól (csaptelep, zuhany, fürdőkád, WC, mosdó, medence stb.). Ügyeljen arra, hogy a készülék soha ne eshessen vízbe, és víz soha ne kerüljön bele. Ha véletlenül víz kerülne a készülékbe, először mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból! Azonnal hagyja abba a vízbe került készülék használatát, és vigye el javításra. Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba, soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
5. Fürdőszoba beépítéskor a készüléket úgy kell felszerelni, hogy a fürdőkádból, zuhanyozóból a csatlakozók és egyéb vezérlőelemek ne legyenek elérhetők.
6. A készülék egyes részeit rendkívül magas hőmérsékletre hevítik, ill a védőrácsok nem nyújtanak kellő védelmet. Biztonsági okokból a készüléket mindig a legalacsonyabb pontjára kell helyezni, legalább 180 cm-re a talajtól.
7. A falaknak vagy a mennyezetnek, amelyre a készüléket felszereli, valamint a készüléktől legfeljebb 1 m távolságra lévő mennyezetnek és falaknak nem gyúlékony vagy nehezen gyulladó anyagokból kell készülniük. Az anyagnak minden esetben el kell viselnie legalább 125°C hőmérsékletet olvadás, égés, deformáció vagy meggyulladás nélkül. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fal vagy a mennyezet nem melegszik túl, ami veszélyes lehet!
8. Csak megfelelően csatlakoztatva használja a készüléket. Mindig csak a felületnek megfelelő szerelési anyagot használjon: szükség esetén forduljon szakemberhez.
9. A készülék felszerelésekor: soha ne zárja el a készülék és a fal közötti teret.
10. Soha ne helyezze a készüléket ajtó mögé vagy nyitott ablak közelébe, ahol az eső eltalálhatja, és így a készüléket átnedvesítheti.
11. Ha a készüléket közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatja, a telepítést felhatalmazott szakembernek kell elvégeznie, az összes vonatkozó törvény, előírás és rendelet betartása mellett.

12. Ne helyezze a készüléket elektromos aljzat közelébe, alá vagy arra irányítva, illetve nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
13. Ne irányítsa a készüléket bútorokra, drapériákra és függönyökre, törölközőkre, papírra, ruházatra, ágyneműre vagy más gyúlékony anyagokra, és ne használja azok közelében. Tartsa ezeket az anyagokat legalább 1 m távolságra a készüléktől!
14. Ne használja a tűzhelyet szabadban vagy 15 m<sup>3</sup>-nél kisebb helyiségekben.
15. A készülék belső forró és/vagy forró és szikrázó alkatrészeket tartalmaz. Ezért ne használja olyan környezetben, ahol üzemanyagot, lakkot, gyúlékony folyadékot és/vagy gázt stb. tárolnak. Ne használja a készüléket gyúlékony környezetben, például benzinkutak, üzemanyagcsövek vagy permeteződobozok közelében. Ez robbanás- és tűzveszélyt jelentene!

### **Használati figyelmeztetések**

1. Ne használjon a készülékhez olyan tartozékokat/kiegészítő elemeket, amelyeket az eszköz szállítója nem hagyott jóvá, ajánlott vagy szállított.
2. A készüléket csak arra a célra használja, amelyre tervezték, és a kézikönyvben leírt módon.
3. **A készülék egyes részei nagyon magas hőmérsékletre melegszenek fel, és égési sérüléseket okozhatnak. Ha gyerekek, veszélyeztetett személyek vagy háziállatok vannak a készülék közelében, soha ne hagyja őket egyedül a készülékkel.**
4. Soha ne takarja le vagy blokkolja a készüléket, különben túlmelegszik, és tűzveszélyes. Soha ne akasszon fel vagy helyezzen rá ruhát, törölközőt, takarót, párnát, papírt stb. Mindig tartsa a készüléket legalább 1 m-es biztonságos távolságban a gyúlékony anyagoktól. A szellőzőnyílásokat semmilyen módon nem szabad letakarni vagy elzárni a tűz megelőzése érdekében. Soha ne használja a készüléket ruhák szárítására, és ne helyezzen rá semmit. Soha ne támaszkodjon semmit a készülékre!
5. Ez a készülék csak normál háztartási használatra készült. A készüléket csak házon belüli fűtésre (idő) használja.
6. A készüléken feltüntetett feszültségnek és frekvenciának meg kell egyeznie a használt fali aljzat feszültségével és frekvenciájával, valamint az elektromos berendezést 30 mA-es megszakítóval kell védeni. A használni kívánt fali csatlakozóaljzatnak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben gyorsan és egyszerűen ki lehessen húzni a csatlakozódugót.
7. A túlterhelés és a biztosítékok kiégésének elkerülése érdekében ne csatlakoztasson más eszközöket ugyanahhoz a konnektorhoz vagy elektromos csoporthoz, amelyhez ez az eszköz csatlakozik.
8. Mielőtt bedugná a tápkábelt az aljzatba, tekerje le a teljes tápkábelt, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem érintkezik a készülék fűtőrészeivel, és semmilyen módon nem melegszik fel. Ne vezesse a tápkábelt szőnyeg alá, ne takarja le szőnyeggel, stb., és tartsa távol az utaktól, ahol emberek járnak. Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen rá a kábelre, és ne álljanak rajta bútorok. Ne vezesse a tápkábelt éles sarkok mögé, és használat után ne tekerje fel szorosan, nehogy eltörjön!  
Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen olajjal, oldószerekkel vagy éles tárgyakkal. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nem sérült-e és

dugók. Ne csavarja vagy hajlítsa meg a tápkábelt, és ne tekerje rá a készülékre, mert ez károsíthatja a szigetelést.

9. Nem javasoljuk a hosszabbító kábelek használatát, mivel azok túlmelegedést és tüzet okozhatnak. Ha a hosszabbító használata elkerülhetetlen, használjon sértetlen, jóváhagyott hosszabbítót, amelynek minimális átmérője 2x2,5 mm<sup>2</sup>, megengedett legkisebb teljesítménye 2500 W. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig teljesen tekerje le a hosszabbítót!
10. A készüléket mindig csak rögzített elektromos aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon elosztó/csatlakozódobozokat, hosszabbító vezetékeket stb.
11. A dugó langyosnak tűnhet használat közben, de ez teljesen normális. Ha a csatlakozó forró, valószínűleg hibás, és le kell állítani. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
12. Mindig először kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, majd húzza ki a dugót a fali aljzatból. Soha ne kapcsolja ki a készüléket a csatlakozódugónak a fali aljzatból való kihúzásával!
13. Akadályozza meg, hogy idegen tárgyak kerüljenek a készülékbe a sugárzó/szellőztető rácson vagy a kilépőnyílásokon keresztül. Ez áramütést, tüzet vagy károkat okozhat.
14. Soha ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a készüléket. Ha elmegy, mindig kapcsolja ki a készüléket, és először húzza ki a konnektorból.
15. Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból! Mindig a dugó testénél fogva húzza ki, soha ne húzza a kábelt!
16. Ez a készülék a kézi vezérlés mellett időzítővel is használható. Függetlenül attól, hogy melyik szabályozási módot használja, minden biztonsági előírást és utasítást mindig be kell tartani! Ne használja a készüléket további órával, időzítővel, hangerőszabályzóval vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja a készüléket.
17. A készülék használat közben felmelegszik. Ne érintse meg a készüléket használat közben és kikapcsolás után egy ideig: égési sérülést okozhat!
18. Soha ne használja a készüléket nedves kézzel. **Ki**


### **használhatja a készüléket**

1. Tartsa távol a 3 év alatti gyermekeket a készüléktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
2. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a készüléket, ha az normál munkahelyzetben van felszerelve, és ha felnőtt felügyeli őket, vagy ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértik a kockázatokat. érintett. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem dughatják be a tápkábelt a konnektorba, nem használhatják a készüléket, nem tisztíthatják, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
3. A készüléket gyermekek 8 éves kortól, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, de csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használattal kapcsolatos utasításokat kaptak. a készüléket, és megértik-e a kapcsolódó kockázatokat.
4. Felügyelet nélkül gyermekeknek tilos a készüléket tisztítani és bármilyen karbantartást végezni.
5. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

## Karbantartási figyelmeztetések

1. Tartsa tisztán a készüléket. A készülék túlmelegedésének leggyakoribb oka a por, szennyeződés és/vagy lerakódások. Ezért rendszeresen távolítson el minden lerakódást és szennyeződést.
  2. Először kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni, amikor csak akarja:
    - tisztítsa meg a készüléket,
    - elvégezni a készülék felhasználói karbantartását,
    - érintse meg vagy mozgassa a készüléket.
  3. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, a tápkábelen vagy a csatlakozón, ill bármilyen meghibásodás, szokatlan zaj, szag vagy füst jön a készülékből, vagy ha a készülék leesett, hagyja abba a készülék használatát, és ne kapcsolja be. Azonnal húzza ki a dugót a konnektorból. Vigye vissza a teljes egységet a szállítóhoz vagy egy szakképzett villanszerelőhöz ellenőrzés és/vagy javítás céljából. Mindig kérjen eredeti alkatrészeket.
  4. A készüléket csak felhatalmazott és szakképzett személy nyithatja ki és/vagy javíthatja. Ne végezzen saját maga semmilyen javítást a készüléken, ez nagyon veszélyes! Az illetéktelen személyek által végzett javítások vagy a készüléken végzett módosítások a készülék víz- és porállóságának megsértéséhez vezetnek, és érvénytelenítik a gyártó garanciáját és felelősségét.
  5. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
- A 3., 4., 5. pontok be nem tartása károkat, tüzet és/vagy személyi sérülést okozhat. Ugyanakkor ezen pontok be nem tartása érvényteleníti a garanciát, és a gyártó, szállító és/vagy importőr nem vállal felelősséget az ilyen következményekért.

## Leírás

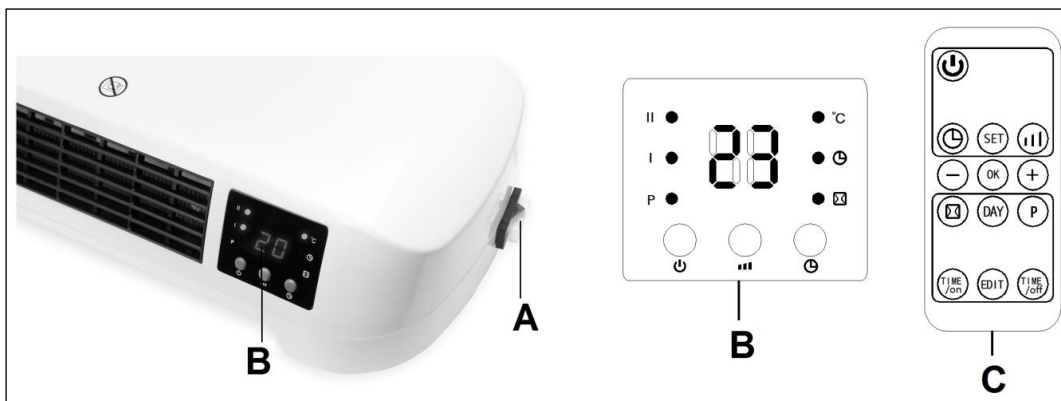

A = Főkapcsoló B = Kijelző C = Távirányító

## Helyszín és csatlakozás

- Távolítson el minden csomagolóanyagot, és tartsa gyermekektől elzárva. A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, illetve nem mutat-e rajta egyéb esetleges meghibásodásra vagy meghibásodásra utaló jelet. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, hanem forduljon a szállítóhoz, és kérje ellenőrzését vagy cseréjét.



- Válasszon megfelelő helyet a készüléknek, figyelembe véve a kézikönyvben található összes fenti figyelmeztetést.
- A készüléket falra akasztva kell rögzíteni, ezért fekvő, támaszkodva, lógva vagy állva használni tilos!

**A fűtés az azlegjobb helyezze el és rögzítse az elektromos csatlakozáshoz. Ezt a csatlakoztatást csak szakképzett villanyszerelő végezheti, ezért itt nem adunk további leírást.**


**Ebben a kézikönyvben biztonsági okokból az aljzatot használjuk; a csatlakozóaljzatra vonatkozó átjárók nem érvényesek a csatlakozáshoz való állandó rögzítés esetén.**

- Fúrjon 2 lyukat a falba a kiválasztott helyen, pontosan akkora, mint a tiplik: egymástól 39,8 cm-re, teljesen vízszintesen. Rögzítse a lyukakat dübelekkel és csavarokkal. Hagyja, hogy a csavarok 10 mm-rel kilógjanak. Akassza fel a fűtőtestet a csavarokon lévő függőszemeknél, csúsztassa balra és húzza lefelé. A mellékelt szerelési anyag alkalmas falazott falakra. Forduljon szakértőhöz, például valamelyik hobbi piacon, ha a fala más anyagból készült.
- Ügyeljen arra, hogy a fűtőtestet szilárdan a falra akassza, ha szükséges, húzza meg erősebben a csavarokat a tiplikben.
- Rögzítse a fűtőtestet a kijelölt helyen a mellékelt anyag segítségével (lásd a képet). A rögzítéshez helyezze a konzolt a fűtőtest tetejére (lásd a képet), a rövidebb oldalával a fal felé. Jelölje meg a nyílás helyét a falon, és vegye le a fűtőtestet. Fúrjon egy lyukat a megjelölt helyre, és rögzítse egy tiplivel. Most akassza vissza a fűtőtestet a helyére, és csavarja fel a tartót a falra az ábra szerint. A fűtőelem most a helyére került.




## Üzembe helyezés és üzemeltetés


- Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva (O)
- Tekerje le teljesen az elektromos kábelt, és dugja be a dugót egy megfelelő 220/240 V-os aljzatba.
- Kapcsolja be a főkapcsolót (I). "S" (készületi pozíció) jelenik meg a kijelzőn.

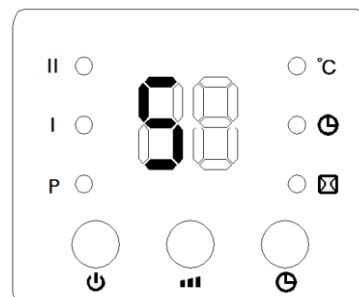

A készüléken és a távirányítón is ugyanazok a gombok vannak ugyanazok a funkciók. A heti időzítő, a hőmérséklet és a nyitott ablak érzékelése csak a távirányítóval állítható be.

## Vezérlés a készüléken lévő gombokkal vagy a távirányítóval :


- Nyomja meg a gombot a be- és kikapcsoláshoz;  a készülék elindítja a szellőztetést, és a kijelzőn a "- -" jelenik meg.

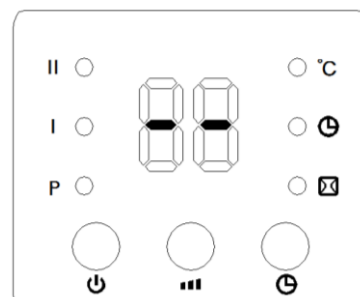

- Most nyomja meg egyszer a funkciógombot; (III) a készülék félteljesítményen fog működni és a kijelzőn az A látható. Ha ismét megnyomja a gombot, a készülék teljes teljesítménnyel melegszik, és a kijelzőn megjelenik

kijelző B.


- A késleltetett indítást az időzítő gombbal állíthatja be. Kapcsolja a készüléket készenléti üzemmódba ("S"), és nyomja meg az időzítő gombot. A gomb minden egyes megnyomásakor a

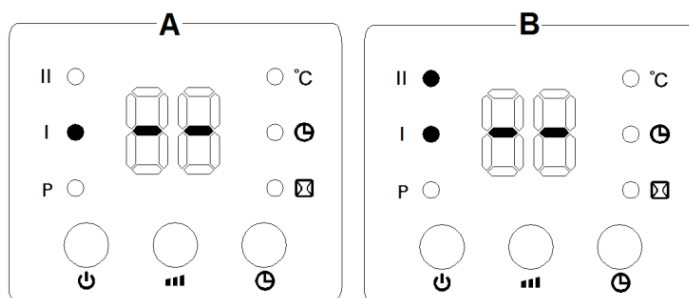

egy óra hozzáadódik a késleltetett kezdéshez. A kijelzőn megjelenik a beállított órák száma, és minden óra után egy órával visszaszámlál. Az időzítő jelzőfénye világít.

A beállított idő elérése után a készülék automatikusan bekapcsol. A hőmérséklet alapértelmezés szerint 23 °C. A termosztát nem állítható be, amikor a készülék gombjaival dolgozik.

- Ha a heti időzítő nem aktív, és a távvezérlőt használja vezérlés, a hőmérséklet nincs beállítva, a készülék 12 óra működés után automatikusan kikapcsol.

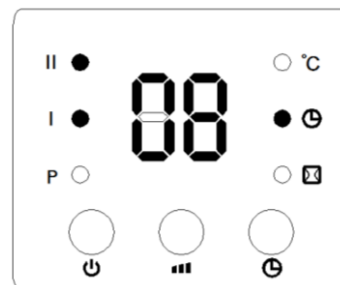


### Csak távirányító: A nap és az idő beállítása:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék a főkapcsolóval készenléti módba ("S") van bekapcsolva. Működés közben is beállíthatja a napot és az időt.
- Nyomja meg egyszer a SET gombot, a kijelzőn a „12” látható. Most használja a plusz és mínusz / gombokat az (+) (-) aktuális óra beállításához (1 és 23 között). Nyomja meg ismét a SET gombot, és megjelenik a perc. A kijelzőn a „30” jelenik meg, és a plusz és mínusz gombokkal beállíthatja a percek helyes számát, 00 és 59 között.


Ha ismét megnyomja a SET gombot, az megjelenik a kijelzőn **d1**; gombok segítségével plusz és mínusz most beállíthatja a helyes napot: hétfő = d1, kedd = d2 stb. Végül nyomja meg a gombot a beállítások (OK) megerősítéséhez. A beállítás képe ismét megjelenik a kijelzőn. A nap és az idő ellenőrzéséhez nyomja meg a SET gombot.

### Hőmérséklet beállítása:

- A készülék működése közben nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot; a kijelzőn a „23” látható alapértelmezett beállításként. Ezután nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet (10 és 35 °C között). Nyomja meg az OK gombot a beállítások megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet és teljesítmény, például:

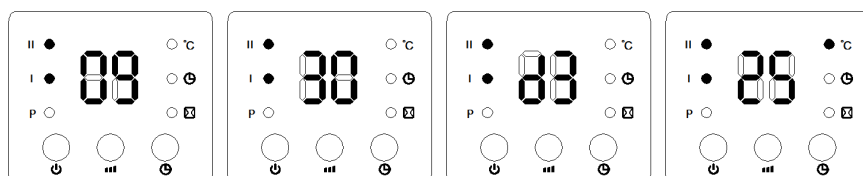








Például: szerda, 9.30, teljes teljesítménnyel melegítsen 25 °C-ra

- A hőmérséklet beállítása után a készülék maga választja ki a kívánt teljesítményt: ha 2 °C-nál nagyobb fűtésre van szükség, akkor teljes teljesítményt választ, ha 2 °C alatti fűtésről van szó, akkor a készülék fél teljesítményt választ. A beállított érték elérése vagy túllépése esetén a fűtőelem kikapcsol, de a ventilátor 5 percig tovább működik. A készülék így fenntartja a légáramlást a helyiségben, és így optimálisan képes érzékelni, hogy a helyiség lehül-e. Amint a helyiség hőmérséklete 2 °C-kal a beállított hőmérséklet alá hűl, a készülék újra működni kezd.
- Ha ki szeretné kapcsolni a termosztátot, nyomja meg a funkciógombot , és válassza ki a fűtést fél- vagy teljes teljesítménnyel. A készülék ezentúl folyamatosan fog működni. A hőmérséklet kijelzése eltűnik a kijelzőről és megjelenik az A vagy B ábra 12 órás folyamatos működés után a készülék automatikusan kikapcsol, lehül és visszatér készenléti üzemmódba.

### A heti időzítő beállítása:

A heti időzítő beállításához először meg kell adnia a dátumot és az időt.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva úgy, hogy a főkapcsoló készenléti ("S") állásban van.
- Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval. 
- Most nyomja meg a  a kijelző tetején a „P” felirat látható, és a kijelzőn a heti időzítő beállítására lehet váltani, lásd a D ábrát.
- Most nyomja meg a  a ; "d1" jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg ismét a "DAY" gombot a megfelelő napra lépéshez: d1 = hétfő, d2 = kedd stb. Ha hétfőt állít be, a kijelzőn (villogva) látható az E ábra.
- Most nyomja meg a  a kijelzőn a P1 látható (1. beállítás). Minden naphoz maximum 6 időtartam állítható be: P1-től P6-ig. Nyomja meg ismét az "EDIT" gombot a P2-re stb. lépéshez. Miután beállította az első periódust (P1), a kijelzőn villogó F jelenik meg.
- Most nyomja meg a  a kijelzőn a kezdési idő beállításához 0 és 23 óra között, például 7 óra között, lásd a G ábrát.
- Most nyomja meg a  a kijelző alapértelmezés szerint a kezdési időt mutatja. A "TIME/OFF" gomb ismételt megnyomásával állítsa be a befejezési időt, pl. 13.00 (H ábra). A befejezési időpontnak mindig a kezdési időpont után kell lennie! Ha mindkét időpont megegyezik, a készülék készenléti módba kerül.

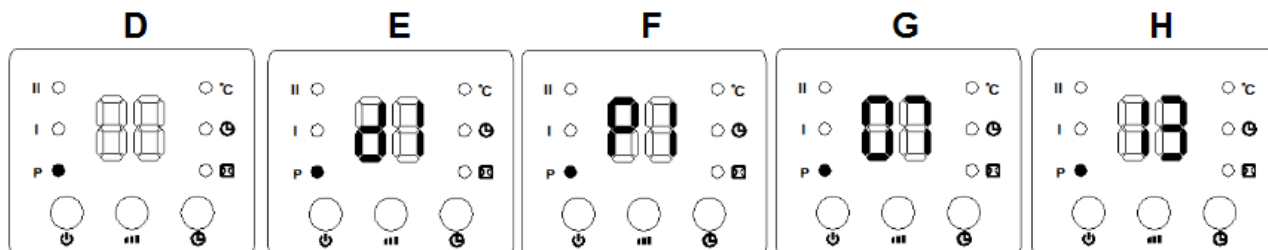

- Most nyomja meg a plusz és mínusz gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.
- Ha a beállított érték villog, módosíthatja, vagy átválthat a következő beállításra. Ha túl sokáig vár, a beállítás törlődik.
- Végül nyomja meg az OK gombot a beállítások megerősítéséhez.
- A 3-8. lépések megismétlésével beállíthatja a teljes heti programot a kezdési és befejezési időpontokhoz: 7 napra, napi maximum 6 időszakra.



12. A beállítások módosításához kövesse a fenti lépéseket, és "írja felül" a beállított értékeket. Erősítse meg az "OK" gomb megnyomásával.
13. A heti időzítő kikapcsolásához nyomja meg többször a "P" gombot. A "P" szimbólum eltűnik a kijelzőről, és a heti program kikapcsol. A készülék visszatér az előzőleg beállított funkcióhoz.

**Megjegyzés:**

- A beállítások ellenőrzéséhez nyomja meg egymás után a „DAY”, „EDIT”, „TIME/ON” és „TIME/OFF” gombot. A kijelzőn megjelennek a beállítások.
- Az időzítő csak egész órákra állítható be, percekre nem.
- A „TIME/OFF” beállításnak mindig „TIME/ON” után kell lennie.
- Ha a készüléket a főkapcsolóval kapcsolta ki, vagy áramkimaradás történt, vagy a dugót kihúzták a konnektorból, a beállítások eltűnnek. A "SET" gomb megnyomásával ellenőrizheti a beállított napot és időt, és szükség esetén módosíthatja azt.

**Értesítés!** A heti időzítő végtelen üzemmódban működik, ami azt jelenti, hogy a 7. nap után ismét az 1. nappal folytatódik. Ha nem akarod, akkor a P gombbal ki kell kapcsolnod a heti időzítőt.

**Nyitott ablak észlelési funkció:**

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és lassan melegszik-e.
- Nyomja meg a gombot ; a megfelelő ikon és a °C jelenik meg a kijelzőn. Alapértelmezés szerint 23 °C. A kívánt hőmérsékletet a plusz és mínusz gombokkal állíthatja be. Nyitott ablak észlelése közben a készülék kikapcsol, ha a helyiség hőmérséklete 10 percen belül 5-10 fokkal csökken, és készenléti üzemmódba kapcsol. Ezután újra be kell kapcsolnia a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
- Nyomja meg újra a gombot a nyitott  ablak észlelésének ismételt kikapcsolásához. A kijelzőn lévő ikon kialszik, és a készülék elindítja az előre beállított üzemmódot.
- Ha a fűtőberendezés a beállított heti program szerint működik, és beállította a nyitott ablak érzékelését, akkor a készülék csak a heti program beállított óráiban fog működni.

**Túlmelegedés elleni védelem**

A túlmelegedés elleni védelem leállítja a készüléket, ha túlságosan felmelegszik belül. Ez akkor fordulhat elő, ha a készülék nem tudja megfelelően elvezetni a hőt, vagy nem tud elegendő friss levegőt beszívni. Az ok gyakran a készülék (részleges) letakarása, a légbeszívó vagy elszívó rácsok eltömődése, a készülék falhoz túl közeli elhelyezése stb. A túlmelegedés elleni készülék kikapcsolásakor a készülék szellőztetésre kapcsol a felesleges hő eltávolítására. A kijelző változatlan marad. Ha a készülék belül kellőképpen lehűlt, visszaállítja az előre beállított funkciót.

Nyomatékosan javasoljuk azonban, hogy a távirányítóval kapcsolja ki a készüléket, és hagyjon elegendő időt a lehűlésre. Szüntesse meg a túlmelegedés okát, és helyezze üzembe a készüléket. Ha nem találja a túlmelegedés okát, és a probléma továbbra is fennáll, hagyja abba a készülék használatát, és ellenőriztesse vagy javíttassa meg.