



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

AERIUM ROCK CLIMBING 2in1 4x4 RC autó (1:16)




MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Kor: 6+
- Méretarány: 1:16
- Vezérlő tápegység: 2x AA elem (nem tartozék)
- Modell tápegység: 3,7V 500mAh akkumulátor
- Töltési idő: kb 4 óra
- Munkaidő: kb 15 perc
- Hatótávolság: akár 60 méter
- Maximális sebesség: 20 km/h
- Hajtás: 4WD
- Az adó működési frekvenciája: 2,4 GHz
- Maximális adóteljesítmény: 4,5 dBm
- Méretek: 30 cm x 18 cm x 14 cm

TARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- RC autó
- Vezérlő
- Töltő
- Akkumulátor
- Gumi kerekek
- Csavarhúzó

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

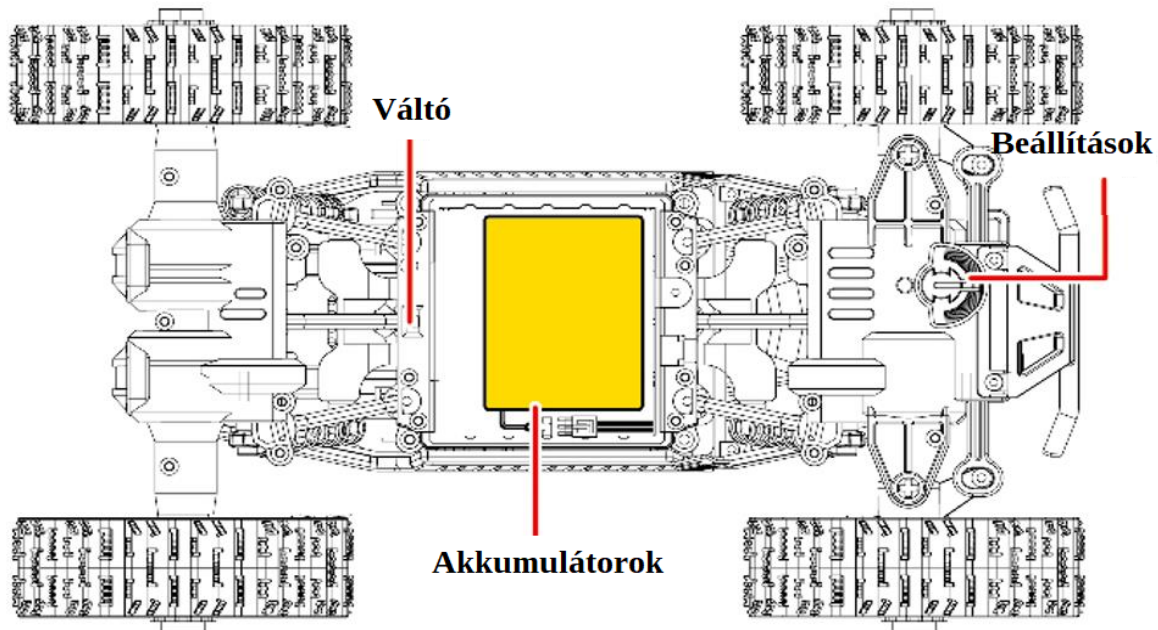

Az akkumulátor feltöltéséhez:


1. Nyissa ki az elemtartó fedelét, és vegye ki a foglalatból.
2. Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójához, majd a töltő típusától függően csatlakoztassa az USB-porthoz vagy a hálózati aljzathoz.
3. A töltés befejezése után húzza ki a töltőt, és válassza le a csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójáról.
4. Helyezze be az akkumulátort az aljzatba, és csatlakoztassa a csatlakozóját a jármű csatlakozójához.
5. Zárja le és rögzítse az elemtartó fedelét.

Figyelem! Az akkumulátor felmelegedhet töltés közben, várjon egy kicsit a töltő leválasztása után, amíg lehűl.

AKKUMULÁTORCSERE ÉS A VEZÉRLŐ FUNKCIÓI

Az elemek cseréje a vezérlőben:

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be a két elemet a megfelelő nyílásokba a polaritásjelzéseknek megfelelően.
3. Zárja le a fedelet, és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve van-e.

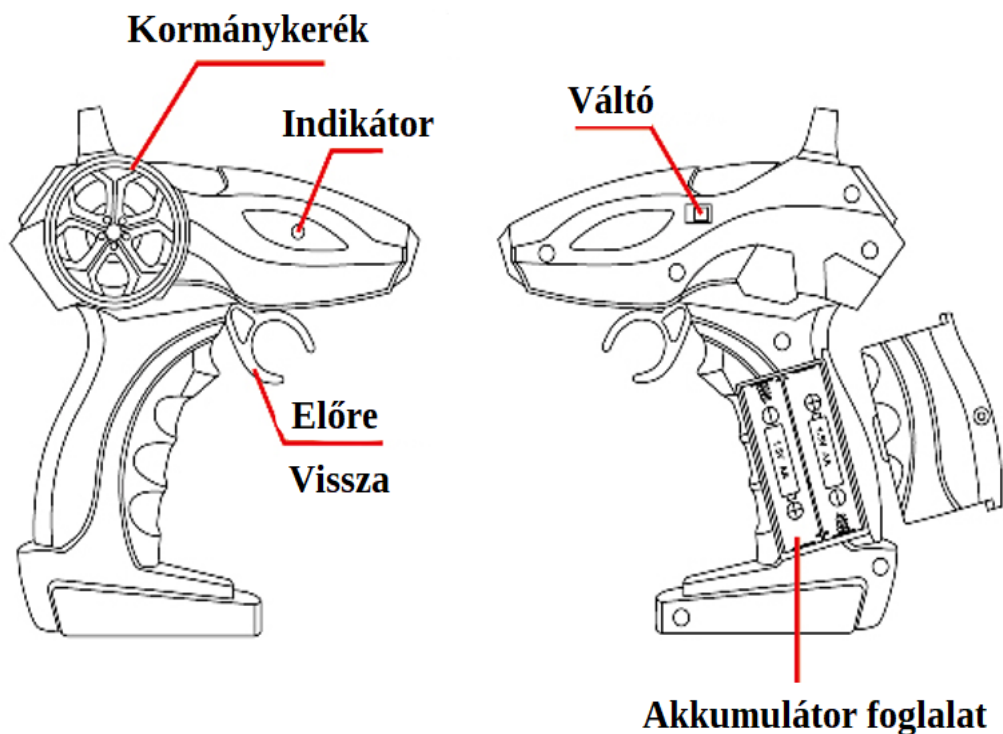

KEREKEK CSERÉJE

Ez a termék lehetővé teszi, hogy a láncalpokat kerekekre cserélje a felhasználó igényei szerint:

Ehhez tegye a következőket:

1. Csavarja ki a kereket vagy a sínpályát rögzítő csavart.
2. Szerelje fel a kereket vagy a síneket a tengelyre, és húzza meg a csavarral.



AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne töltsön eldobható elemeket.
2. Az akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a termékből.
3. Az akkumulátorokat töltés közben felnőtt felügyelete alatt kell tartani.
4. Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket, illetve új vagy lemerült elemeket.
5. Az elemeket a polaritási jelöléseknek megfelelően kell behelyezni.
6. A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
7. Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék nem alkalmas hat éven aluli gyermekek számára.
2. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelve fulladásveszélyt jelenthetnek.
3. A termék csomagolásból való kivétele után a nem részét képező elemeket megfelelő hulladékgyűjtő edényekbe kell helyezni. A műanyag zacskók, cipzárok és szalagdarabok fulladásveszélyt jelenthetnek.
4. A csomagolás nem játék, nem szabad vele játszani.
5. Játék közben a gyermeknek állandó felnőtt felügyelete alatt kell lennie.
6. Ne érintse meg és ne takarja el a modell forgó kerekeit.
7. A terméket nem szabad esőben használni.
8. Ne engedje át a terméket vízben.
9. A motor és az akkumulátor magas hőmérsékletet érhet el játék közben. A lovaglás után várjon egy kicsit, mielőtt megérintené őket.
10. A terméket száraz helyen kell tárolni, mert a nedvesség károsíthatja az elektromos és elektronikus alkatrészeket.
11. A terméket száraz és puha ruhával rendszeresen meg kell tisztítani.
12. Az akkumulátort és a modellt külön kell tárolni.
13. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha bármilyen rendellenességet észlel, hagyja abba a használatát.
14. Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
15. A sérült terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak speciális gyűjtőhelyére kell leadni.
16. Az utasítások és a csomagolás fontos információkat tartalmaznak, ezért kérjük, őrizze meg, ha kétségei vannak.