





AERIUM AuraGlow BZ-021

Aroma diffúzor

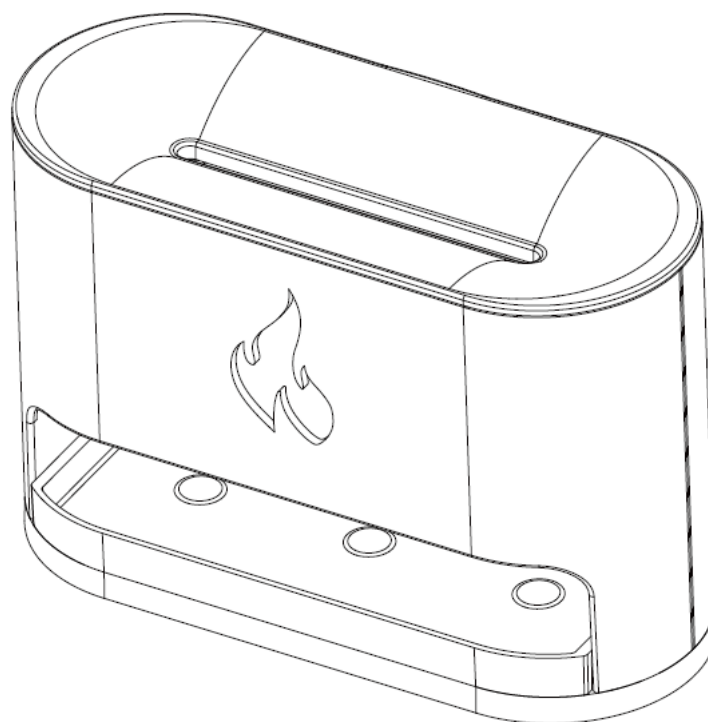

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa megfelelő helyen későbbi használatra. A terméket kizárólag otthoni vagy hasonló környezetben való használatra tervezték.

Készülék leírása

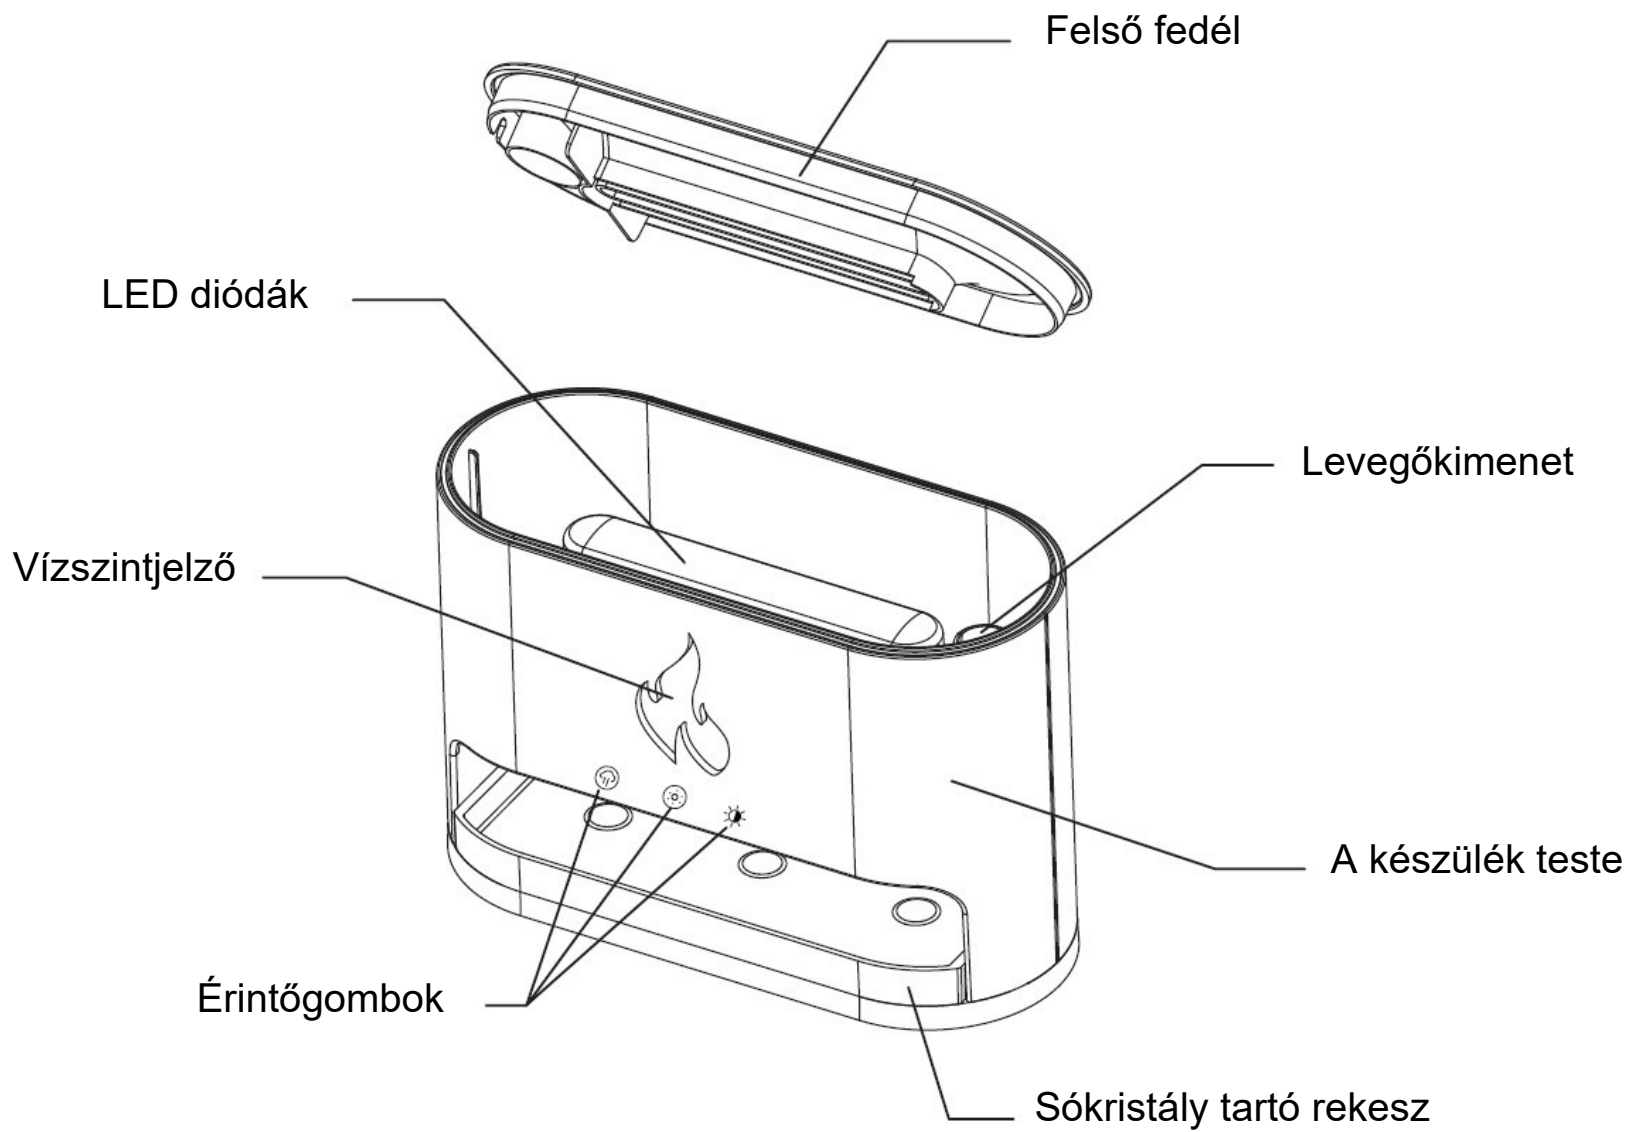

Műszaki paraméterek

Névleges feszültség:	DC 5V 2A
Névleges teljesítmény:	10W
Tartály térfogata :	250ml
Párásítási teljesítmény: :	15-25 ml
Zajszint:	<28 dB
LED specifikációk:	5050
Világos szín:	sárga, piros, zöld, kék
Időzítő beállításai:	1 óra, 3 óra, 6 óra

Figyelem:

1. Óvatosan öntsön vizet a tartályba, hogy ne kerüljön a levegőkimenetbe. A maximális vízszint nem haladhatja meg a LED háttérvilágítás szélét.
2. A termék minőségének biztosítása érdekében minden darabot tesztelnek, mielőtt elhagyják a gyárat. A termék kicsomagolása után kis mennyiségű vízcsepp maradhat a készülékben, ami normális jelenség és a minőséget nem befolyásolja.
3. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály üres. A készülék beépített védelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy használat közben vízhiány esetén automatikusan kikapcsoljon.

Kezelési útmutató

1. Töltse fel a tartályt vízzel, majd csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez **DC 5V 2A**.
2. Kattintson erre a gombra a gép  elindításához. Az alapértelmezett idő 1 óra. Kattintson duplán 3 óra beállításához, hármas kattintással 6 órára. Kattintson erre a gombra négyszer a gép kikapcsolásához.
3. Kattintson erre a gombra  az eszköz háttérvilágításának megváltoztatásához. A gombok egymás utáni megnyomásával válthat az egyes színek között: sárga, piros, kék és zöld. Nyomja meg újra a háttérvilágítás kikapcsolásához. Nyomja meg hosszan a gombot (min. 2 másodpercig) az automatikus színváltási mód aktiválásához.
4. Kattintson erre a gombra  csak az alsó rekesz háttérvilágításának színét kapcsolja be és módosítja a sókristályok számára. A gombok egymás utáni megnyomásával válthat az egyes színek között: sárga, piros, kék és zöld. Nyomja meg újra a háttérvilágítás kikapcsolásához. Nyomja meg hosszan a gombot (min. 2 másodpercig) az automatikus színváltási mód aktiválásához.

Vezérlőgombok



ON/OFF
gomb




Háttérvilágítás
gomb




Háttérvilágítás
gomb

Kezelési útmutató


1. Víz hozzáadása

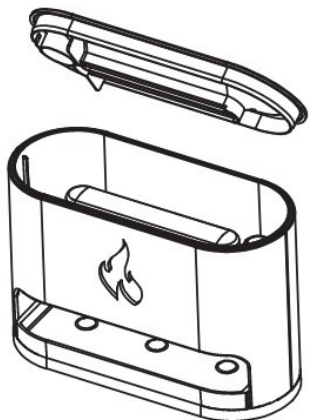

1. Először távolítsa el a felső fedelet

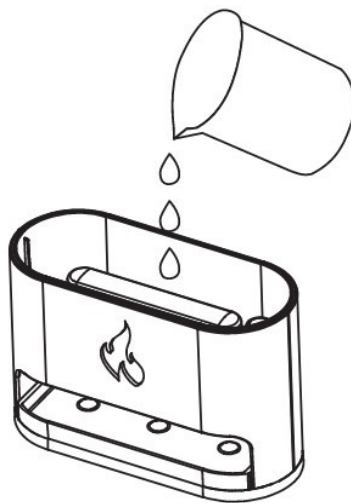


2. Adjon hozzá vizet a felső nyíláson keresztül

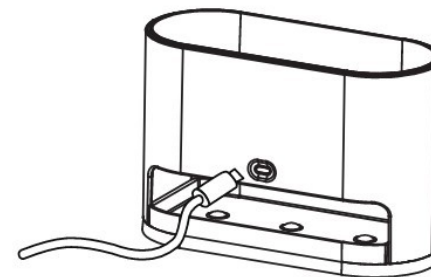

3. Ezután csatlakoztassa az USB-C kábelt

2. Víz öntése

Ha le kell engednie a vizet a készülékből, először távolítsa el a felső fedelet és vegye ki a sókristály rekeszt. Ezután ürítse ki a tálcát.

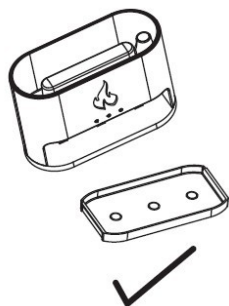

Tisztítás és karbantartás

1. Az egység tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és le van választva a hálózatról. hálózatok. Ellenkező esetben rövidzárlat vagy áramütés veszélye áll fenn.
2. Ha vízkő van a víztartályban, citromsavval vagy ecettel távolítsuk el, majd töröljük át egy ronggyal és alaposan öblítsük le tiszta vízzel, végül öntsük ki a vizet a tartályból.
3. Hetente legalább egyszer tisztítsa meg, hogy elkerülje az erős vízkő lerakódását, amely károsíthatja a készüléket.
4. A karcolások elkerülése érdekében ne használjon súroló hatású vagy agresszív tisztítószeret a készülék felületének tisztításához.
5. A korrózió és a károsodás elkerülése érdekében ne használjon vegyszereket, alkoholt vagy hígítót a készülék tisztításához.
6. Tisztítsa meg a tápkábelt nedves és puha ruhával, és használat előtt győződjön meg róla, hogy száraz!
7. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, száraz és árnyékos helyen tárolja.

Biztonsági figyelmeztetés

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a következő figyelmeztetéseket, és őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra:

1. Ne töltsön vizet a maximális szint fölé.
2. Kérjük, használjon DC 5V 2A kimenetű adaptert, ha 2A-nél kisebb kimenetű adaptert használ, a fény- és permethatás csökkenhet.
3. Húzza ki a felső fedelet, mielőtt feltölti vízzel.
4. Vízbetöltéskor vagy öntéskor kövesse az utasításokat, különben a készülék megsérülhet.
5. A készüléket sík és stabil felületen használja, hogy elkerülje a felborulás vagy leesés veszélyét.
6. Ne használjon fémet vagy éles anyagot a porlasztó tisztításához, puha kendő használata javasolt.
7. Ne használjon tisztítószeret a víztartály tisztításához. Citromsav, ecet vagy tiszta víz használata javasolt.
8. Ne használja fürdőszoba, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
9. Semmilyen körülmények között ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
10. Tisztításkor, kezeléskor vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt.
11. Ne használja a készüléket közvetlen napfényben vagy hőforrások közelében.
12. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.

13. Tartsa a készüléket gyermekektől biztonságos távolságban, mert veszélyeztetheti őket.
14. Ha az egység megsérül, azonnal húzza ki a tápkábelt.
15. Hiba esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és ne szerelje szét saját maga az egységet.
16. A víz elfogyása után kapcsolja ki a készüléket. Csak vízzel való feltöltést követően kapcsolja be a készüléket.
17. Minden héten tisztítsa meg a víztartályt. Ha hosszabb ideig nem használja a vizet, öntse ki.
18. Mielőtt illóolajat adna a készülékhez, ügyeljen teste egészségére.
19. Ha Ön reumában, asztmában vagy allergiában szenved, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

Gyakran ismételt kérdések

1. kérdés: A készüléket nem lehet bekapcsolni a bekapcsológomb megnyomása után.

Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az stabil és jól van csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter kimenete DC 5V 2A.

2. kérdés: A jelzőfény világít, de a permetező funkció nincs aktiválva.

A BE/KI gomb megnyomásával a készülék bekapcsol, és a permetezési funkció is bekapcsolódik. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő víz a tartályban.

3. kérdés: Furcsa szag van a víztartályban.

Különös szag, amelyet a víz túl hosszú tárolása okoz a víztartályban. Adjon megfelelő citromsavat vagy ecetet a tiszta vízhez, és áztassa a víztartályt körülbelül 60 percig, majd törölje le egy puha ruhával, és öblítse le tiszta vízzel. Javasoljuk, hogy hetente tisztítsa meg a víztartályt.

4. kérdés: A permetezési funkció be van kapcsolva, de nem vagy csak kevés köd keletkezik.

A túl sok vagy túl kevés víz befolyásolja a permet hatását. Töltse fel vagy ürítse ki a vizet, és ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a tartályban.

5. kérdés: A zaj látható a készülékből

Ha túl kevés a víz, vagy ha a készülék nem sík felületen van, akkor zajt ad. Győződjön meg arról, hogy az egység megfelelően van elhelyezve, és elegendő víz van a tartályban.

HU: ÁRTALMATLANÍTÁSRA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Minden ezzel a címkével ellátott terméket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak (2012/19/EU irányelv) megfelelően kell ártalmatlanítani. A közönséges települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanításuk megengedhetetlen. Az összes elektromos és elektronikus készüléket a helyi és európai előírásoknak megfelelően dobja ki a kijelölt gyűjtőhelyeken, megfelelő engedéllyel és tanúsítvánnyal, a helyi és törvényi előírásoknak megfelelően. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatást. Az ártalmatlanításról további információkat a kereskedőtől, egy hivatalos szervizközponttól vagy a helyi hatóságoktól kaphat.

C E FCC RoHS

