

Felhasználói kézikönyv



Légnedvesítő EUROM Oasis 303 Wi-Fi



Köszönjük, hogy EUROM készüléket választott. Remekül választottál! Reméljük, elégedett lesz a funkciójával.

Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki a termékből, fontos, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és megértse a tartalmát. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra – ezek azért vannak, hogy megvédjék Önt és a körülötte lévőket.

Tartsa biztonságos helyen a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából. Ezenkívül őrizze meg a csomagolást, mivel ez biztosítja a legjobb védelmet a termék számára, amikor nem használja. Ha valaki másnak továbbadja a készüléket, adja át vele együtt a kézikönyvet és a csomagolást. Sok elégedettséget kívánunk az Oasis 303 Wi-Fi párasítóval!

Ez az útmutató a legnagyobb gondossággal készült. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy ezt a kézikönyvet műszaki szempontból bármikor optimalizáljuk és módosítsuk. A felhasznált képek változhatnak.

Műszaki előírások

Adapter bemenet	100-240V~50/60Hz, 0,5A
Adapter kimenet	12V  1.0A
Párasító bemenet	12V  12W
Üzemeltetési feltételek	5-40 °C és 20-80% páratartalom
Higrosztát, állítható	40-75%
Párasító kapacitás	125-300 ml/óra
Víztartály kapacitása	3 liter
Ventilátor sebességek	Alacsony, Közepes, Magas, Turbó
Lárma	24-52 dB
Hely mérete	max. 44 m ²
Levegő kimenet	spirál
Vízszintjelző	Igen
Automatikus leállítás vízhiány esetén	Igen
Méretek	229 x 229 x 363 mm
Súly	2,3 kg

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

Általános biztonsági utasítások

- Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a teljes kézikönyvet. Őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy később is tájékozódhasson.
- Ez a párasító otthoni használatra készült; ne használja kereskedelmi vagy ipari célokra.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készüléken nincs-e sérülés vagy hibás működés jele. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a szállítóhoz ellenőrzés vagy javítás céljából.
- A csomagolóanyagot tartsa kisgyermektől távol, mert veszélyes lehet!
- A párasítót mindig függőleges helyzetben, szilárd, vízszintes és stabil felületre helyezze (pl. soha ne ágyra, kanapéra vagy vastag szőnyegre). Ne helyezze a készüléket hosszú ideig fapadlóra, hogy elkerülje a nedvesség bejutását a fába és annak deformálódását! Ugyanezen okból ne helyezze a párasítót bútorok vagy nedvességre érzékeny tárgyak közelébe.
- Ne helyezze a párasítót külső falak vagy ablakok közelébe. Keressen egy helyet az elektromos aljzat közelében, és tartson legalább 10 cm távolságot a falaktól és a nagy tárgyaktól az optimális működés érdekében. Ügyeljen arra, hogy a levegőellátás ne közvetlenül falra vagy nagy tárgyra irányuljon. Ne helyezze a párasítót hőforrások, például (gáz)kazán, radiátor, mikrohullámú sütő, főzőlap vagy nyílt láng közelébe.
- A tápkábel biztonságos hosszúságú. Ha szükséges, használhat olyan hosszabbító kábelt, amelynek kapacitása legalább megegyezik a párasító kapacitásával. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne melegedjen fel, és tartsa távol hőforrásoktól. Ne fektesse a kábelt szőnyeg alá, átjárókon, és ügyeljen arra, hogy senki ne botladjon meg benne. Ezzel elkerülheti a sérülést, a kábel kihúzását vagy a készülék elmozdítását. Kerülje a kábel összegabalyodását, és tartsa gyermekektől és állatoktól távol.
- A párasító csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a címkén lévő információk megfelelnek-e a hálózat és a használni kívánt aljzat értékeinek. Csak jóváhagyott, 30 mA-es földzárlatvédelemmel ellátott aljzatokat használjon.
- Ha a párasító tápellátásához használt aljzat nincs megfelelően bedugva, a készülék csatlakozója felforrósodhat. Győződjön meg arról, hogy a párasítóhoz tervezett, megfelelően vezetékes csatlakozóaljzatot használja.
- A csatlakozódugót úgy kell csatlakoztatni, hogy a lehető legkisebb legyen a párasító felborulásának vagy a folyadék kiömlésének kockázata.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően (azaz levegő párasítására) és a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Soha ne kísérletezzen párasítóval – függetlenül attól, hogy működik-e vagy sem –, és soha ne végezzen rajta semmilyen módosítást. Bármilyen változás


berendezés vagy annak nem megfelelő használata érvényteleníti a garanciát és a gyártó vagy a kereskedő felelősségét.

- Tartsa tisztán a párasítót, és ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások (oldalt és felül) ne legyenek eltömődve. Soha ne takarja le a párasítót! Ne helyezzen semmilyen tárgyat a párasítóra. Ne üljön vagy mász fel a készülékre.
- Gondoskodjon arról, hogy a készüléket mindig felnőtt felügyelje, ha gyermekek, háziállatok vagy mozgáskorlátozott vagy korlátozott képességű személyek tartózkodnak a jelenben. A párasítót 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatára és az ezzel járó kockázatokra. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Soha ne hagyja bekapcsolva a párasítót zárt helyiségben, ahol gyermek játszik vagy alszik. Amikor elhagyja a bekapcsolt helyiséget, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt:
 - Öntsön vizet a tartályba
 - Távolítsa el a felső fedelet
 - Ön tisztítja vagy karbantartást végez a készüléken
 - Mozgatja a készüléket (ne felejtse el először kiüríteni a víztartályt)
- Soha ne öntsön vizet a nedvességkivezető nyílásba vagy a készülék bármely más nyílásába, kivéve a tartály töltőnyílását. Ez károsítaná a készüléket!
- Csak a tartályt tölts fel vízzel. Győződjön meg arról, hogy a tartályban lévő víz tiszta, és nem haladja meg a 40°C-ot. Csak hideg vizet (csapvizet, desztillált, ásványvizet vagy egyéb ivóvizet) használjon. Ne adjon semmilyen anyagot (szappant, mosószert, gyógyszereket vagy egyéb anyagokat) a tartályban lévő vízhez, mert ez károsíthatja a készüléket!
- Ne igya meg a tartályban használt vizet, és ne használja állatoknak vagy növényeknek. Ürítse ki a tartályt a hulladékba.
- Ha a helyiség hőmérséklete, ahol a párasító el van helyezve, 0 °C alá csökken, távolítson el minden nedvességet a készülékből, hogy megakadályozza a fagyást.
- Csak a gyártó eredeti párologtató szőnyegét használja, amelyet kifejezetten ehhez a párasítóhoz terveztek.
- Ha a párasítót hosszabb ideig nem használja, baktériumok és penész képződhetnek a párologtató párnán. A következő használat előtt ellenőrizze a szőnyeget. Ha a szőnyegen foltok vannak, ki kell cserélni.
- Az optimális higiénia biztosítása érdekében hetente tisztítsa meg a víztartályt és a párologtató szőnyeget.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy meleg légáramnak.
- Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alá, és ne merítse folyadékba.

- Soha ne mozgassa a párásítót, ha be van kapcsolva. Használat közben ne billentse fel, ne mozgassa, és ne próbálja kiüríteni.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön semmilyen tárgy a párásító nyílásaiba. Ez áramütést, tüzet, égési sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat (például peszticideket vagy illatanyagokat) a párásító közelébe.
- Ne használja a párásítót rovarriasztó spray használata után, olyan helyeken, ahol olajos maradványok, vegyszerek gőzei vannak, vagy ahol égnék a füstölők.
- Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, amikor csatlakoztatja a készüléket; nedves kéz áramütést okozhat! Soha ne merítse vízbe a dugót, a kábelt vagy a párásító bármely részét!
- Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket, benzint, üvegtisztítót, bútorfényezőt, hígítót vagy más szokásos tisztítószert. Károsíthatják a készülék anyagait!
- A párásító kikapcsolásához először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a dugót a konnektorból. Soha ne húzza ki a készüléket a kábelnél fogva – mindig kézzel húzza ki a csatlakozót! Használaton kívül ne hagyja bedugva a párásítót.
- Ne használjon időzítőt a párásító működtetéséhez. Használat előtt mindig ellenőrizze a biztonságos feltételeket!
- Ez a készülék manuálisan vagy időzítővel és alkalmazással vezérelhető. A választott módszertől függetlenül mindig kövesse a biztonsági előírásokat. Ne működtesse a készüléket külső órákapcsolóval, időzítővel, feszültségszabályozóval (például dimmerrel) vagy bármilyen más olyan eszközzel, amely automatikusan kikapcsolja a párásítót.
- Ne kapcsolja be a párásítót, ha a vezeték vagy a csatlakozó sérült, a készülék nem működik megfelelően, vagy ha felborult vagy más módon megsérült. Meghibásodás esetén kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és forduljon a forgalmazóhoz vagy a hivatalos szervizhez. Eredeti alkatrészeket igényel.
- Soha ne próbálja meg saját maga felnyitni, javítani vagy kicserélni a készülék alkatrészeit (beleértve a kábelt és a csatlakozódugót). Az ilyen beavatkozások érvénytelenítik a garanciát, és sem a gyártó, sem az eladó nem vállal felelősséget a felhasználó által végrehajtott módosításokért! A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyek karbantartást igényelnek a felhasználó részéről (kivéve a párologtató elem cseréjét); bízza a karbantartást képzett szakemberekre!

Figyelem! Ha páralecsapódás jelenik meg az ablakokon vagy a falakon, kapcsolja ki a párásítót. A helyiség páratartalma már elegendő, és a további páratartalom károkat okozhat! **Figyelem!** Soha ne zárja el a levegő be- és kimenetét!

Leírás

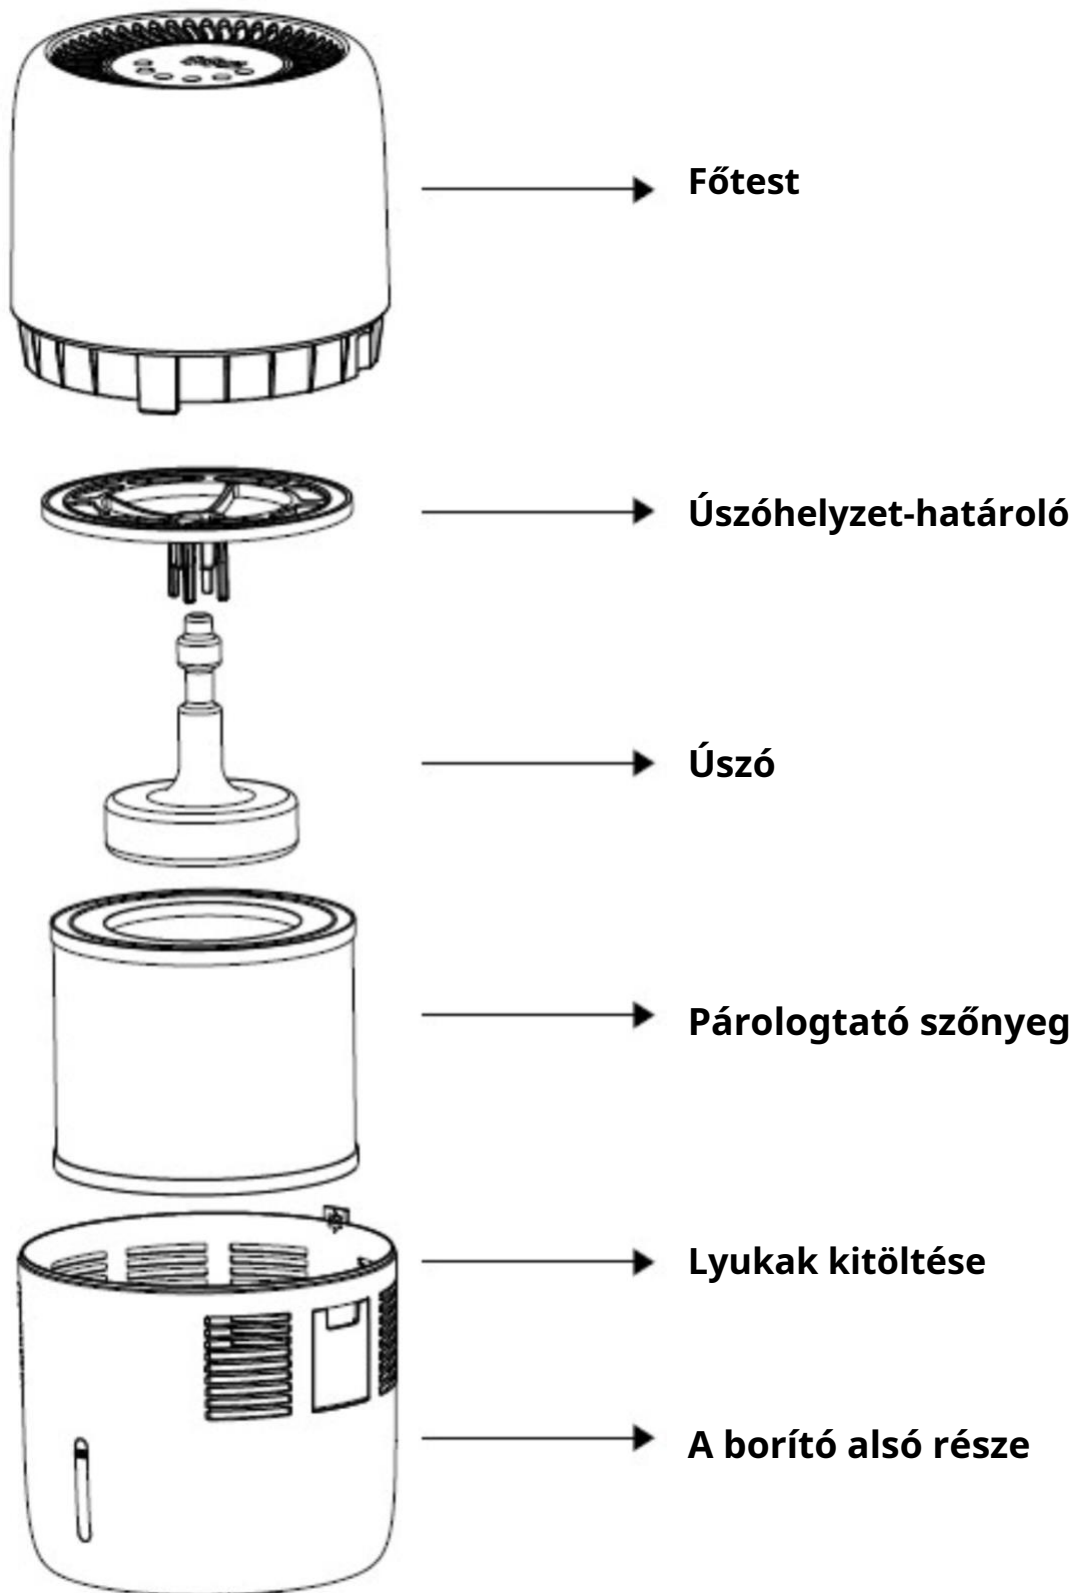

Telepítés és csatlakoztatás


- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze az esetleges sérüléseket. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket!

- Győződjön meg arról, hogy a dugó nincs bedugva a konnektorba.
- Helyezze a párásítót függőlegesen szilárd, vízszintes, vízálló és vízszintes felületre, legalább 10 cm-re a faltól. Soha ne helyezze ágyra vagy kanapéra. Javasoljuk, hogy a párásítót ne helyezze értékes bútorokra.
- A készülék optimális működése érdekében ügyeljen arra, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait ne takarja el.
- Emelje le a felső fedelet az alsó burkolatról.
- Távolítsa el a csomagolást a gőzszőnyegről, és helyezze az alsó burkolatba.
- Helyezze vissza a felső fedelet az alsó burkolatra, ügyelve arra, hogy megfelelően és biztonságosan a helyére kerüljön.
- Töltse fel a tartályt tiszta, friss és lágy vízzel (alacsony kalcium vagy nincs kalcium). Ne használjon forró vizet.
- Nyissa ki a töltőnyílást, és óvatosan töltse fel a víztartályt legfeljebb 3 liter vízzel. Figyelje a vízszintjelzőt, és soha ne lépje túl a jelzőn lévő "maximális" jelzést! Ha túltölti a tartályt, víz szivároghat ki a szellőzőnyílásokon és károsíthatja a készüléket. Feltöltés után zárja be a töltőnyílást.
- Most dugja be a dugót az aljzatba.
- A készülék használatra kész.



Használati utasítás

- A.** ON/OFF gomb
- B.** Világítás / alvás gomb
- C.** Automatikus mód gomb
- D.** Páratartalom százalék beállító gomb
- E.** Időzítő gomb
- F.** Ventilátor sebesség gomb
- G.** Wi-Fi szimbólum

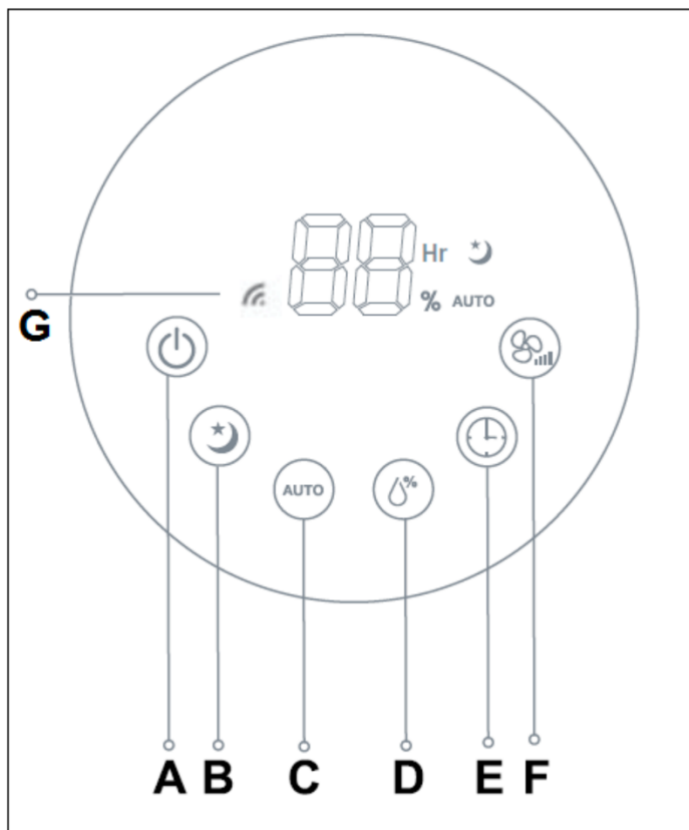

ON/OFF gomb

Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához. A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik az aktuális páratartalom százalékos aránya, a ventilátor fordulatszáma "közepes"-re van állítva, és a készülék folyamatosan párásít (a páratartalom célérték beállítása nélkül).

Világítás / alvás gomb

Ezzel a gombbal beállíthatja a vezérlőpanel világításának intenzitását, és be- vagy kikapcsolhatja az alvó üzemmódot. Nyomja meg egymás után a gombot a következők beállításához:

1. pozíció - Tompított fény

2. pozíció- Normál fény

3. pozíció- Erős fény

4. pozíció- Az alvó üzemmód bekapcsolása - a megfelelő szimbólum világít. módban alvás közben a ventilátor sebessége automatikusan 1-re (alacsony) áll be, és a vezérlőpanel világítása kikapcsol. A páratartalom beállító gomb nem használható alvó módban, más gombok is rendelkezésre állnak. Nyomja meg az AUTO gombot az alvó üzemmód kikapcsolásához.

5. pozíció- Kapcsolja ki az alvó üzemmódot. A megfelelő szimbólum kialszik. A készülék visszatér ide előző párásítási szint és időzítő beállítása.

AUTO gomb

Az AUTO gomb megnyomásával a készülék ideális 50%-os páratartalmat tart fenn (tehát a készülék nem kapcsol be, ha a helyiség páratartalma 50% felett van!).

Gomb a páratartalom százalékos beállításához

Ezzel a gombbal állíthatja be a kívánt páratartalom értéket. A kijelzőn néhány másodpercig megjelenik a beállított páratartalom százalék, majd az aktuálisan mért páratartalom. A beállítási tartomány 40% és 75% között van. Amint a készülék eléri a szükséges páratartalmat, leáll. Ha a páratartalom a beállított érték alá csökken, a készülék újra bekapcsol. "CO" (folyamatos működés) beállítás esetén a készülék megszakítás nélkül fog működni.

Időzítő gomb

Nyomja meg az időzítő gombot, és állítsa be a kívánt működési időt. Nyomja meg egymás után a gombot az órák számának beállításához (1-12 óra). A kijelző a hátralévő időt mutatja.

Ventilátor sebesség gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a kívánt ventilátor sebességet: 1 – alacsony, 2 – közepes, 3 – magas, 4 – turbó.

Alacsony vízállás

Ha a tartály vízszintje túl alacsony, két villogó vonal jelenik meg a kijelzőn. A ventilátor néhány órán keresztül tovább működik, hogy megszársítsa a készüléket, majd automatikusan kikapcsol. Normál üzemmódban a ventilátor 2-es fokozaton működik 7 órán keresztül, hogy megszáradjon az eszköz. A kijelzőn továbbra is villogó sávok jelennek meg. Alvó üzemmódban a ventilátor 1-es fokozaton működik 10 órán keresztül, hogy kiszárítsa az eszközt. A kijelzőn továbbra is kötőjelek jelennek meg.

Az alkalmazás használata Wi-Fi-n keresztül

A készülék az okostelefonon lévő alkalmazás segítségével vezérelhető. Ehhez a készüléket Wi-Fi modemhez kell csatlakoztatni. Az eszköz vezérléséhez aktiválja az alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén. Ha a készülék Wi-Fi-hez csatlakozik, a Wi-Fi szimbólum világít a kijelzőn.

Ha az eszköz Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, akkor automatikusan csatlakozik, amikor be van kapcsolva. A Wi-Fi szimbólum világít. Ha a Wi-Fi szimbólum gyorsan villog, a kapcsolat nem jött létre. A Wi-Fi beállításokat az AUTO gomb lenyomva tartásával állíthatja vissza. A meglévő kapcsolatok megszűnnek, és a Wi-Fi szimbólum gyorsan villog, jelezve, hogy készen áll egy új kapcsolatra.

Kapcsolja ki a Wi-Fi kapcsolatot az ON/OFF gomb és a ventilátorsebesség gomb együttes nyomva tartásával. Hangjelzés hallható, a Wi-Fi kikapcsol, és a Wi-Fi szimbólum eltűnik. Tartsa lenyomva ismét a BE/KI gombot a ventilátor sebesség gombjával együtt a Wi-Fi kapcsolat visszakapcsolásához.

Az Eurom Smart alkalmazás letöltése:

- Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá az „Eurom Smart” kifejezésre az App Store vagy a Google Play áruházban, és kövesse a letöltési utasításokat.



- Indítsa el az Eurom Smart alkalmazást okostelefonján/táblagépén.
- Az alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a [következő oldalra: www.eurom.nl/nl/manuals](http://www.eurom.nl/nl/manuals)

Távírányító biztonsági utasítások

Az EUROM eszközt vezérelheti ugyanazon a WLAN-on, egy másik WLAN-on, illetve 3G vagy 4G mobilhálózaton keresztül. A távírányítóval is be kell tartani a készülékhez mellékelt biztonsági utasításokat. Feltétlenül olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat.

Az Eurom Smart alkalmazás használatára vonatkozó részletes utasításokat az alábbi QR-kód beolvasásával vagy a weboldalon találja:



www.eurom.nl/nl/manuals

Karbantartás és tárolás

A légnedvesítő védi egészségét. A hatékony működés és a meghibásodások elkerülése érdekében fontos a készülék tisztán tartása. A nem megfelelő higiénia a mikroorganizmusok elszaporodásához vezethet a vízben, extrém esetben Legionella baktériumok kifejlődése is előfordulhat.

Napi karbantartás

1. Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a párásítót és húzza ki a dugót a konnektorból!
2. Távolítsa el a fedél fő részét az alsó fedélről/víztartályról.
3. Távolítsa el az elpárologtató elemet.
4. Tisztítsa meg a víztartályt langyos vízzel és puha ruhával.
5. Helyezze vissza az elpárologtató elemet, és helyezze a fedél fő részét az alsó fedélre/tartályra. Győződjön meg arról, hogy mindkét rész pontosan illeszkedik.

Heti karbantartás

1. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a fenti napi karbantartás során.
2. Tisztítsa meg a víztartályt 50% víz és 50% ecet oldatával. Ne használjon agresszív, maró vagy súroló hatású tisztítószereket.
3. Hagyja hatni az oldatot 15 percig. Ezután öntse ki az oldatot ecettel, távolítsa el a lerakódásokat, és szárítsa meg a készüléket egy száraz és puha ruhával.
4. Helyezze vissza a párologtatót a helyére, és helyezze a fő fedelet az alsó fedélre/víztartályra. Ügyeljen arra, hogy a két burkolat pontosan illeszkedjen egymáshoz.
5. Tisztítsa meg a készülék külsejét puha, száraz vagy enyhén megnedvesített ruhával.

Karbantartási közlemény

- Ügyeljen arra, hogy a készülék teste soha ne merüljön vízbe.
- A tisztítás során ne használjon oldószert vagy agresszív tisztítószert.
- Puha ronggyal tisztítsa meg a belső részeket; kemény anyagok károsíthatják a készüléket!
- Ne hagyjon vizet a tartályban vagy fedje le néhány napnál tovább. Öntse ki a vizet és öblítse ki a tartályt, és ha hosszabb ideig nem használja a párásítót, hagyja megszáradni.

Szállítás

FIGYELMEZTETÉS!

Szállítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Csak üresen szállítsa a készüléket.

Párásító tárolása

- Tisztítsa meg a párásítót a fenti utasítások szerint, és hagyja alaposan megszáradni.
- Javasoljuk, hogy tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a párásítót. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és száraz. Ne hagyjon vizet az alsó burkolatban; a maradék víz ásványi lerakódásokat okozhat, és elősegítheti a nemkívánatos mikroorganizmusok szaporodását.
- Tárolja függőlegesen az eredeti csomagolásban, ha van, hűvös, száraz helyen. Kerülje a túlzott meleget!

Párologtató elem

Párologtató elem csere

Csak a gyártó által szállított eredeti párologtató szőnyeget használja:

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Távolítsa el a fő fedelet az alsó fedélről/ víztartályról.
3. Távolítsa el az elpárologtató elemet.
4. Helyezze be az új párologtatót, és ellenőrizze, hogy az úszó visszakerült a helyére.
5. Helyezze vissza a fő fedelet az alsó fedélre/víztartályra. Győződjön meg arról, hogy mindkét burkolat megfelelően illeszkedik.
6. A beépített óraszámláló nullázásához nyomja meg az ON/OFF gombot 3 másodpercig, amíg sípolást nem hall.



Az elpárologtató elem élettartama

A párologtató élettartama 4320 óra (180 nap) folyamatos működéssel. Ezen idő letelte után az "FR" betűk jelennek meg a kijelzőn, és a készülék leáll. Az óraszámláló nullázásához tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig, amíg sípolást nem hall.

A páralecsapódás az ablakokon vagy a falakon a helyiség megfelelő páratartalmának jele. Ebben az esetben kapcsolja ki a párásítót, és húzza ki a konnektorból.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Eszköz nem működik	<ul style="list-style-type: none"> A vezérlőgomb állásban van LE Nincs tápellátás Vízhiány vagy nem megfelelő összeszerelés fő és alsó részek 	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a készüléket Ellenőrizze, hogy a dugó a konnektorban van-e Ellenőrizze, hogy van-e biztosíték vagy megszakító bekapcsolva Töltse fel a víztartályt, és a fő részt megfelelően illessze az alsó részre Győződjön meg arról, hogy nincs áramszünet
Problémák a készülékkel kellemetlen szag	<ul style="list-style-type: none"> Piszkos vagy pangó víz 	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a vizet, és alaposan tisztítsa meg a tartályt
A páratartalom se nem változik ill keveset változik	<ul style="list-style-type: none"> Nem megfelelően beszerelve vagy piszkos párologtató elem Túlzott szellőzés a helyiségben Szoba mérete meghaladja a kapacitást eszköz 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezze vissza a párologtatót megfelelően Tisztítsa meg vagy cserélje ki a párologtató elemet Győződjön meg arról, hogy a szoba mérete megegyezik ajánlott paramétereket eszköz

Ha a probléma a fenti lépések végrehajtása után is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy a hivatalos szervizközpontokhoz. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani, mert ez érvényteleníti a garanciát, és az eladó, a gyártó vagy az importőr nem vállal felelősséget az esetleges károkért.

Ártalmatlanítási információk



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem lehet normál települési hulladékként kezelni. A régi berendezések értékes anyagokat tartalmaznak, amelyek újrahasznosíthatók. Ezeket az anyagokat újra fel kell használni az egészségügyi kockázatok és a nem megfelelő ártalmatlanításból adódó káros környezeti hatások elkerülése érdekében. Ezért kérjük, vigye el régi készülékét egy kijelölt gyűjtőhelyre. Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba az eredeti szállítóval, aki gondoskodik arról, hogy a lehető legtöbb alkatrészt újrahasznosítsák.

CE megfelelési nyilatkozat

Eurom – Genemuiden, Hollandia ezennel kijelenti, hogy **Légnedvesítő EUROM, Oasis 303 Wifi típusú**, megfelel a következő EU irányelveknek és szabványoknak:

Kisfeszültségű irányelv (LVD) 2014/35/EU

* * EN 60335-1:**2012 + A11:2014 + A13:2017

* * EN 60335-2-98:**2003 + A1:2005 + A2:2008

* * EN 62233:**2008

Az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) szóló 2014/30/EU irányelv

* * EN 55014-1:**2017

* * EN 55014-2:**2015

* * EN 61000-3-2:**2014

* * EN 61000-3-3:**2013

Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) 2014/53/

EU **EN 300 328:V2.1.1 EN 301 489-17:V3.1.1 EN 301**

489-1:V2.1.1 EN 301 489-3:V2.1.1

* * EN 62311:**2008