



## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

### RC autó AERIUM AROSS BUGGY 4WD (1:12)



Figyelmeztetés: Ez a modell nem játék. 14 év feletti felhasználók számára készült. Mint Mielőtt elkezdi használni, kérjük, olvassa el a kézikönyvben található információkat.

#### BIZTONSÁGI ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Soha ne használja a modellt közutakon vagy utcákon, mert ez közlekedési veszélyt jelenthet.
- Soha ne használja a modellt zsúfolt helyen, emberek vagy állatok közelében, hogy elkerülje az anyagi károkat és a személyi sérüléseket.
- Soha ne használja a modellt folyók, tavak és tavak közelében, nehogy a modell a vízbe essen.
- Győződjön meg arról, hogy senki más nem használja ugyanazt a frekvenciát, mint Ön a lefedettségi területen. Ugyanazon frekvencia egyidejű használata, akár vezetés, repülés vagy úszás esetén, elveszítheti az RC-modell feletti uralmát, ami súlyos balesetekhez vezethet.

- Az RC-modell feletti irányítás elvesztésének elkerülése érdekében mindig kövesse az alábbi eljárást:
  1. Húzza ki teljesen az adóantennát
  2. Kapcsolja be a jeladót
  3. Kapcsolja be az RC-modellt
- A készülék kikapcsolásakor tegye az ellenkezőjét.
- Soha ne használja a modellt esőben, és ne vezesse át tócsákon, mert a víz problémákat okozhat a modellben.
- A motor és az akkumulátor nagyon felforrósodik használat közben. Legyen óvatos, amikor kezeli őket.
- Hajtsa össze az adóantennát, ha nem használja.
- Távolítsa el az elemeket a jeladóból és az elemet a modellből, ha nem használja.

#### **BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE**

- Ne szerelje szét az akkumulátort vagy a töltőt, és ne vágja el az akkumulátorkábeleket. Ez rövidzárlatot és/vagy termékkárosodást okozhat.
- Az akkumulátort csak kompatibilis töltővel töltsen. Ne módosítsa a töltőt, és ne töltsen fel az akkumulátort helytelenül.
- Ne töltsen az akkumulátort használat után még meleg állapotban, mert ez károsíthatja. Töltés előtt várja meg, amíg az akkumulátor lehűl.
- Használaton kívül húzza ki a töltőkábelt az RC-modellből és a konnektorból.
- Távolítsa el az elemeket az adóból, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje az elemszivárgást, amely károsíthatja az adót.
- Soha ne dobja tűzbe a használt akkumulátorokat, mert felrobbanhatnak és súlyos sérüléseket okozhatnak.

## HIBAELHÁRÍTÁS

| PROBLÉMA  | OK   | MEGOLDÁS   |
|---|--|--|
| Az autó nem működik   | Adó vagy vevő ki van kapcsolva   | Kapcsolja be az adót és a vevőt  |
|   | Nincsenek a vezérlőben akkumulátor   | Helyezze be az elemeket járművezetők   |
|   | Autó modell akkumulátor nem terheli  | Töltse fel az akkumulátort modell  |
| Az autó nem reagál parancsokat a távirányítóról ellenőrzés. Távolság túl kicsi. | Valaki más bent közelséghasználatok ugyanaz a frekvencia                     | Várd meg az embert megszünteti a manipulációt ill helyezze át a modellt egy másik helyre |
|   | Az adó vagy a vevő teljesítményszintje túl alacsony                          | Cserélje ki az elemeket vezérlőt, és töltse fel a modell akkumulátorát                   |
|   | Az adó antennája az ott nincs megfeszítve vagy nem maradt teljesen kifejtett | Győződjön meg arról, hogy az antenna be van helyezve az adóba, és teljesen ki van húzva  |

### FIGYELEM!

- A használati útmutatót be kell tartani a telepítés és használat során. Egyes alkatrészeket felnőtteknek kell beszerezni.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- Soha ne használja az RC modellt esőben vagy nedves helyen, mert előfordulhat alkatrészek meghibásodhatnak.
- A csomagolás nem játék, és nem szabad, hogy gyerekek játszhassanak vele.
- A modell, a töltő és az adó állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal hagyja abba

használat. Az újrafelhasználás a szükséges javítások elvégzése után lehetséges.

- A töltőt csak megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező áramforráshoz szabad csatlakoztatni.
- Az akkumulátort csak a készletben található, vagy azzal egyező töltővel szabad feltölteni.
- A termék funkcionális kiálló részeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára.
- Tisztítás előtt húzza ki a játékot a konnektorból.
- Az antenna hegye veszélyes lehet, ezért ne irányítsa az arcra vagy a test más érzékeny területére.
- Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Kérjük, használjon eldobható AA elemeket vagy újratölthető AA elemeket.
- Az eldobható elemeket nem szabad feltölteni.
- A töltés során az akkumulátorokat egy felnőtt állandó felügyelete alatt kell tartani.
- Töltés előtt ki kell venni az elemeket a termékből.
- Ne használjon együtt különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket.
- A használt elemeket ki kell venni a játékból.
- Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne dobja tűzbe, és ne próbálja meg kinyitni a külső csomagolásukat.
- Távolítsa el az elemeket, ha a terméket nem használja.
- Az utasítások és a csomagolás fontos információkat tartalmaznak, ezért őrizze meg őket későbbi használatra.

#### TERMÉK MŰSZAKI ADATOK

- A termék mérete: 390 x 230 x 170 mm
- Tengelytáv: 253 mm
- Minimális távolság az első és a hátsó kerekek között: 160 mm
- Talajmagasság: 40 mm
- Áttétel 1:9,12
- A héj átmérője: 93 mm
- Kerék szélesség: 32 mm
- ESC fogadó szervert: kettő egy áramkörben
- Motor: 540-es csiszolt
- Az adó működési frekvenciája: 2,4G
- Maximális adóteljesítmény: 6,61 dBm
- Az adó maximális hatótávolsága: 100 m
- Adó tápegység: 4 x AA elem (nem tartozék)
- Akkumulátor: 7.4V 1500mAh
- Töltési idő: 3 óra
- Felhasználási idő: kb 10 perc
- Maximális sebesség: 50 km/h

## **AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE**

1. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltő bemeneti feszültsége megegyezik a hálózati aljzat kimeneti feszültségével.
2. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült. Ha igen, csatlakoztassa a töltőhöz, majd dugja be a töltőt a konnektorba.
3. A töltési idő körülbelül 3 óra. A töltés során az akkumulátort egy felnőtt állandó felügyelete alatt kell tartani.
4. Töltés után húzza ki a töltőt a konnektorból, majd az akkumulátorból.


## ESZKÖZPÁROSÍTÁS

1. Kapcsolja be az adót, és a tápellátás jelzőfénye pirosan és zölden villog. Ezután kapcsolja be az autót, a LED-je villogni kezd.
2. Forgassa el az adó kormánykereket, amíg a LED zöldre nem vált, és az autó LED-je abbahagyja a villogást. Ez azt jelenti, hogy az eszközök párosításra kerültek és használatra készek.

## VEZÉRLŐ VEZÉRLÉS

1. Kapcsolja be a főkapcsolót a vezérlőn, győződjön meg arról, hogy a tápellátás jelzőfénye (piros fény) villog, majd kapcsolja be az autót.
2. Helyezze az autót vízszintes felületre, enyhén nyomja meg a távirányító ravaszát, és figyelje az autó előre-hátra mozgását.
3. Forgassa el a távirányítás kormánykereket balra vagy jobbra, győződjön meg arról, hogy a kormánykerék nullára van állítva.
4. Helyezze a modellautót a földre, álljon a modell mögé, és enyhén nyomja meg a távirányítón lévő ravaszt. Ha az autó nem képes egyenes vonalat tartani, végezze el a szükséges korrekciókat a beállító gomb segítségével. Ha az autó jobbra fordul, fordítsa el kissé balra a gombot. Ha az autó balra fordul, fordítsa el kissé jobbra a gombot.
5. A sebesség beállító gomb lehetővé teszi a sebesség pontos beállítását a felhasználó igényeinek és képességeinek megfelelően. Forduljon balra a jármű lassításához, és forduljon jobbra a jármű felgyorsításához.
6. A kezdeti lépések elvégzése és az illesztőprogram megismerése után elkezdheti használni.

## VEZETÉSI KÉPZÉS

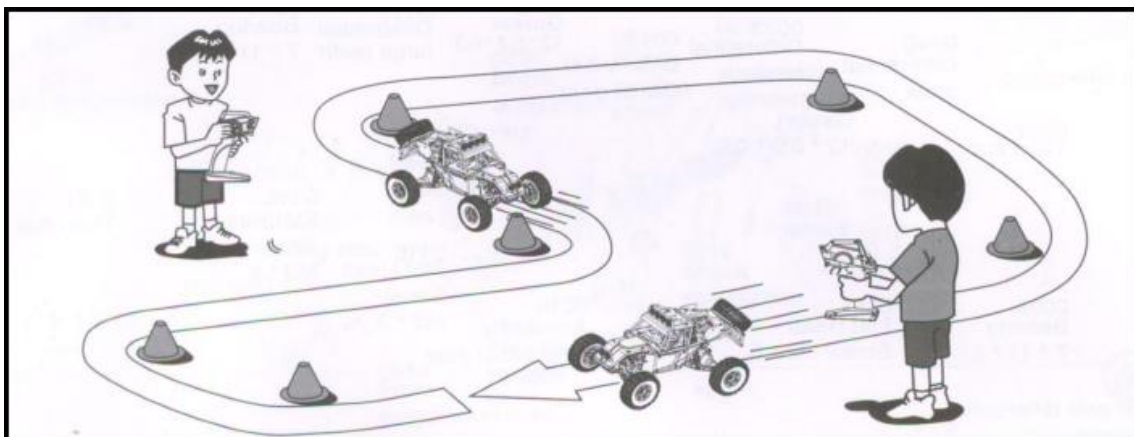

Hozzon létre egy pályát az RC-autók számára egy széles és biztonságos helyen botokkal (külön megvásárolható), üres dobozokkal vagy hasonló tárgyakkal. Gyakorold a gyors vezetést az egyenesekben, lassíts le a kanyarokban, és hajts át kanyarokon és síkánokon. Ezek az RC autó vezetésének alapvető technikái.

## FIGYELMEZTETÉS

1. Miután kivette a terméket a csomagolásából, minden olyan tárgyat, amely nem része a terméknek, megfelelő hulladékgyűjtő edényekbe kell helyezni. A műanyag zacskók, cipzárok és szalagdarabok fulladásveszélyt jelenthetnek.
2. A termék 14 éven felüli személyek számára készült.
3. Játék közben a felhasználónak egy felnőtt állandó felügyelete alatt kell lennie.
4. Ne érintse meg és ne takarja el a modell forgó kerekeit.
5. Ne vezesse a járművet emberek vagy állatok ellen.
6. Ne vezesse a járművet maximális sebességgel.
7. Ne érintse meg a motort vagy az akkumulátort közvetlenül játék után, mert ez égési sérüléseket okozhat.
8. A modellt száraz, puha ruhával rendszeresen meg kell tisztítani a portól és a homoktól.
9. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Az újrafelhasználás a szükséges javítások elvégzése után lehetséges.
10. A sérült terméket az elektromos és elektronikus hulladékok speciális gyűjtőhelyére kell leadni.
11. Az utasítások és a csomagolás fontos információkat tartalmaznak, ezért őrizze meg őket későbbi használatra.

## AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

1. Ne töltsön eldobható elemeket.
2. Az akkumulátorokat töltés közben egy felnőtt állandó felügyelete alatt kell tartani.
3. Az elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
4. Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket.
5. Helyezze be az elemeket a polaritási jelöléseknek megfelelően.
6. Vegye ki a lemerült elemeket a játékból.
7. Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.

**Kínában készült**