

Mobil klímaberendezés lakókocsikhoz és otthonokhoz

AC4201 & AC5201 Wi-Fi



Felhasználói kézikönyv

Kötelező biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat. A helytelen használat sérülést okozhat.

- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- A készüléket a nemzeti elektromos előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Lakókocsi üzemmódban a készülék csak lakókocsikban és lakóautókban használható. Soha ne használja ezt a készüléket lakókocsikon és lakóautókon kívül, ha a lakókocsi üzemmód be van kapcsolva.

További figyelmeztetések az R290 hűtőközeg-berendezésekhez



FIGYELEM

Az R290 tűzveszélyes: tűzveszély.

- Az R290 hűtőközeg megfelel az európai környezetvédelmi irányelveknek. Ez a készülék körülbelül 95 g (AC4201) / 110 g (AC5201) R290 hűtőközeget tartalmaz.
- Ne használjon semmilyen eszközt a leolvasztás felgyorsítására vagy a készülék tisztítására, kivéve a gyártó által javasoltakat.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincs aktív gyújtóforrás (például: nyílt tűz, aktivált gázkészülék vagy elektromos fűtőtest).
- Ne szúrja ki a hűtőkör egyik részét és ne gyújtsa meg a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőközegnek nincs kifejezett szaga – előfordulhat, hogy nem érzi a hűtőközeg szivárgását!
- A készüléket 4 m²-nél nagyobb helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni.
- Mindig biztosítson megfelelő szellőzést abban a helyiségben, ahol a készüléket felszerelik, üzemeltetik és tárolják.
- A berendezést úgy kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni, hogy a mechanikai sérülések elkerülhetők legyenek. Különös figyelmet kell fordítani a beltéri és kültéri egységek közötti hűtőközegtömlőre.

- A hűtőkörön dolgozó személyeknek megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük, amely a szakmai szövetségek által elismert speciális értékelés alapján igazolja a hűtőközegek kezelésében való jártasságot.
- A javításokat a berendezés gyártójának ajánlásai szerint kell elvégezni. A más szakképzett személy segítségét igénylő karbantartást és javítást gyúlékony hűtőközeg szakember felügyelete mellett kell elvégezni.

Mivel ez a berendezés R290 hűtőközeget használ, kérésre szerviz- és üzemeltetési kézikönyv is rendelkezésre áll. A végfelhasználóknak szigorúan tilos saját maguk utántölteni a hűtőközeget.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS

- Kerülje a vízzel vagy más folyadékkal való érintkezést.
- Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne dugja be ujjait vagy más tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne tegye ki a készüléket erős vibrációnak vagy mechanikai igénybevételnek.



ÉRTESÍTÉS

- Ügyeljen arra, hogy a készülék mindig függőleges helyzetben legyen. Ha a készülék vagy annak egy része vízszintesen feküdt, várjon 2 órát, mielőtt használná.



ÉRTESÍTÉS

- Használat közben ne takarja le a készüléket. A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a szöveteket, függönyöket, sátorponyvákat és egyéb gyúlékony anyagokat legalább 50 cm távolságra a készüléktől.

Biztonság működés közben



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket:

- fekvő, ferde vagy átlósan lógó;
- ha egyes részek szennyezettek vagy nedvesek;
- ha furcsa zaj hallható, szokatlan szagot érez, vagy füst látható;
- vízforrás, például mosdó, zuhanyzó vagy úszómedence közelében; esőben (a kültéri egység ellenállása percenként akár 10 liter);
- állandó közvetlen napsugárzásnak kitéve;
- poros vagy szennyezett környezetben, például építkezésen;



- gyúlékony anyagok, folyadékok vagy gőzök, például rovarölő spray, olajfröccsenés, gázpalack vagy gáztömlők közelében;
- hőforrás vagy nyílt láng közelében;
- olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsol egy eszközt, például időzítővel, fényerő-szabályozóval vagy más hasonló eszközzel.

Ha a készüléken, a tápkábelén vagy a csatlakozón megsérül, vagy nem működik megfelelően, azonnal vegye ki a készüléket a forgalomból, és válassza le az áramellátásról.



FIGYELMEZTETÉS

A beltéri egységnek nincs nedvesség és víz elleni védőburkolata. Soha ne használja a beltéri egységet párás vagy nedves környezetben.

Garancia

A gyártó erre a készülékre a vásárlás napjától számított 24 hónapos garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik a normál használatból eredő kopásra. A garancia érvényét veszti, ha a hiba a készülék nem szándékos vagy gondatlan használatából ered. A gyártó, az eladó vagy a szállító nem vállal felelősséget a hibás csatlakozásokért.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta. Minőségi terméket vásárolt, amely hosszú évekig szolgálja Önt. A berendezés körültekintő és körültekintő használata csökkenti a személyi sérülések vagy az anyagi károk kockázatát.



ÉRTESÍTÉS

Fontos, hogy a készülék összeszerelése, üzembe helyezése és használata előtt elolvassa és megértse ezt a használati útmutatót.

Ez a kézikönyv leírja a készülék helyes és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. A kézikönyv a készülék szerves részét képezi, és a készülék továbbértékesítése vagy cseréje esetén át kell adni az új tulajdonosnak. Ez a kézikönyv a legnagyobb gondossággal készült. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy ezt a kézikönyvet bármikor javítsuk és módosítsuk. A felhasznált képek változhatnak.

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumok és kifejezések figyelmeztetik az olvasót a biztonsági kérdésekre és fontos információkra:



FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely a biztonsági utasítások be nem tartása esetén a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülését, a termék vagy a környezet kisebb és/vagy közepes károsodását okozhatja.



ÉRTESÍTÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely kisebb és/vagy közepes károsodást okozhat a termékben vagy a környezetben, ha nem tartják be a biztonsági előírásokat.

Azonosítás

EUROM[®]
ERŐS TERMÉK 1974 ÓTA
AC4201 Wi-Fi
Művészet. nem. 382440

Tápegység	220-240 V / 50 Hz
Energiafogyasztás	480-510 W
Hűtési kapacitás	3500-4200 BTU
Hűtőközeg	R290 (95 g)
Magas nyomás	1,7 MPa
Alacsony nyomás	0,48 MPa
Max. megengedett nyomás	2,84 MPa
Kültéri egység	IPX4
Tételszám	BC0064



EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS

22. ábra.

EUROM[®]
ERŐS TERMÉK 1974 ÓTA
AC5201 Wi-Fi
Művészet. nem. 382532

Tápegység	220-240 V / 50 Hz
Energiafogyasztás	550-585 W
Hűtési kapacitás	4300-5000 BTU
Hűtőközeg	R290 (110 g)
Magas nyomás	1,8 MPa
Alacsony nyomás	0,46 MPa
Max. megengedett nyomás	2,94 MPa
Kültéri egység	IPX4



EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS

23. ábra.

Műszaki adatok

Írja be	Klíma lakókocsikhoz és otthonokhoz AC 4201 Wi-Fi	Klíma lakókocsikhoz és otthonokhoz AC 5201 Wi-Fi
Beltéri egység mérete	409 x 191,2 x 378 mm	409 x 191,2 x 378 mm
Kültéri egység mérete	507,6 x 205 x 389,2 mm	507,6 x 205 x 389,2 mm
Súly	23 kg	23 kg
Feszültség	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50 Hz
Energiafogyasztás	480-510 W	550-585 W
Jelenlegi fogyasztás	2,1-2,2 A	2,5-2,7 A
Hűtési kapacitás	3500-4200 BTU	4300-5000 BTU
Hűtőfolyadék	R290 (95 g)	R290 (110 g)
Kompresszor típusa	Forgó	Forgó
Belső légáramlás egységek	98/122/155 m ³ /h (alacsony, közepes, magas)	98/122/155 m ³ /h (alacsony, közepes, magas)
Üzemi hőmérséklet	16-42 °C	16-42 °C
Kültéri egység védelmi szintje	IPX 4	IPX 4
Védelmi osztály	1. osztály	1. osztály

Az Euromac bv ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

- Wi-Fi és Bluetooth frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
- Maximális továbbított rádiójel teljesítmény az alábbi frekvenciasávokban:
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Leírás

Ez a készülék egy könnyen használható hordozható légkondicionáló lakókocsikba és otthonokba. Ideális lakókocsiban vagy lakóautóban, valamint otthoni beltéri használatra. A készülék folyamatos hűtést biztosít és kondenzvizet termel.


Kicsomagolás



FIGYELMEZTETÉS

A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol a táskát gyermekektől és csecsemőktől.

A készülék egy dobozba van csomagolva. Távolítsa el minden csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Ha a készülék megsérült, ne használja, hanem mindig forduljon a forgalmazóhoz. Őrizze meg a csomagolást a biztonságos tárolás és szállítás érdekében.

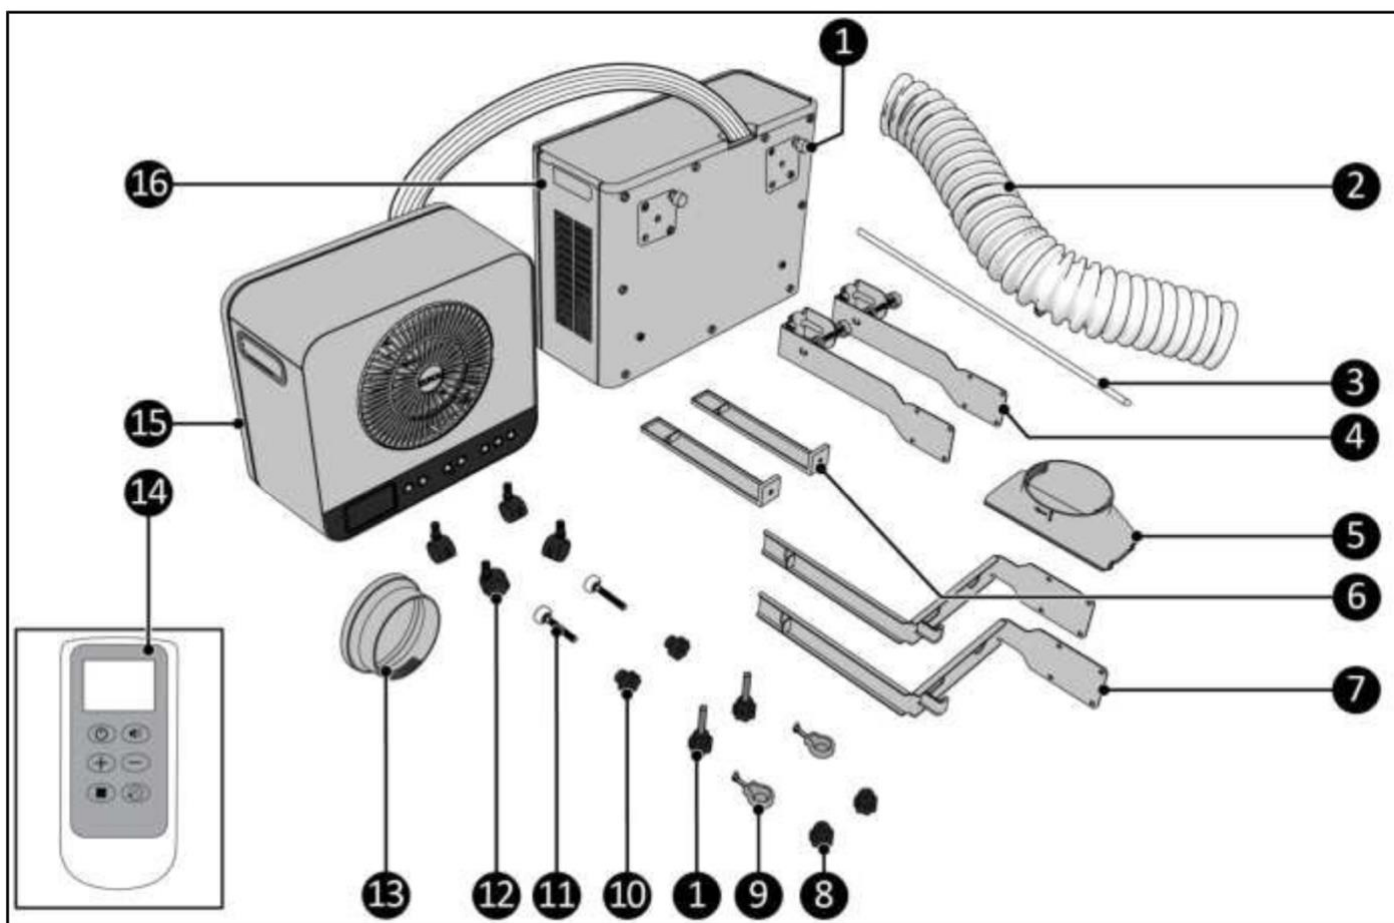


24. ábra.

Sz.	Összetevő	Sz.	Összetevő
1	Csavaros csavarok (4x)	9	Gumi horgok
2	Meleg levegő elszívó tömlő	10	Köztes lengőkar az anya beállításához
3	Vízleeresztő tömlő	11	Köztes láncszem a csavarok beállításához
4	Lakókocsi konzolok – alsó	12	Kerekek
5	Forró levegő kimeneti adapter	13	Adapter a lakókocsi klímarendszer meleglevegő-elszívó tömlőjének az opcionálisan elérhető ablakkimenethez való csatlakoztatásához (cikkszám: 867701)
6	Lakókocsi konzolok - felső	14	Távírányító
7	Tartók a beltéri egységhez	15	Szellőztető egység (beltéri egység)
8	Csavaros dugók	16	Hűtőegység (kültéri egység)


Vezérlőpult és LED kijelző

1. LED kijelző
2. Ventilátor sebesség/Wi-Fi gomb
3. Időzítő/Némítás gomb
4. Hőmérsékletnövelő gomb (+)
5. Hőmérséklet csökkentő gomb (-)
6. Otthoni mód gomb
7. Lakókocsi üzemmód gomb
8. ON/OFF gomb

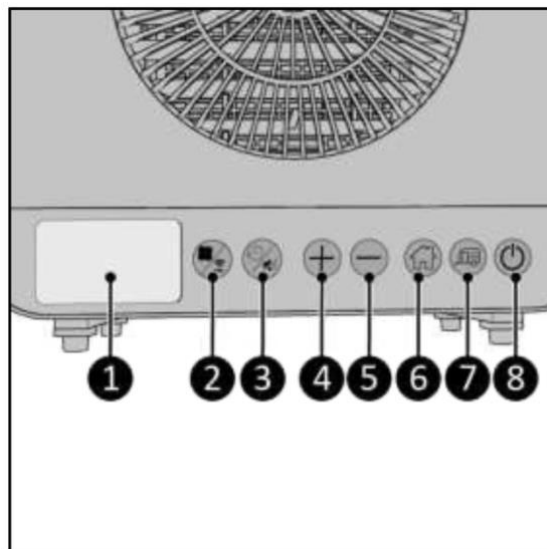

25. ábra.

1. Háztartási mód jelzője
2. A belső víztartály üres jelzője
3. Hőmérséklet jelző
4. Celsius szimbólum
5. Lakókocsi üzemmód jelző
6. Időzítő jelző
7. Wi-Fi jelző
8. Normál ventilátor fordulatszám jelző
9. Turbó ventilátor fordulatszám jelző
10. Ventilátor sebességjelző alvó üzemmódban

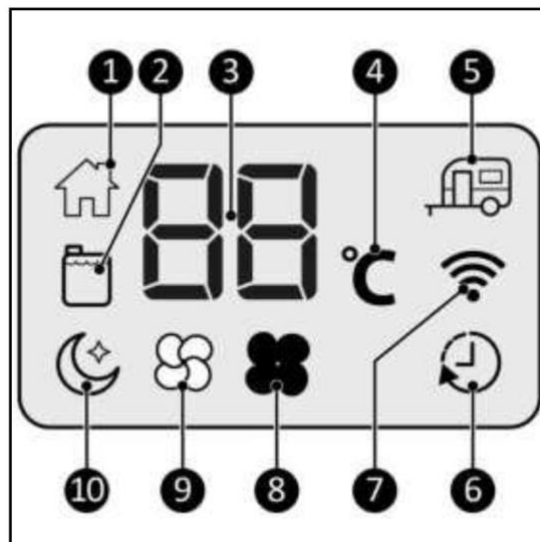

26. ábra.

Távírányító



ÉRTEŚÍTÉS


A távirányító kijelzőjén csak a beállított hőmérséklet látható.



ÉRTEŚÍTÉS

A távirányítóval nem lehet otthon vagy lakókocsi üzemmódot választani. Ez csak a kezelőpanel segítségével állítható be.

1. Időzítő jelző
2. Állítsa be a hőmérsékletet
3. Némítás gomb
4. Hőmérséklet-csökkentő gomb (-)
5. Időzítő gomb
6. Ventilátor sebesség gomb
7. Hőmérsékletnövelő gomb (+)
8. ON/OFF gomb
9. Turbó üzemmód
10. Normál mód
11. Alvó üzemmód

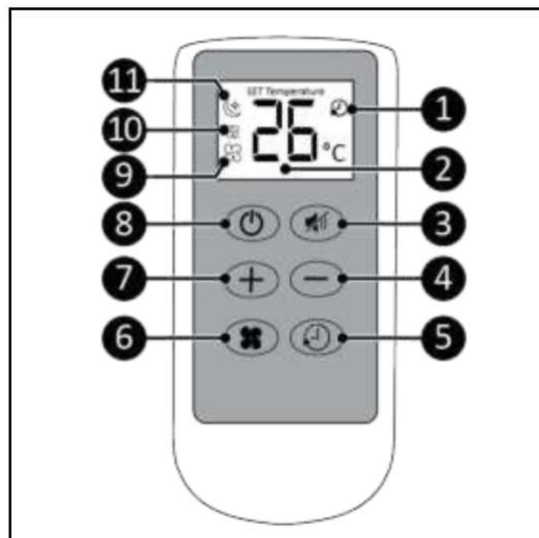

27. ábra.

Szállítás és tárolás



ÉRTESÍTÉS

Ne hagyja a készüléket lógva, amíg a lakókocsi vagy lakóautó mozog.



ÉRTESÍTÉS

A beltéri egység áthelyezése előtt először engedje le a vizet a két leeresztősapka egyikével.

- Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.
- A készüléket függőleges helyzetben szállítsa.
- A készüléket függőleges helyzetben, eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen tárolja.

Telepítés



FIGYELMEZTETÉS

- Ne dugja be a tápkábelt a konnektorba, amíg a készüléket megfelelően össze nem szerelte. Ne használjon hosszabbítót, mert az túlmelegedést és tüzet okozhat. Ha elkerülhetetlen a hosszabbító kábel használata, győződjön meg arról, hogy az sértetlen és földelt. Használjon legalább 500 watt teljesítményű hosszabbítót. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig teljesen tekerje le a hosszabbító kábelt.



ÉRTESÍTÉS

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a berendezés adattábláján feltüntetett feszültséggel. Minden elektromos csatlakozásnak mindig száraznak kell lennie.


Beépítés lakókocsiba

A videó megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot (28. ábra). Ez a videó az eszköz telepítését mutatja be.




28. ábra.

1. Helyezze a beltéri egységet (29. ábra, 1. tétel) lazán a kültéri egység tetejére (29. ábra, 5. tétel).
2. Távolítsa el a négy csavaros kupakot (ábra 29, poz. 4).
3. Rögzítse mindkét alsó lakókocsi tartót (29. ábra, 2. poz.) a kültéri egységhez tartókonként két csavar segítségével (29. ábra, 4. poz.).
4. Ügyeljen arra, hogy a beállító csavarok (29. ábra, 3. tétel) a lehető leghosszabbra legyenek kihúzva.
5. Rögzítse a távtartókat (ábra 29, poz. 6) a kültéri egységhez (29. ábra, 5. poz.).

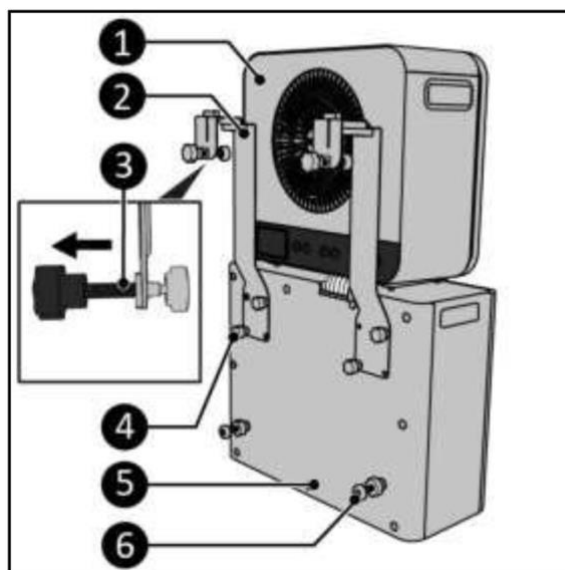


29. ábra.

6. Rögzítse a felső lakókocsi-tartókat (30. ábra, 3. tétel) a beltéri egységhez (30. ábra, 1. tétel) a gumikampók segítségével (30. ábra, 2. tétel).
7. Nyissa ki a lakókocsi ablakát, amennyire csak lehetséges.

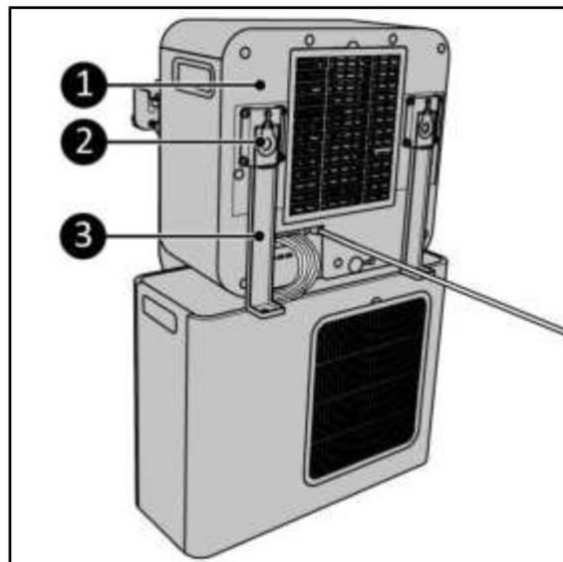


30. ábra

8. Helyezze a teljes egységet az ablakba a kültéri egység oldalsó fogantyúi segítségével (31. ábra, 2. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szürke tömbök az ablaktömítésben vannak.
9. Húzza meg kézzel a csavarokat (31. ábra, 1. tétel) a lakókocsin.
10. Győződjön meg arról, hogy megvannak a csavaros kupakok (ábra 24, poz. 8) kéznél a tartón lévő menetekhez (31. ábra, 4. poz.).

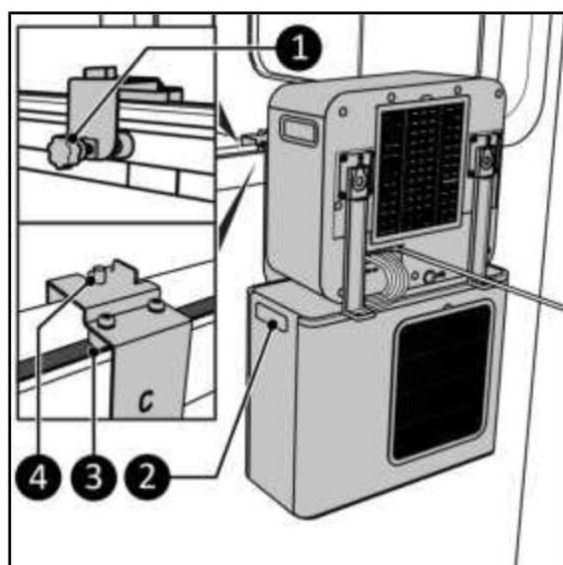

31. ábra

11. Emelje át a beltéri egységet az ablakon, és helyezze a kampókat (32. ábra, 1. poz.) a menetes végére (32. ábra, 2. poz.).
12. Húzza meg a csavaros kupakokat (24. ábra, poz. 8) a menetekre (32. ábra, 2. poz.).
13. Győződjön meg arról, hogy a kültéri egység vízszintben van, és állítsa be a távolságokat a távtartó csavarokkal (29. ábra, 6. poz.).
14. A hűtőközeg-tömlő (32. ábra, 3. poz.) a beltéri és a kültéri egység között van elvezetve. Ne hajlítsa meg a hűtőfolyadék tömlőt 30 mm- nél kisebb ívekben.

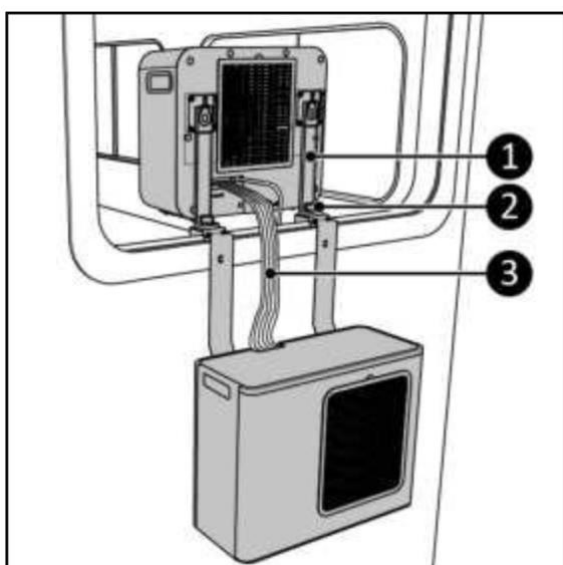

32. ábra

15. Csukja be és zárja le a lakókocsi ablakát szellőző állásban.


Telepítés otthoni használatra

1. Olvassa be a QR-kódot (33. ábra) a videó megnyitásához. Ez a videó bemutatja az eszköz telepítését.




33. ábra

2. Rögzítse a kerekeket (34. ábra, 2. tétel) a kültéri egységhez (34. ábra, 1. tétel) a kültéri egység alján lévő lyukakba dugva.
3. Rögzítse a beltéri konzolokat (34. ábra, 4. tétel) a kültéri egységhez (34. ábra, 1. tétel) úgy, hogy mindegyik konzolon meghúzza a két csavaros kupakot (34. ábra, 3. tétel).

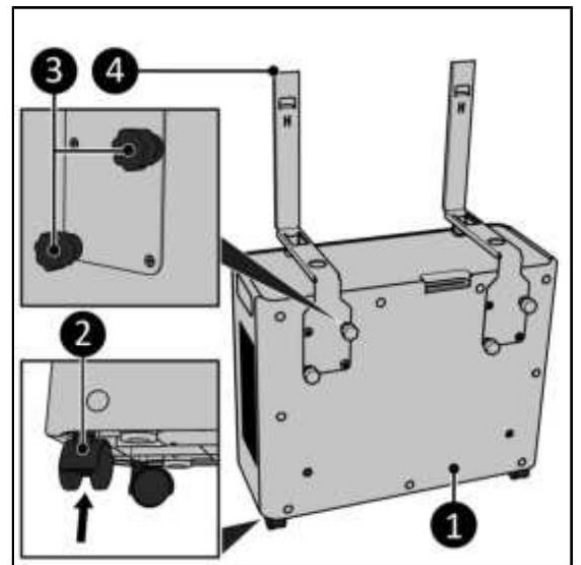


34. ábra

4. Csúsztassa el a beltéri egységet (35. ábra, poz. 1) a tartókon (35. ábra, 3. tétel).
5. Vezesse el a hűtőközegetömlőt (35. ábra, 4. tétel) a beltéri és a kültéri egységek között. Kerülje a hűtőfolyadék tömlő 30 mm-nél kisebb szögekbe való hajlítását.
6. Távolítsa el a vízdugót (35. ábra, poz. 2).

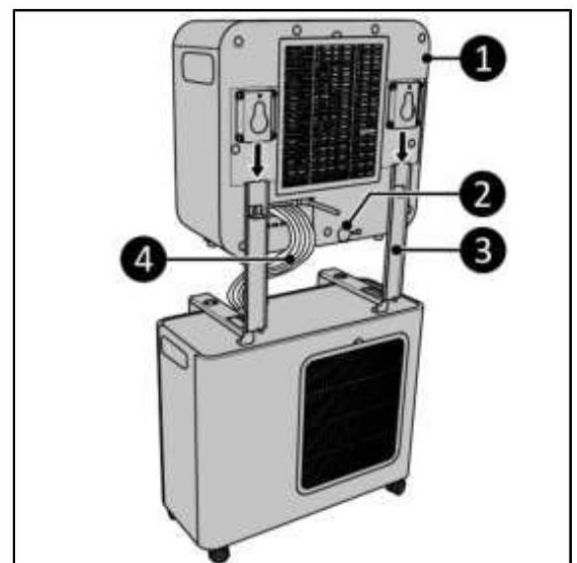


35. ábra

7. Csatlakoztassa a kondenzvíz-leeresztő tömlőt (36. ábra, 2. tétel) a beltéri egység hátuljához (36. ábra, 1. tétel).
8. Helyezze a kondenzvíz-leeresztő tömlőt (36. ábra, 2. tétel) a vödörbe (36. ábra, 3. tétel).

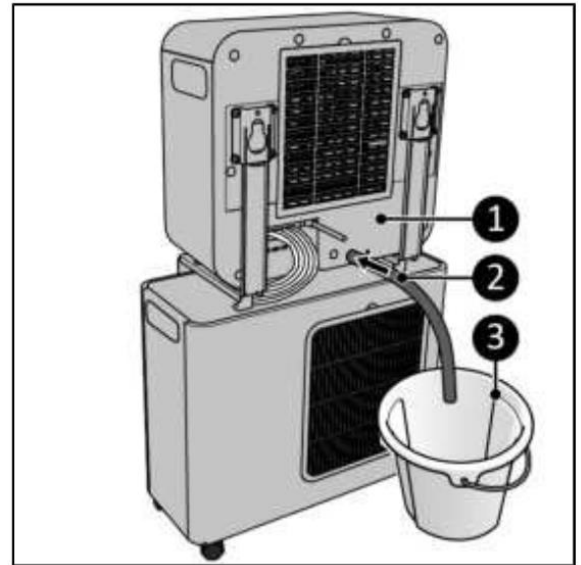

36. ábra


9. Csatlakoztassa az adaptert (37. ábra, 1. poz.) a kültéri egység oldalához (37. ábra, 1. poz.).
10. Kissé húzza ki a meleglevegő-elszívó tömlőt (37. ábra, 2. tétel) az egyik végén, és csavarja rá (az óramutató járásával ellentétes irányba) az adapterre.
11. Húzza ki a meleglevegő-elvezető tömlőt.

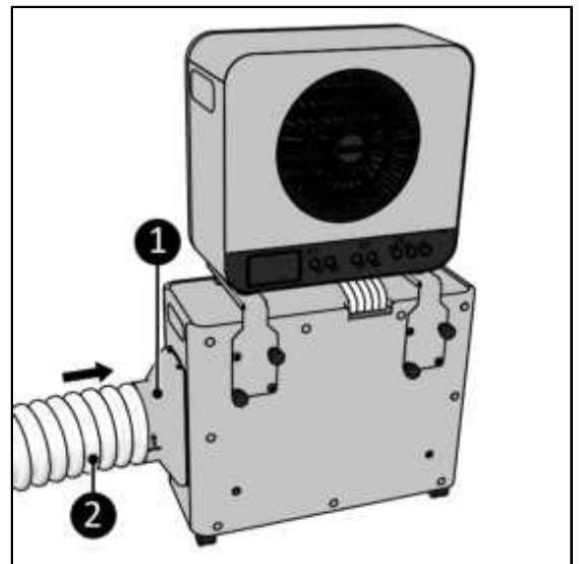

37. ábra

Távirányító

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét (38. ábra, 1. tétel).
2. Helyezzen be két elemet (AAA 1,5 V) (ábra 38, poz. 2) az elemtartó rekeszben lévő jelölések szerint. Győződjön meg arról, hogy az elemeket megfelelően helyezte be.
3. Helyezze vissza a fedelet.

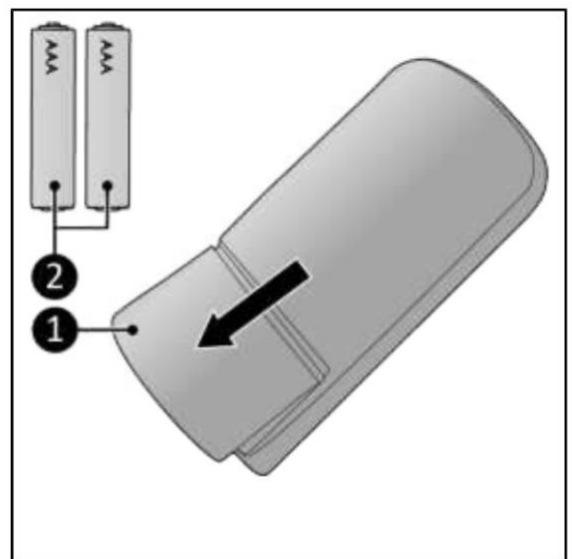

38. ábra

Művelet

FIGYELMEZTETÉS



Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy:

- Az ajtók és ablakok zárva vannak.
- Száraz kézzel használja a készüléket; a készülék tiszta és száraz.
- A készülék nem sérült.
- A készülék nincs letakarva vagy blokkolva.
- A készülék biztonságosan és vízszintesen áll vagy lóg.



ÉRTESÍTÉS

A készülék 42°C maximális környezeti hőmérsékleten működik nagy sebességen és 38°C alacsony sebességen.



ÉRTESÍTÉS

Nem lehet lakókocsi üzemmódból otthoni üzemmódba váltani, és fordítva, ha ezen módok valamelyike már ki van választva. Ha módosítani szeretné a kiválasztott módot, kapcsolja ki a készüléket. Várjon 99 másodpercet (lásd a kijelzőt), majd kapcsolja be a készüléket.



ÉRTESÍTÉS

Győződjön meg arról, hogy az otthoni vagy lakókocsi üzemmód megegyezik az eszköz telepítési módjával. A nem megfelelő üzemmód használata helytelen telepítéssel károsodást okozhat.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van felszerelve.
2. Dugja be a tápdugót egy könnyen hozzáférhető, földelt aljzatba.
Használjon földelt, legalább 500 W névleges teljesítményű aljzatot.
3. Három hangjelzés után a készülék használatra kész.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot (25. ábra, 8. poz.), hangjelzés hallható.
5. A háztartási üzemmód jelzője (26. ábra, 1. tétel) és a lakókocsi üzemmód jelzője (26. ábra, 5. tétel) villogni kezd.
6. Válassza ki a használni kívánt módot.


Lakókocsi üzemmód kiválasztása



ÉRTESÍTÉS

A víz elvezetése közvetlenül a kültéri egység aljáról történik.

1. Győződjön meg arról, hogy mindkét víztömítés a helyén van a beltéri egység tartályában (39. ábra, 1. és 2. poz.).
2. Győződjön meg arról, hogy a kültéri egység a szabadban van, és a víz biztonságosan leengedhető.

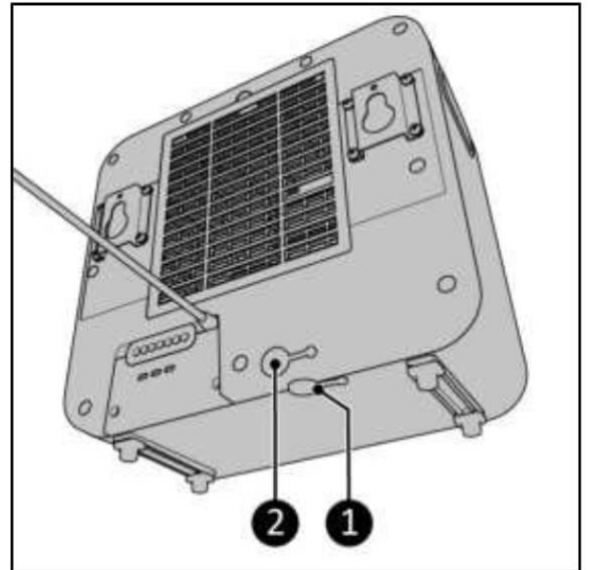

39. ábra.

Ha a lakókocsi üzemmódot választja:

- Megjelenik az aktuális környezeti hőmérséklet (26. ábra, 3. tétel).
- A lakókocsi üzemmód jelzőfénye világít (26. ábra, 5. tétel).
- A ventilátor forogni kezd.
- A "C" 5 percig villog a kijelzőn, jelezve, hogy a kompresszorvédelem aktiválva van.
- 5 perc elteltével: Ha a beállított hőmérséklet (az alapértelmezett hőmérséklet 21°C) alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet, a készülék hűteni kezd.

Az otthoni mód kiválasztása

1. A víztartály jelzőfénye villogni kezd (26. ábra, 2. tétel), és megjelenik a „CO” felirat. A következő lépéseket kell végrehajtani:
2. A kondenzvíz-elvezető tömlőt (36. ábra, 2. tétel) a beltéri egység hátuljához kell csatlakoztatni, és egy tartályba kell vezetni (36. ábra, 3. tétel).
3. Adapter (37. ábra, 1. tétel) és meleglevegő-elszívó tömlő (ábra 37, poz. 2) a kültéri egység oldalához kell csatlakoztatni
4. A beltéri egység alján lévő vízleállító dugót be kell helyezni (39. ábra, 1. tétel).
5. Nyomja le egyszerre a „+” és „-” gombot 3 másodpercig a kondenzvíz-leeresztő tömlő és a meleglevegő-leeresztő tömlő csatlakoztatásának megerősítéséhez.

6. A ventilátorok elkezdnek dolgozni.

- A „C” 5 percig villog a kijelzőn, jelezve, hogy a kompresszorvédelmi funkció aktív.

5 perc után:

- Ha a beállított hőmérséklet (alapértelmezett érték 21°C) alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet, a készülék hűteni kezd.

Hőmérséklet beállítása

1. Használja a „+” és „-” gombokat a vezérlőpulton vagy a távirányítón a kívánt beállított (SET) hőmérséklet módosításához. A készülék hőmérséklet-tartománya 16°C-28°C.

Sebesség beállítása

1. Nyomja meg többször a Sebesség gombot (25. ábra, 2. tétel) a kívánt sebesség beállításához:

- turbó;
- normál;
- alvás.

Időzítő



ÉRTESÍTÉS

Az időzítő az Eurom Smart alkalmazásban érhető el.

Az időzítőn beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

1. Nyomja meg a Timer/Sleep gombot (25. ábra, 3. poz.) a visszaszámlálás elindításához, amely 0h -..., 9h között van beállítva.

Alvó üzemmód

1. Nyomja meg az Időzítő/Elalvás gombot (25. ábra, 3. poz.) 3 másodpercig.

- A kijelző kialszik.
- A ventilátor sebessége alvó üzemmódba van állítva.
- A hibajelzések kivételével minden hangjelzés törlődik.

Nyomja meg ismét az Időzítő gombot 3 másodpercig az alvó üzemmód kikapcsolásához.

Klíma tesztelése lakókocsikhoz

* Csak az AC 5201-hez, az AC 4201-hez nem.

1. Kapcsolja be a lakókocsi klímaberendezését, és hagyja lehűlni (a környezeti hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletet állítson be).
2. Hagyja hűlni a légkondicionálót 15 percig.
3. Tartsa lenyomva a lakókocsi mód gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a beltéri egység által kibocsátott levegő hőmérséklete.
4. Engedje el a lakókocsi üzemmód gombot, és a bejövő levegő hőmérséklete megjelenik a kijelzőn.

Ha a bejövő és a kilépő levegő közötti különbség legalább 8°C, a légkondicionáló funkció rendben van.

Kompresszor védelmi funkció

A kompresszorvédelmi funkció 5 perces késleltetést biztosít a kompresszor számára a berendezés védelme érdekében.

Euro Smart alkalmazás



ÉRTESÍTÉS

Javasoljuk, hogy az okostelefon első csatlakoztatásakor kapcsolja be a Bluetooth-t. Így a kapcsolat gyorsabb és egyszerűbb lesz.



ÉRTESÍTÉS

- Ha a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, a Wi-Fi szimbólum megjelenik a kijelzőn.
- Ha a Wi-Fi szimbólum villog, az azt jelenti, hogy nincs kapcsolat.

A készülék okostelefonon vagy táblagépen lévő alkalmazással vezérelhető. Az Eurom Smart alkalmazás lehetővé teszi:

- kapcsolja be és ki a készüléket;
- szabályozza a hőmérsékletet;
- állítsa be a ventilátor sebességét;
- az alvó üzemmód be- és kikapcsolása;
- aktiválja az időzítőt.

1. Nyissa meg az Eurom Smart alkalmazás kézikönyvét a QR-kód segítségével (40. ábra), vagy lépjen a következő helyre: www.eurom.nl/nl/manuals.

2. Töltse ki az Eurom Smart alkalmazás utasításait.

- Ha a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, a Wi-Fi szimbólum megjelenik a kijelzőn.
- Ha a Wi-Fi szimbólum villog, az azt jelenti, hogy nincs kapcsolat.



40. ábra.

Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Ventilátor sebesség gombot.

A meglévő kapcsolat törlődik. A Wi-Fi szimbólum villogni kezd. Létrehozhat egy új kapcsolatot.

Műtét után



ÉRTESÍTÉS

Ne használja a tápkábelt a készülék kihúzására vagy hordozására. Ne húzza túl szorosan a tápkábelt, és ne helyezze éles sarkok mögé. Ne helyezze a tápkábelt a készülék köré.



ÉRTESÍTÉS

Ha a készülék ki van kapcsolva, a belső szárítás funkció aktiválódik. A ventilátor 99 másodpercig működik alacsony teljesítmény mellett. A kijelzőn 99 másodperces visszaszámlálás jelenik meg. Ne szakítsa meg ezt a funkciót.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ki van húzva.
2. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt hozzáér.
3. Csavarja össze a tápkábelt.
4. Engedje le a vizet a beltéri egységből (39. ábra, 1. tétel).

Karbantartás



FIGYELMEZTETÉS

Ne javítsa vagy módosítsa ezt a készüléket.

A karbantartást és a javítást egy hivatalos EUROM szakembernek kell elvégeznie. Ha a tápkábel és/vagy a csatlakozódugó megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőének, vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

Tisztítás



ÉRTESÍTÉS

Ne használja:

- acélgyapot;
- kemény kefék;
- gyúlékony, agresszív vagy vegyi tisztítószer.


Akadályozza meg, hogy víz kerüljön a készülékbe. Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba.

A készüléket minden használat után és tárolás előtt javasolt megtisztítani.


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ki van húzva.
2. Finoman porszívózza fel az összes nyílást, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést.
3. Törölje le a készüléket nedves, tiszta, puha, szőszmentes ruhával vagy puha kefével.
4. Használat vagy tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni a készüléket.

Szűrő tisztítás

1. Győződjön meg arról, hogy: • a készülék ki van kapcsolva; • a csatlakozódugót kihúzta a konnektorból.
2. Távolítsa el a keretet (41. ábra, 1. poz. a beltéri egységhez és 42. ábra, 1. poz. a kültéri egységhez), és vegye ki a szűrőt.
3. Finoman tisztítsa meg a szűrőt.
4. A szűrő tiszta vízzel tisztítható.
5. Hagyja teljesen megszáradni a szűrőt, mielőtt visszatenné a helyére.

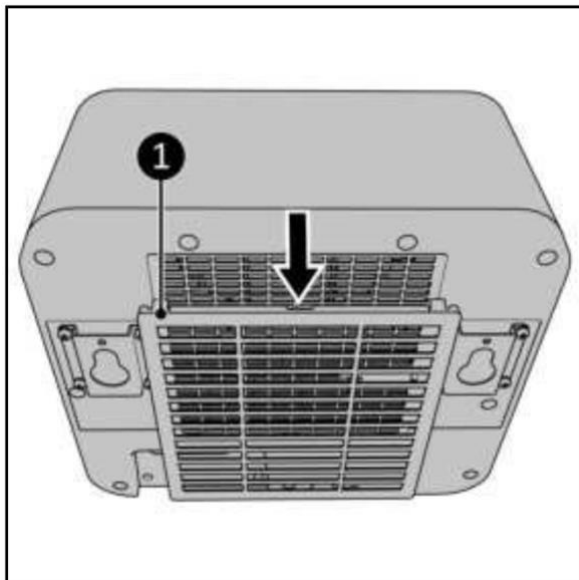

41. ábra.

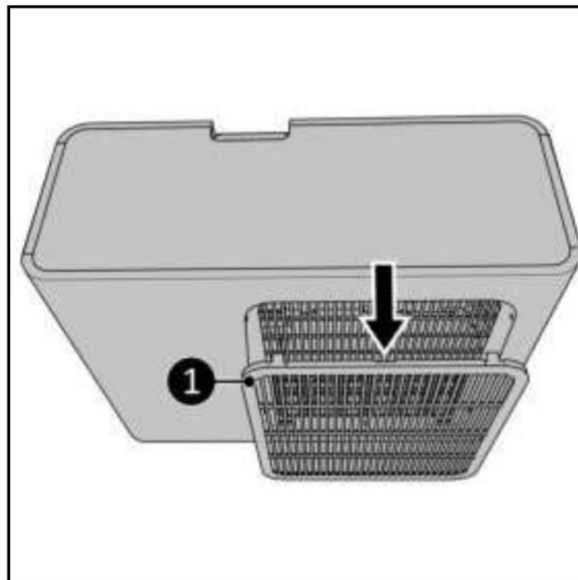

42. ábra.

Hibaelhárítás



ÉRTESÍTÉS

Forduljon hivatalos szakemberhez:

- rendszeresen visszatérő hibák;
- ha a hibákat nem sikerült megoldani.

Az LCD kijelző a következő hibakódokat jelenítheti meg: **2. táblázat.**

Hiba kód	Problémák	Megoldás	Biztonság utasítás
MI	Azt jelzi, hogy szükséges a kondenzvíz-elvezető tömlő csatlakoztatása és tömlő a meleg levegő elszívásához.	1. Csatlakoztassa a vízleeresztő tömlőt. 2. Csatlakoztassa a meleglevegő-elvezető tömlőt. 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a '+' és '-' gombot 3 másodpercig.	

Er0	Hőmérséklet-érzékelő meghibásodása érzékelő.	Érintkezés felhatalmazott szakértő.	Ne használja eszköz.
Er1	Egyenáramú motor meghibásodása.	Érintkezés felhatalmazott szakértő.	Ne használja eszköz.
Er2	A belső víztartály megtelt. A hangjelző 10-szer sípol, és a készülék leáll.	Engedje le a vizet a belső tartályból.	
Er3	A vízszivattyú 2 percig hibás. A hangjelző 10- szer sípol, és a készülék leáll.	Érintkezés felhatalmazott szakértő.	Ne használja eszköz.

Ártalmatlanítás

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ez utóbbi a készüléket környezetbarát újrahasznosításra viheti.

