

Ver. | - -

AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA



FONTOS INFORMÁCIÓ:

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy a helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használat esetére.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS!

A LÉGKONDITIONÁLÓT MINDIG FÜGGŐLEGES HELYZETBEN KELL TÁROLNI ÉS SZÁLLÍTANI, KÜLÖNBEN A KOMPRESSZOR VISSZAFORDÍTHATATLAN KÁROSODÁST SZENVEDHET. KÉTSÉGEK ESETÉN A TELEPÍTÉS UTÁN VÁRJON LEGALÁBB 24 ÓRÁT A KÉSZÜLÉK ELINDÍTÁSÁVAL.



- A készülék telepítése vagy használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.
- Ez a készülék kizárólag beltéri használatra készült.
- A készüléket földelt 220-240 V / 50 Hz-es aljzathoz kell csatlakoztatni.
- A telepítésnek meg kell felelnie azon ország előírásainak és szabványainak, ahol a terméket használják.
- Ha kétségei vannak az elektromos vezetékek megfelelőségével kapcsolatban, ellenőriztesse és adott esetben állíttassa be egy szakképzett villanyszerelővel.
- Ezt a légkondicionálót tesztelték, és biztonságos a használata. Azonban, mint minden elektromos készüléket, ezt is óvatosan kell használni.
- Szétszerelés, összeszerelés vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit.
- Soha ne dugja át az ujjait, ceruzákat vagy más tárgyakat a védőburkolaton.
- A készüléket nem használhatják gyermekek és korlátozott fizikai, szellemi és érzékszervi képességű felnőttek, illetve kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha nem állnak felügyelet alatt és nincsenek tisztában a készülék biztonságos használatával.
- Ügyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ne tisztítsa a berendezést vízzel történő permetezéssel vagy vízbe merítéssel.
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket konnektorhoz hosszabbító kábelen keresztül. Ha nem áll rendelkezésre konnektor, azt szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.
- Ne használja a készüléket, ha azt nem telepítette teljes mértékben ezen kézikönyv utasításainak megfelelően.
- Soha ne használja ezt a készüléket, ha a kábel vagy a dugó sérült. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nincs húzófeszültség alatt, vagy nem nyomják éles tárgyak/élek.
- **A sérült kábelt a fennálló veszélyek elkerülése végett csak a gyártó, szerviz-technikus vagy hasonló képzettségű személy cserélheti ki.**
- A rendszeres tisztításon vagy szűrőcserén kívüli minden szervizelést csak hivatalos szerviz-technikus végezhet. Az utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét vesztheti.
- A készülék kizárólag eredeti rendeltetési céljára használható.
- Ne kapcsolja be újra a légkondicionálót, amíg a kikapcsolás óta legalább 3 perc el nem telt. Ez megvédi a kompresszort a károsodástól.
- Soha ne kapcsolja be vagy ki a légkondicionálót a hálózati dugó csatlakoztatásával és kihúzásával. Mindig használja a vezérlőpanelen lévő be-/kikapcsoló gombot.
- A készüléket nem szabad mosókonyhába vagy nedves helyiségekbe telepíteni.
- A készüléket olyan helyiségben kell elhelyezni, ahol nincsenek gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázégők vagy elektromos fűtőtestek forró tekercsekkel).
- A készüléket egy szilárd függőleges falra kell szerelni. A szerelést egy szakképzett személyre kell bízni. Az áramot csak a telepítés befejezése után szabad csatlakoztatni.
- Az **R32** hűtőközeg megfelel az európai környezetvédelmi irányelveknek.

- **Az R32 hűtőközeg GWP értéke alacsony (globális felmelegedési potenciál) = 675.**
- **Ez a légkondicionáló körülbelül 550 g R32 hűtőközeget tartalmaz.**
- A berendezést **4 m²-nél nagyobb** alapterületű helyiségben kell telepíteni, üzemeltetni vagy tárolni. Meg kell akadályozni a kiszabadult hűtőközeg felhalmozódását ezen a területen, mivel tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet, ha a hűtőközeg elektromos fűtőtestekkel, kályhákkal vagy más gyújtóforrásokkal érintkezik.
- Ha a készüléket nem szellőztetett helyen telepítik, használják vagy tárolják, a helyiséget úgy kell kialakítani, hogy a kiszivárgott hűtőközeg ne tudjon felhalmozódni. Csak így lehet megelőzni a tűz- vagy a robbanásveszélyt, amit a hűtőközeg elektromos fűtés, kályha vagy egyéb források által okozott kigyulladás okozhat.
- A hűtőközeg szagtalan lehet.
- Ne használja a berendezést, ha az olyan módon sérült meg, amely veszélyeztetheti a hűtőrendszert, és forduljon a kereskedőhöz tanácsért.
- A berendezés minden javítását vagy karbantartását csak képzett szakember végezheti. A burkolat felnyitása és a berendezés szervizelése előtt a felhatalmazott szakembernek rendelkeznie kell a gyártó szervizelési kézikönyvével, és követnie kell az abban foglalt biztonsági előírásokat, hogy minden kockázat a lehető legkisebb legyen.
- A hűtőközeg-vezetéket nem szabad perforálni vagy más módon megrongálni.

Energiatakarékossági tippek és a készülék biztonságos használata

- Ne takarja le a légbevezető- és kivezető rácsokat, és ne korlátozza a légáramlást.
- Tartsa tisztán a szűrőket. Normál körülmények között a szűrőket (nagyjából) háromhetente egyszer kell tisztítani. A szűrők eltávolítják a szennyeződést a levegőből, ezért a levegő minőségétől függően a szűrőket néha gyakrabban kell tisztítani.
- Első indításnál állítsa a ventilátor sebességét maximálisra, a termosztátot pedig az aktuális hőmérsékletnél 4-5 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletre. Ezután állítsa a ventilátort alacsony fordulatszámra, a hőmérsékletet pedig a kívánt értékre.
- A készülék védelme érdekében javasoljuk, hogy ne használja a Hűtés üzemmódot, ha a környezeti hőmérséklet 35 °C felett van.

MEGJEGYZÉS: Egyes képek és információk eltérhetnek a végterméktől. Ez a folyamatos termékfejlesztés miatt van.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

A KÉSZÜLÉK KÜLALAKJA


ELÖLRŐL

VEZÉRLŐPANEL

LÉGBEMENET

LAMELLA

FRONTLAP

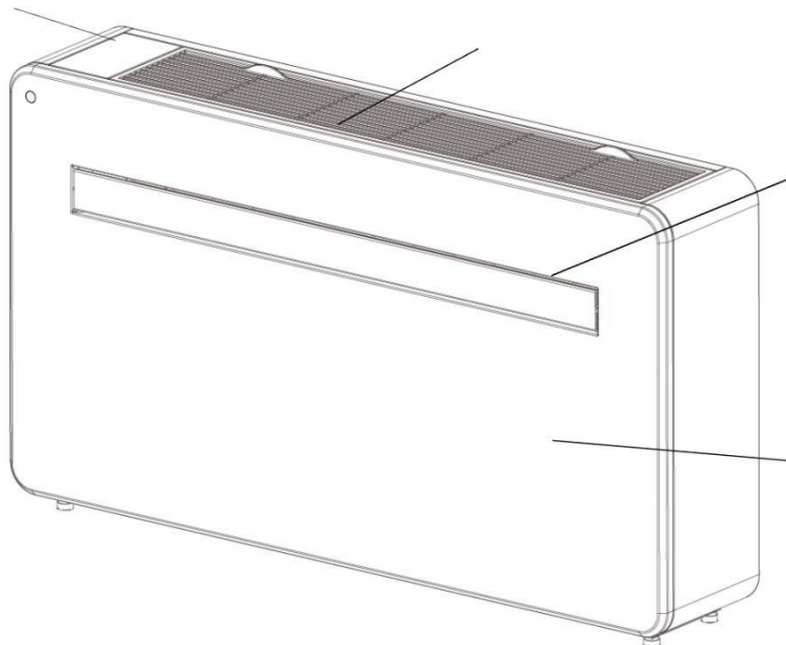

HÁTULRÓL


NYÍLÁSOK A FELÜGGESZTÉSHEZ

HÁTSÓ PANEL

LÉGBEMENET

LEFOLYÓCSŐ


LÉGELVEZETÉS

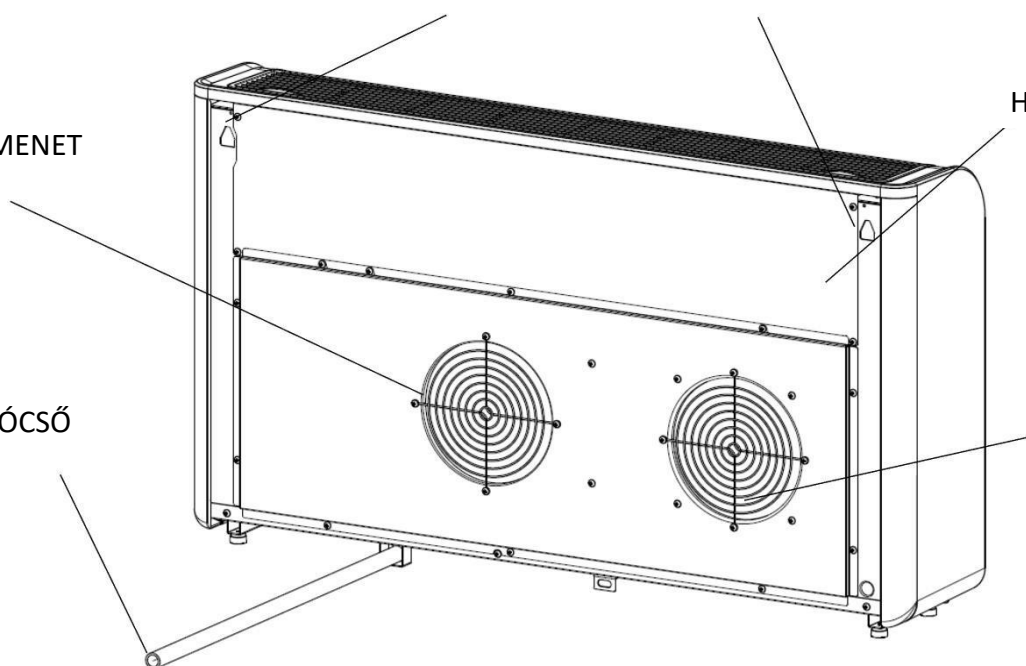


TULAJDONSÁGOK

- ◆ Egyszerű vezérlés.
- ◆ Önpárolgó kondenzátum funkció energiatakarékos technológiával.
- ◆ Elegáns dizájn, minden háztartásban jól mutat.
- ◆ Fényes LED kijelző a hőmérséklet és az aktuális üzemmód megjelenítéséhez.
- ◆ Bekapcsolás/kikapcsolás időzítő az üzemidő beállításához.
- ◆ Alkalmazás a WiFi hálózattal történő vezérléshez, bővített funkciókkal.
- ◆ Három ventilátorsebesség.
- ◆ Négy üzemmód minden igény kielégítéséhez: Hűtés / Fűtés / Ventilátor / Párátlanítás.
- ◆ Csendes üzemmód, ideális a pihentető alváshoz.

A CSOMAG TARTALMA

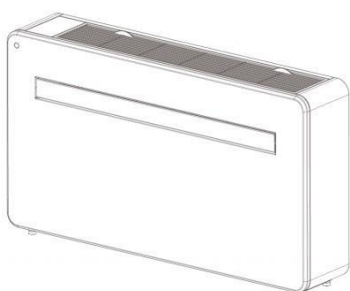

LÉGKONDITIONÁLÓ
KÉSZÜLÉK

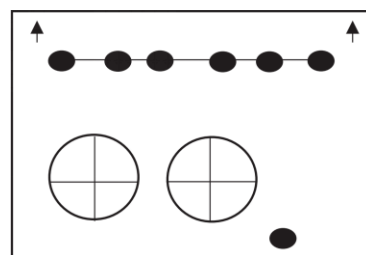

FALI SABLON




7 DB CSAVAR (5×60 mm)




7 DB TIPLI
(8×40 mm)




SZELLŐZŐFEDÉL KÉSZLET
(×2) (LÁNC, BELSŐ GYŰRŰ ÉS
KÜLSŐ FEDÉL)

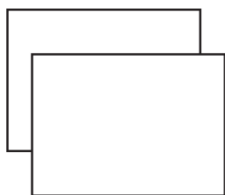


MŰANYAG FÓLIA A
LÉGCSATORNÁHOZ (×2)

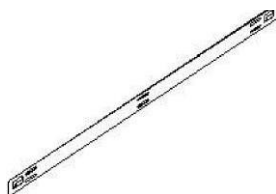


AKASZTÓSÍN



TÁVIRÁNYÍTÓ

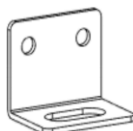


TARTÓ 2 DB ÖNMETSZŐ CSAVAR
(4×10 mm)



Tömítő szalag


És nyíró páskák




A KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓ

TELEPÍTÉS


SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




VÍZMÉRTÉK

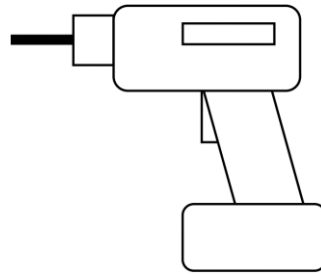

FÚRÓ

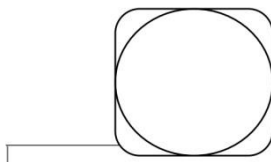


MÉRŐSZALAG

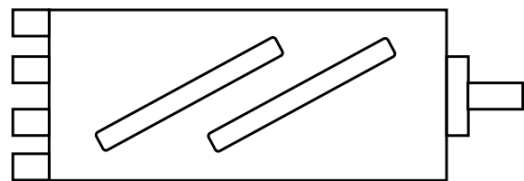

180mm MAGFÚRÓ



8mm FALI FÚRÓ



ÉLES KÉS



20mm FALI FÚRÓ




CERUZA

A TELEPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY RENDELKEZIK AZ ÖSSZES MEGFELELŐ FELSZERELÉSEL, ÉS MEGÉRTETTE A SZÜKSÉGES LÉPÉSEKET. BÁRMILYEN KÉTSÉG ESETÉN SZAKEMBER TANÁCSÁT KELL KÉRNI.

A SZERELŐNEK ELLENŐRIZNIE KELL, HOGY A LÉGKONDITIONÁLÓ TERVEZETT HELYE MEGFELELŐ, HOGY A FALON BELÜL NINCSENEK KÁBELEK VAGY CSÖVEK, ÉS HOGY A FALON NINCSENEK OLYAN AKADÁLYOK, AMELYEK VESZÉLYESEK LEHETNEK VAGY MEGGÁTOLNÁK A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSÉT.



TELEPÍTÉS

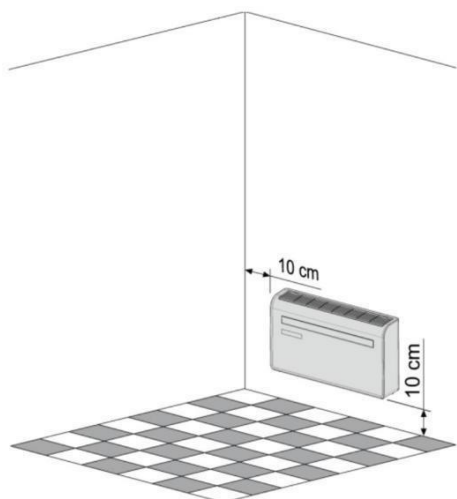

Ezt a készüléket külső falra kell felszerelni, mivel közvetlenül a hátoldalán szellőzőnyílások vannak. Győződjön meg róla, hogy a fal sík, szilárd és lehetővé teszi a biztonságos telepítést.

Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék bal, jobb és alsó részétől. A készülék felett legalább 20 cm helyet kell hagyni, hogy a levegő szabadon áramolhasson a függönyöktől, növényektől, csapoktól, bútoroktól és egyéb tárgytól távol.


Ragassza a mellékelt papírt a szerelési sablonnal együtt a falon kiválasztott helyre úgy, hogy a referenciavonal vízszintes legyen.

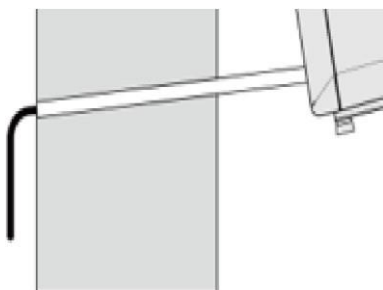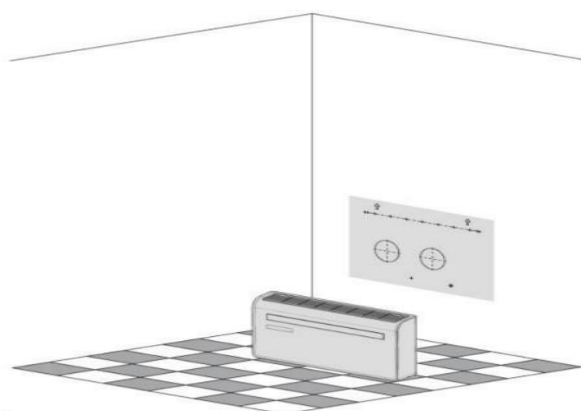

A lefolyócső nyílását 20 mm-es fúróval kell kifúrni. A nyílást lefelé lejtő (min. 5 fokos) lejtéssel kell fúrni a jó vízfolyás biztosításához.



Egy 180 mm-es magfúróval fúrjon két nyílást a készülék szellőzéséhez a sablon szerint.

A sablon segítségével jelölje meg az akasztósín csavarjainak helyzetét, és vízmértékkel ellenőrizze, hogy vízszintes vonalban vannak-e. Fúrja ki a megjelölt furatokat egy megfelelő 8 mm-es fúrófejjel, és helyezze be a tipliket a falba. Igazítsa az akasztósínt a furatokhoz, és rögzítse a helyére a mellékelt csavarokkal. Győződjön meg arról, hogy az akasztósín biztonságosan a falhoz van rögzítve, és nem áll fenn a készülék felborulásának vagy leesésének veszélye.

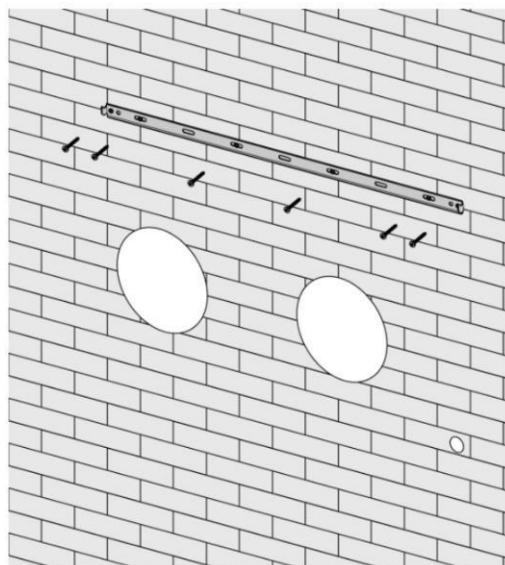




Ideális munkakörülmények esetén a használt fal vastagsága nem haladja meg a 240 mm-t. A maximálisan megengedett légcsatornahossz (falvastagság) nem haladhatja meg a 450 mm-t.

Tekerje fel cső alakúra a légcsatornák műanyag fóliáit, és csúsztassa be ezeket belülről az előzőleg kialakított nyílásokba. Ügyeljen, hogy a csövek szélei egy vonalban legyenek a belső fallal.

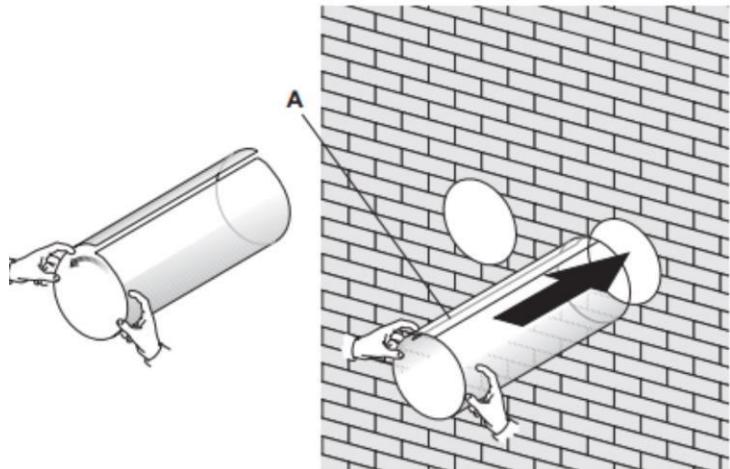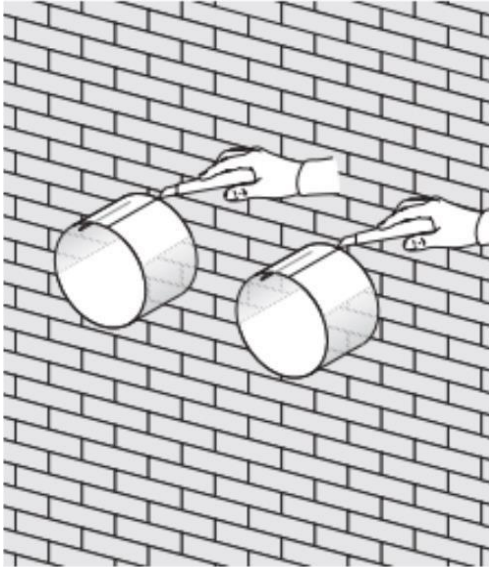



Menjen ki, és egy éles késsel vágja le a szellőzőcsövek kiálló részeit úgy, hogy az élük a lehető legegyenesebb legyen.

Helyezze be a szellőzőfedél belső rögzítőgyűrűjét a belső falon lévő nyílásba. Ezután hajtsa félbe a külső szellőzőfedelet. Rögzítse a láncokat a szellőzőfedél mindkét oldalára, majd csúsztassa ki a fedelet a szellőzőnyíláson keresztül.

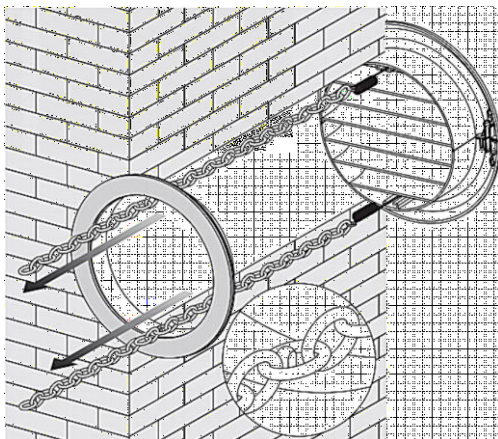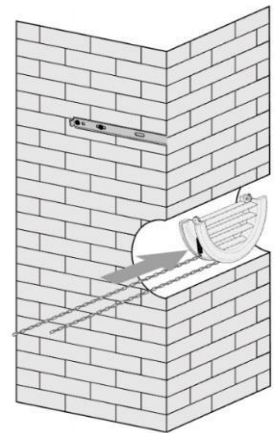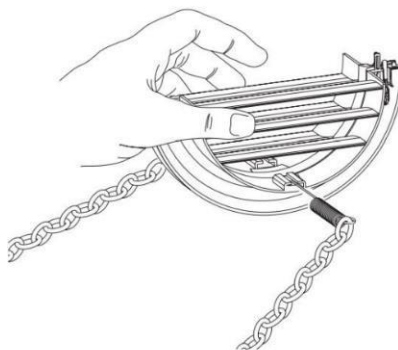

Hajtsa ki a külső fedelet, majd a belső rögzítőgyűrű beakasztásával rögzítse szilárdan a láncokat. Ez szilárdan a helyén tartja a külső fedelet. Ismételje meg az eljárást a második szellőzőnyílásnál.

A láncok felszerelése és rögzítése után vágja le a felesleges részeket.

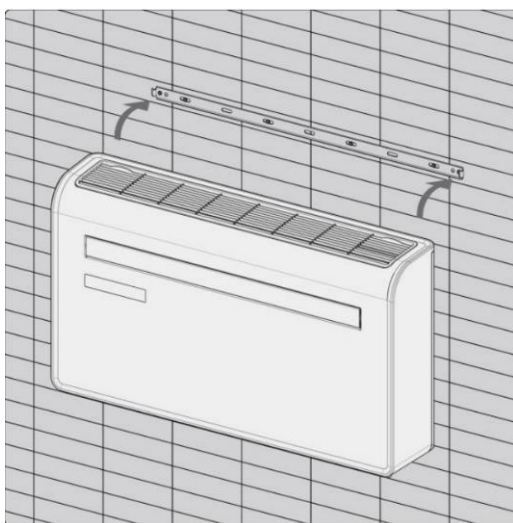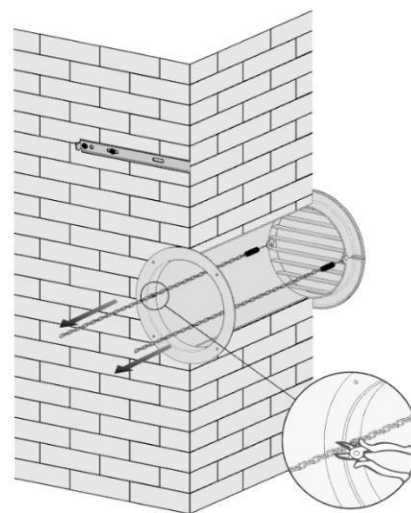


Emelje a készüléket a falra, igazítsa az akasztási lyukakat az akasztósínen lévő kampókhoz, és óvatosan akassza fel a készüléket a helyére.

Ezzel egyidejűleg helyezze be a lefolyócsövet a lefolyónyílásba.


MEGJEGYZÉS:

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék hátsó része szilárdan a falhoz van rögzítve a rezgés és a zaj megelőzése miatt.
2. A külső lefolyócső végét nyitott térbe vagy lefolyóba kell vezetni. Győződjön meg arról, hogy a lefolyócső nem sérült vagy szűkült, és hogy a víz jól lefolyik a készülékből.

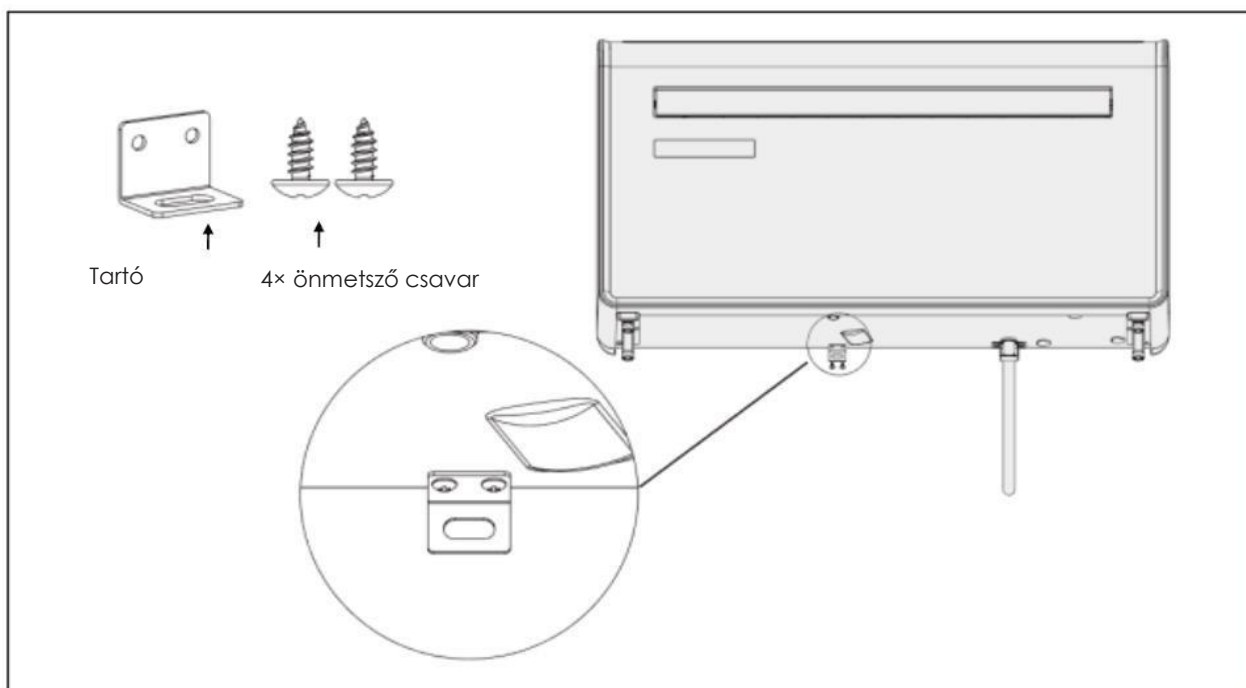

VEZÉRLÉS

VEZÉRLŐPANEL

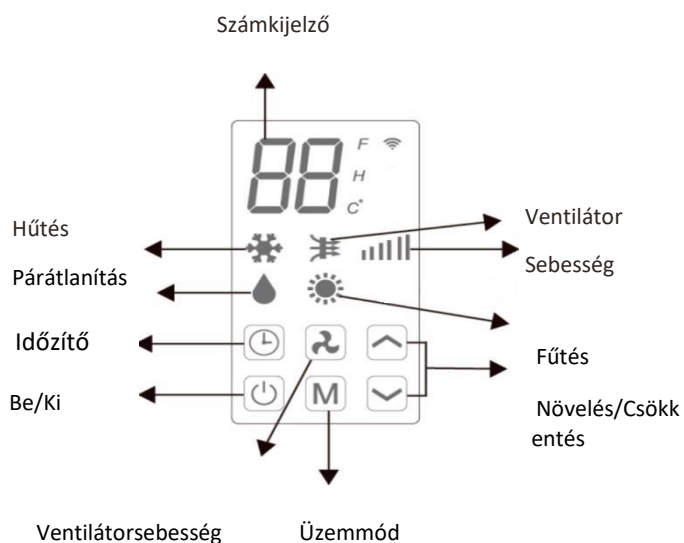














TÁVIRÁNYÍTÓ

A légkondicionáló távirányítóval vezérelhető. 2 db AAA elemre van szükség.

MEGJEGYZÉS: A funkciókkal kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

POWER	Nyomja meg a POWER gombot az egység be/kikapcsolásához.	
MODE	Nyomja meg a MODE gombot a Hűtés, Fűtés, Ventilátor vagy Párátlanítás mód beállításához.	
FAN	Nyomja meg a FAN gombot a magas, közepes vagy alacsony ventilátorsebesség beállításához.	
LED	Nyomja meg a LED gombot az egység LED-világításának be/kikapcsolásához, például az alvás beállításánál.	
	Nyomja meg a NÖVELÉS gombot a kívánt hőmérséklet vagy az időzítő idejének növeléséhez.	
	Nyomja meg a CSÖKKENTÉS gombot a kívánt hőmérséklet vagy az időzítő idejének csökkentéséhez.	
SILENT	Nyomja meg a gombot a csendes mód be/kikapcsolásához. Csendes módban a zajszint csökken, a ventilátor alacsony fordulatszámon működik, és a kompresszor frekvenciája alacsony.	
SWING	Nyomja meg a légterelés funkció be/ kikapcsolásához (csak távirányítóval és alkalmazással aktiválható).	
TIMER	Nyomja meg a TIMER gombot az automatikus be/kikapcsolás beállításához.	

FUNKCIÓK

 TÁPEGYSÉG	Nyomja meg egység be/kikapcsolásához.	
 ÜZEMMÓD	Nyomja meg a 4 különböző üzemmód közötti váltáshoz. A kijelzőn az aktuálisan kiválasztott üzemmód szimbóluma jelenik meg.	
	 HŰTÉS	A Hűtés funkció lehetővé teszi a helyiség hűtését, miközben csökkenti a páratartalmat. A célhőmérséklet a hőmérsékletnövelő- és csökkentő gombokkal állítható be, 16 °C és 30 °C között. A ventilátorsebességet a sebességgomb segítségével lehet beállítani.
	 PÁRÁTLANÍTÁS	A Párátlanítás funkció eltávolítja a nedvességet a levegőből, a kondenzáció után ez a beépített lefolyócsövön át távozik. Ebben az üzemmódban a ventilátor fordulatszámát és a kívánt hőmérsékletet nem lehet beállítani.
	 VENTILÁTOR	Ventilátor üzemmódban a készülék keringeti a levegőt a helyiségben, de nem hűt, nem fűt és nem párátlanít. A ventilátorsebesség a sebességgombbal szabályozható, de a célhőmérsékletet nem lehet beállítani.
	 FŰTÉS	A Fűtés funkció lehetővé teszi a helyiség fűtését. A célhőmérséklet a hőmérsékletnövelő- és csökkentő gombokkal állítható be, 16 °C és 30 °C között. A ventilátorsebességet a sebességgomb segítségével lehet beállítani.
	 CSENDES MÓD	A Csendes üzemmód az alkalmazásban, a távirányítóval, vagy pedig a vezérlőpanelen lévő  és  gombok egyidejű megnyomásával aktiválható. Csak Hűtés vagy Fűtés üzemmódban működik, a ventilátorsebesség alacsonyra vált, és a zajszint alacsonyabb lesz.
 VENTILÁTOR SEBESSÉGE		Nyomja meg a ventilátor sebességének Alacsony, Közepes és Magas fokozat közti átkapcsolásához. Párátlanítás és Csendes üzemmódban a ventilátor sebessége nem módosítható.
 IDŐZÍTŐ	A klímaberendezés tartalmaz egy 24 órás időzítőt, amellyel beállítható a késleltetett indítás, vagy beállítható egy időtartam a működéshez.	
	KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ: Amíg a készülék működik, nyomja meg az IDŐZÍTŐ gombot. A kijelzőn 5-ször felvillan a „0”. Az ötödik villanás után a Fel és Le gombokkal állítsa be az időtartamot 1 és 24 óra között, 1 órás lépésekben. A beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.	
	KÉSLELTETETT INDÍTÁS IDŐZÍTŐ Amíg a készülék készenléti módban van, nyomja meg az IDŐZÍTŐ gombot. A kijelzőn 5-ször felvillan a „0”. Az ötödik villanás után a Fel és Le gombokkal állítsa be az időtartamot 1 és 24 óra között, 1 órás lépésekben. A beállított idő letelte után a készülék ugyanabban a módban és ugyanazokkal a beállításokkal indul el, mint amikor ki volt kapcsolva.	
 NÖVEKEDÉS ÉS CSÖKKENÉS	Hűtés és fűtés üzemmódban a kívánt hőmérséklet 16-30 °C tartományban történő beállítására szolgálnak. Ezeket az időzítőhöz is használják az időtartam beállításához.	

LAMELLA MOZGATÁS I ÜZEMMÓD	A készülék bekapcsolása után nyomja meg a „SWING” gombot. A lamella folyamatosan fel- és lefelé fog lengeni. A gomb ismételt megnyomásával a mozgás megáll, és a lamella abban a helyzetben marad, amelyben megállt. A lengő üzemmód csak a távirányítóval állítható be, és alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha kikapcsolja a készüléket, a lamella automatikusan bezáródik.
KOMPRESS ZORVÉDELE M	A bekapcsolás 3 perces késleltetéssel történik. A kompresszor és az elektronikus alkatrészek védelme és élettartamának meghosszabbítása érdekében ne kapcsolja be az egységet 5 másodpercnél hamarabb a kikapcsolást követően.

Wi-Fi BEÁLLÍTÁSOK ÉS OKOS FUNKCIÓK

Wi-Fi BEÁLLÍTÁSOK

MIELŐTT ELKEZDENÉ

- Győződjön meg arról, hogy routere támogatja a szabványos 2,4 GHz-es csatlakozási frekvenciát.
- Ha a routere kétsávós, győződjön meg arról, hogy mindkét hálózatnak más a neve (SSID). Szolgáltatója válaszol a routerével/internetével kapcsolatos konkrét kérdésekre.
- Telepítéskor helyezze a klímaberendezést a lehető legközelebb a routerhez.
- Miután telepítette az alkalmazást a telefonra, kapcsolja ki a mobil adatátvitelt, és ellenőrizze, hogy a telefon WIFI-n keresztül csatlakozik-e a routerhez.

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE TELEFONRA


Töltse le a „SMART LIFE” alkalmazást az alábbi QR-kód segítségével, vagy keressen a választott alkalmazásboltban.



AZ ALKALMAZÁS REGISZTRÁLÁSA

Ha még nincs fiókja az alkalmazáshoz, hozzon létre egyet, vagy jelentkezzen be az SMS-ben küldött ellenőrző kóddal. Ez az oldal a regisztrációs folyamatot írja le.

1. Nyomja meg a képernyő alján található „Sign Up” (Regisztráció) gombot az 1. ábrán látható módon.
2. A rendszer automatikusan felismeri az Ön országát/régióját. Az országhódot manuálisan is kiválaszthatja. Adja meg mobilszámát/e-mail címét, majd kattintson az "Get verification code" (Ellenőrző kód lekérése) gombra az ábrán látható módon. 2.
3. Ha a telefonszámot választja, írja be az SMS-ben kapott ellenőrző kódot. Állítsa be a jelszót a kérésnek megfelelően, majd a 3. ábrán látható módon nyomja meg a „Done” (Kész) gombot a regisztráció befejezéséhez.

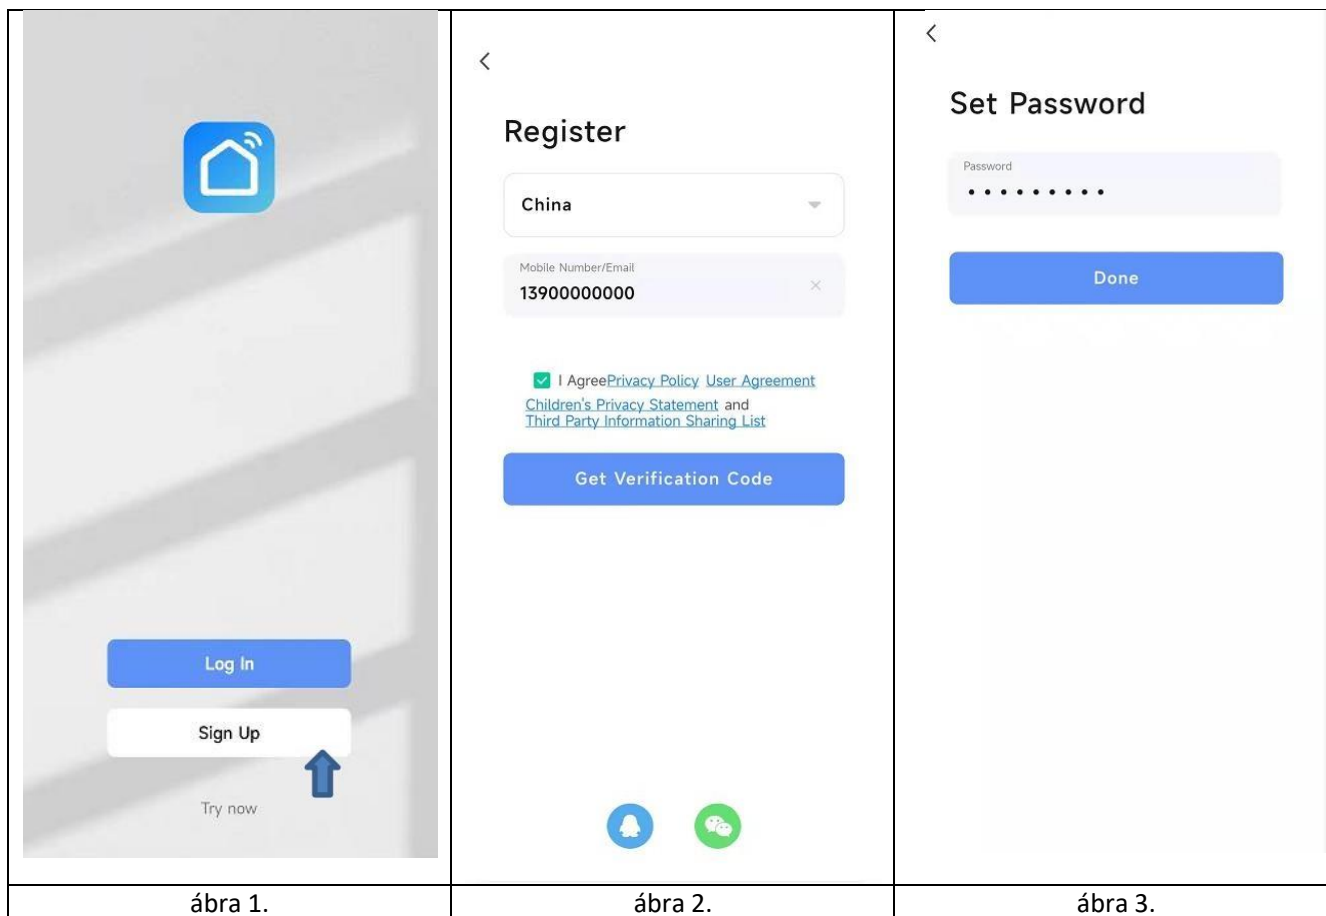

ábra 1.

ábra 2.

ábra 3.

Wi-Fi CSATLAKOZÁSI MÓD

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a sebességgombot 3 másodpercig (amíg sípoló hangot nem hall), hogy belépjen a Wi-Fi csatlakozási módba.

Győződjön meg arról, hogy az eszköz a megfelelő Wi-Fi csatlakozási módban van a megkísérelt kapcsolattípusnak megfelelően. Ezt a villogó WiFi jelzőfény jelzi a légkondicionálón.

Csatlakozás típusa	Villogó frekvencia
Gyors csatlakozás	Másodpercenként kétszer villog
AP (Access Point hozzáférési pont) kapcsolat	Három másodpercenként egyszer villog


VÁLTÁS A CSATLAKOZTATÁSI TÍPUSOK KÖZÖTT

A készülék két Wi-Fi csatlakozási mód közötti váltáshoz tartsa lenyomva a „Speed” (sebesség) gombot 3 másodpercig.


BLUETOOTH ÉS Wi-Fi KAPCSOLATOK

A csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék készenléti üzemmódban van, és csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.


1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján a 4. ábrán látható módon.
2. Amikor a készülék be van kapcsolva és csatlakoztatásra kész, az alkalmazás rövid megnyitását követően automatikusan megjelenik a csatlakoztatott Bluetooth eszköz. A csatlakozáshoz kattintson a „Add” (Hozzáadás) gombra az 5. ábrán látható módon.
3. Lépjen be a Wi-Fi információk felületre, adja meg a jelszót, majd a 6. ábrán látható módon kattintson a „Next” (Tovább) gombra az eljárás folytatásához.

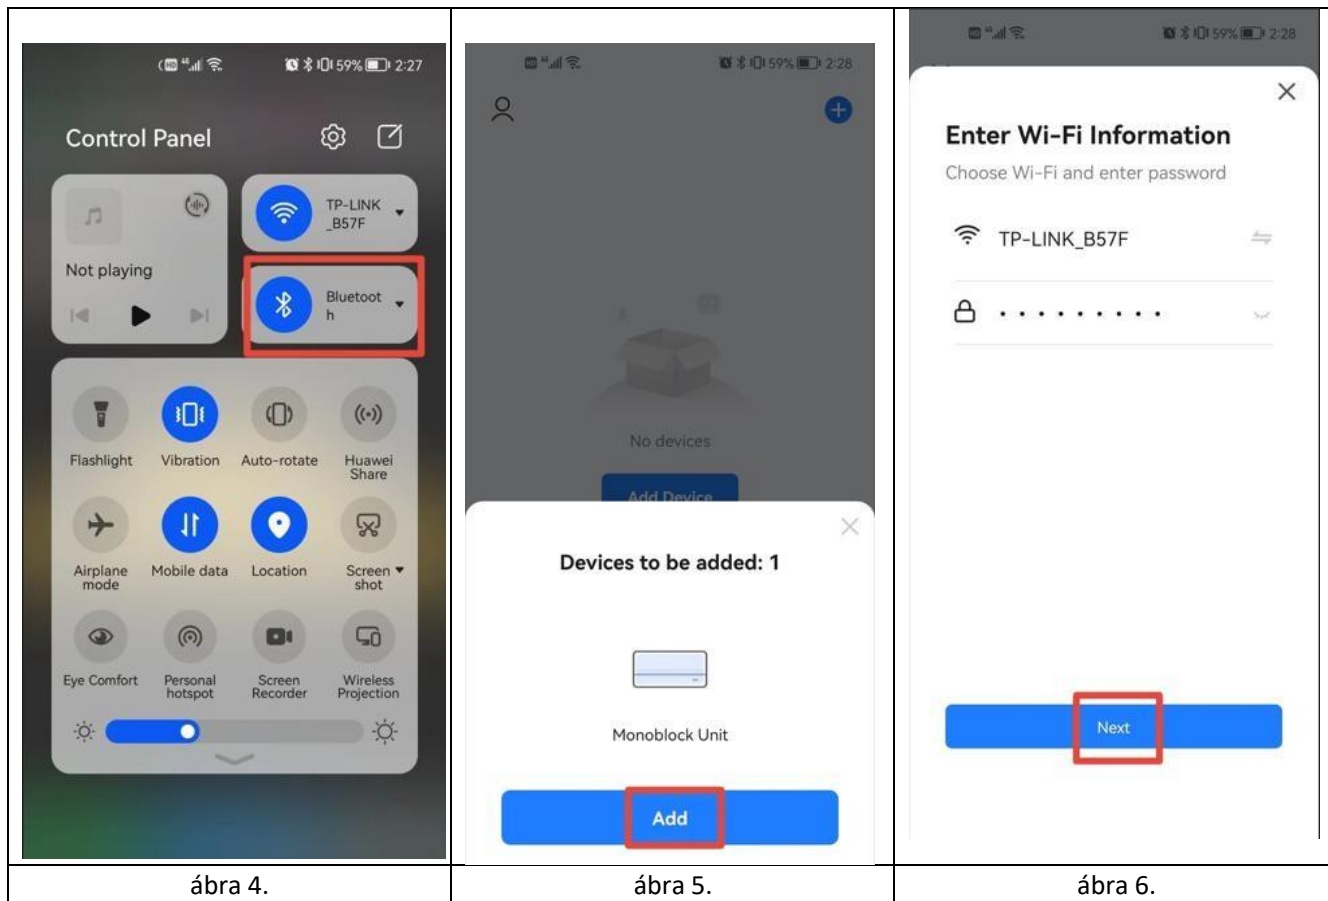



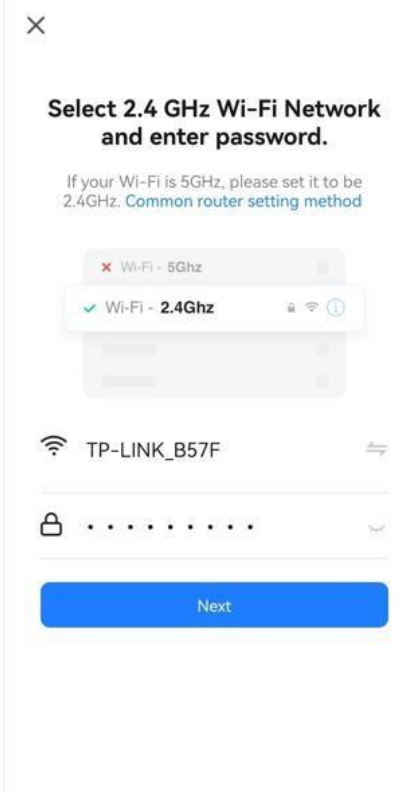
4. A folyamatjelző sáv befejezése és a készülék sikeres csatlakoztatása után lépjen be a 7., 8., 9. ábrán látható eszközcsatlakozási felületre.

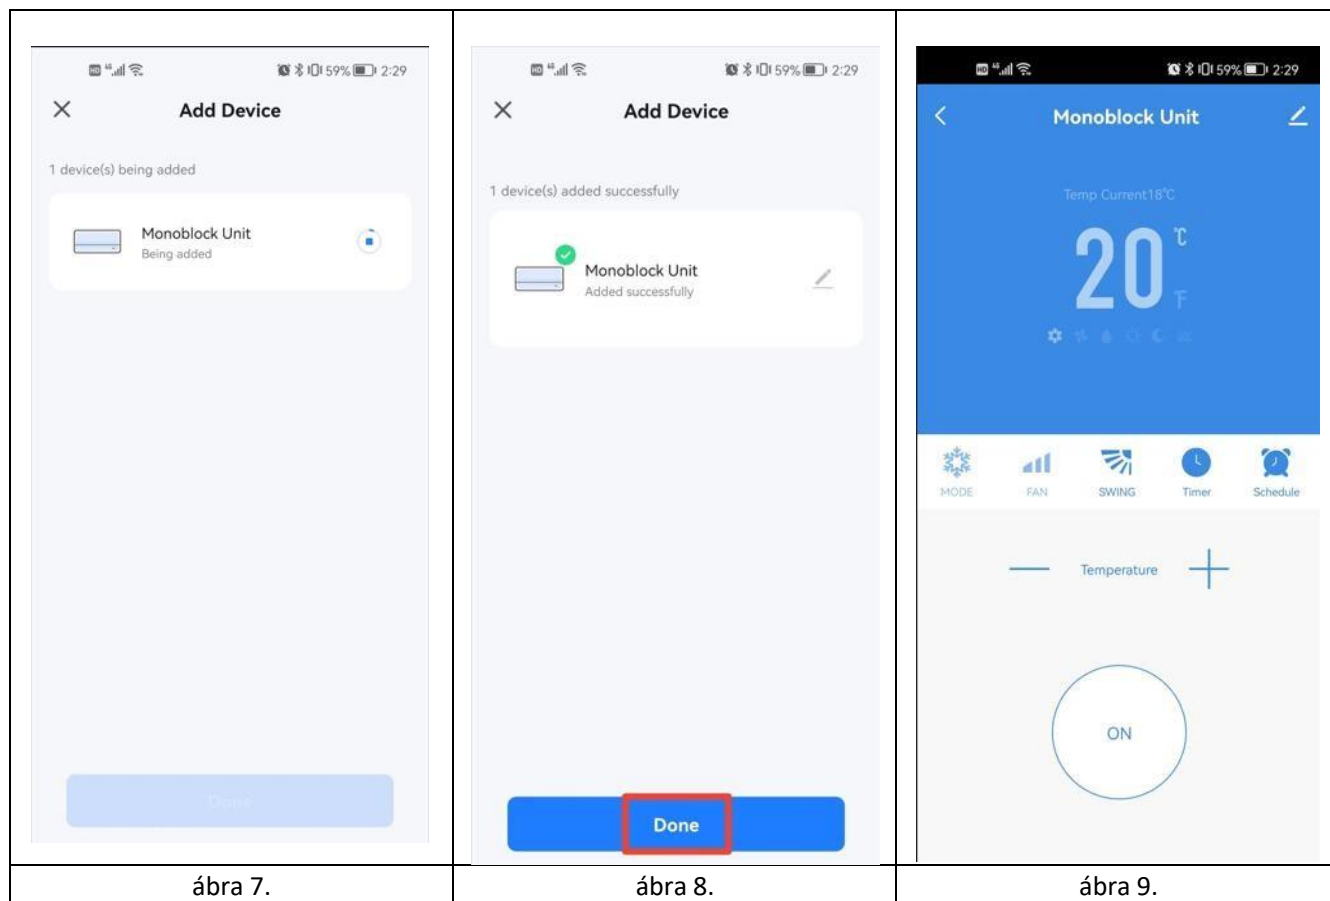




Ha nem szeretné használni a Bluetooth-t, egyszerűen utasítsa el a Bluetooth-kapcsolatra vonatkozó üzenetet, vagy kapcsolja ki a Bluetooth-t. Ezután kövesse az alábbi lépéseket a készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához.

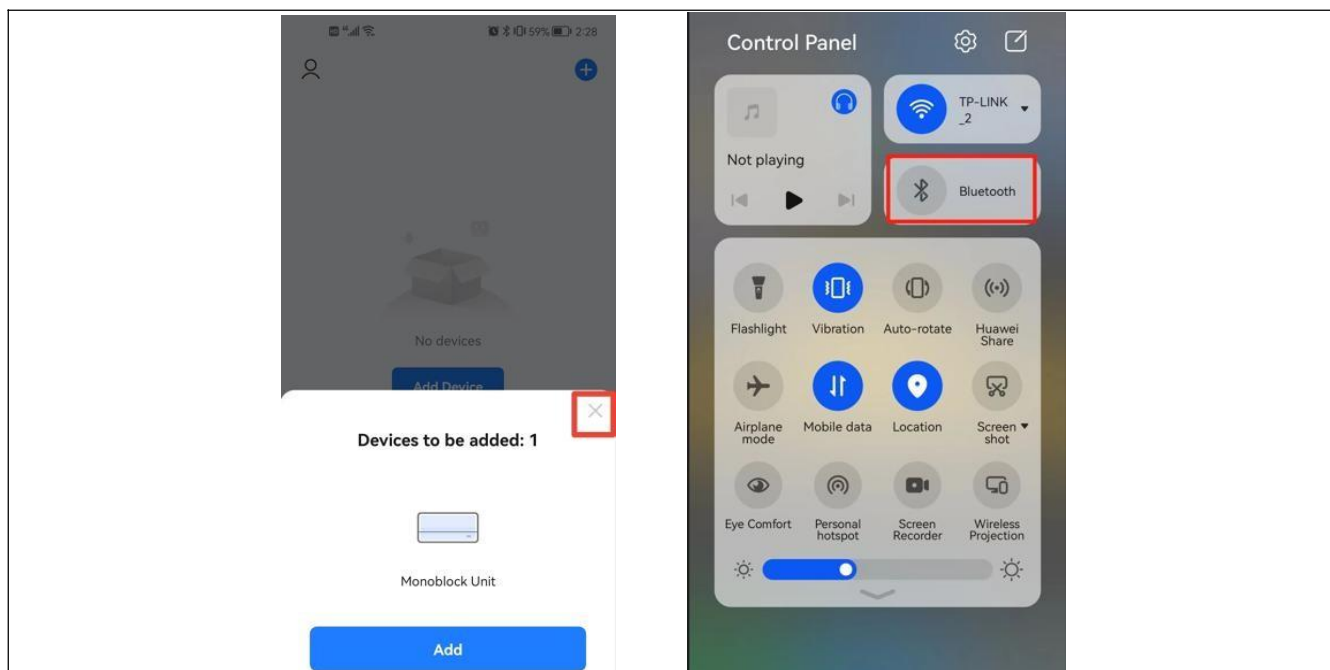

1. A működéshez kattintson az „Add Device” (Eszköz hozzáadása) gombra a 10. ábrán látható módon.
2. Válassza ki a „Large Home Appliance” (Nagyméretű háztartási készülék) eszköztípust, amint a 11. ábra mutatja.
3. Csatlakoztassa a Wi-Fi-t, és írja be a jelszót a 12. ábrán látható módon.

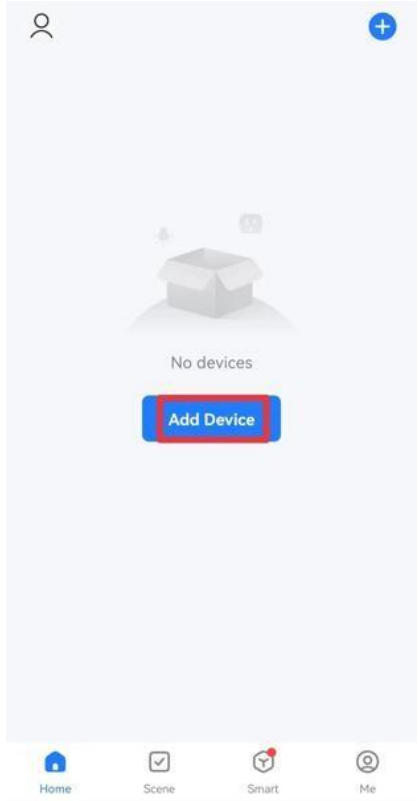		
<p>ábra 10.</p>	<p>ábra 11.</p>	<p>ábra 12.</p>

- Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló WiFi jelzőfénye másodpercenként kétszer felvillan a 13. ábrán látható módon.
- A folyamatjelző sáv befejezése és a készülék sikeres csatlakoztatása után lépjen be az eszköz csatlakozási felületére. Kattintson a „Done” (Kész) gombra a készülék kezelőfelületére a 14., 15. ábrán látható módon.

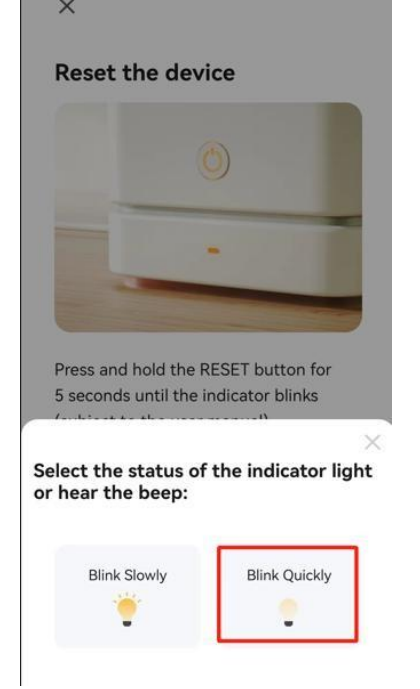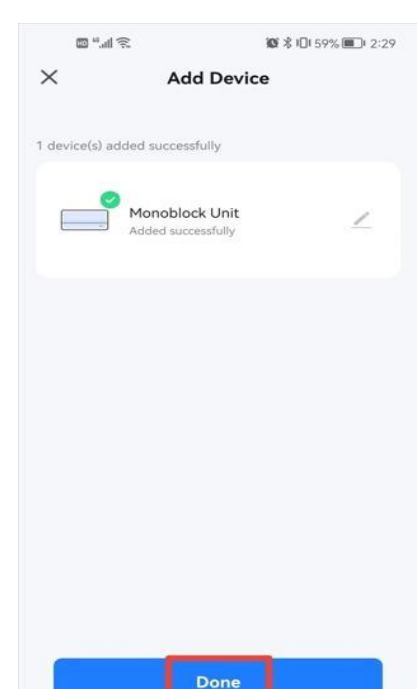		
<p>ábra 13.</p>	<p>ábra 14.</p>	<p>ábra 15.</p>

***Az alkalmazás folyamatos fejlesztése miatt az elrendezés és az elérhető funkciók változhatnak.**

HIBAELHÁRÍTÁS

Ne javítsa vagy szerelje szét a légkondicionálót saját maga. A nem megfelelő javítás a garancia elvesztéséhez vezet, valamint meghibásodást, sérülést és anyagi kárt okozhat. A berendezést csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja, és csak az itt ajánlott műveleteket végezze el.

Probléma	Ok	Megoldás
A légkondicionáló nem működik	Nincs tápellátás.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a hálózathoz, és hogy az aljzat rendesen működik-e.
	Túl magas vagy túl alacsony környező hőmérséklet.	A készüléket csak 7 és 35 °C közötti szobahőmérsékleten használja.
	Hűtés módban a szobahőmérséklet alacsonyabb, mint a kívánt hőmérséklet; fűtés módban a szobahőmérséklet magasabb, mint a kívánt hőmérséklet.	Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
	Párátlanítás módban alacsony a környezeti hőmérséklet.	Ügyeljen arra, hogy a szobahőmérséklet 17 °C felett legyen Párátlanítás üzemmódban.
	A nap egyenesen besüt a szobába.	Használjon függönyöket a napfény hatásának csökkentésére.
Elégtelen hűtő- vagy fűtőhatás.	Az ajtók vagy ablakok nyitva vannak. Hűtés módban sok ember tartózkodik a helyiségben vagy más hőforrások (pl. hűtőszekrények) vannak a szobában.	Zárja be az ajtót/ablakot Növelje a klíma teljesítményét
	A szűrőszita piszkos.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőszitát.
	A levegő be- vagy kimeneti nyílása elzáródott.	Távolítsa el az akadályokat; ellenőrizze, hogy a készüléket az utasítások szerint van felszerelve.
A légkondicionálóból víz szivárog.	Nem áll vízszintesen az egység.	Vízmértékkel ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen áll-e, ha nem, vegye le a falról, majd szintezze ki.
	Eldugult a lefolyócső.	Ellenőrizze, hogy a lefolyócső nincs-e eltömődve vagy beszűkülve.
Nem működik a kompresszor.	Aktivált túlmelegedés elleni védelem.	Várjon 3 percet, amíg a hőmérséklet csökken, majd indítsa újra a készüléket.

Nem működik a távirányító.	A távirányító nem a készülék vevőegységére van irányítva.	Helyezze a távirányítót közelebb a légkondicionáléhoz, és győződjön meg róla, hogy az adója közvetlenül a készülék távirányító-vevőjére mutat.
	Lemerültek az elemek.	Cserélje ki az elemeket.

Ha a táblázatban nem szereplő problémákkal találkozik, vagy ha az ajánlott megoldások nem működnek, forduljon a szervizközponthoz.

HIBAKÓDOK

Hibakód	Hiba ismertetése	Hibakód	Hiba ismertetése
F1	Kompresszor IPM modul hiba	P8	Nulla átmenet érzékelési hiba
F2	IPM/PFC hiba	PA	A beszívott levegő hőmérséklet-érzékelőjének rendellenes állapota
F3	Kompresszor indítási hiba	PC	Cső túlterhelés a kültéri hőcserélőnél (kültéri)
F4	A kompresszor szinkronizációjának elvesztése	PE	Rendellenes hűtőközeg-keringés
F5	Pozícióérzékelő hurok hiba	PH	Védelem a kompresszor kimeneti hőmérsékletének rendellenes alakulása ellen
F6	Nyomtatott áramköri lap kommunikációs hiba	E0	Érzékelő hiba a kompresszor szívócsövén
F7	Érzékelő hiba a kültéri hőcserélőn	E1	Hőmérséklet-érzékelő hiba
F8	Érzékelő hiba a kompresszor szívócsövén	E2	Érzékelő hiba a belső hőcserélő csövön
FA	Fázis-túláram elleni védelem	E3	DC ventilátor visszajelzési hiba
FE	EE hiba (külső)	E4	Kommunikációs hiba
FL	Víz-túlfolyás elleni védelem	E5	Vízpermetező motor hiba
P1	A kompresszor felső részének túlmelegedés elleni védelme	E6	Hőmérsékletérzékelő hiba (kültéri)
P2	DC busz alulfeszültség védelme	E7	Ventilátormotor – hiba (kültéri)
P3	Védelem rendellenes tápfeszültség ellen	E8	Ventilátor visszajelzési hiba
P4	AC túláram elleni védelem	EE	EE hiba
P5	AC alulfeszültség elleni védelem	EA	Négyutas visszacsapószelep hiba
P6	A cserélőcső túlterhelés-védelme	Eb	Fluorid (hűtőközeg) hiány elleni védelem
P7	Leolvasztás elleni védelem a hőcserélő csövén		

INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

A HŰTŐKÖZEGRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Karbantartását és likvidálását kizárólag szakképzett személy végezheti.

Hűtőközeg – típus: R32

A hűtőközeg mennyisége: az adatlapon van feltüntetve.

GWP érték: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO₂ eq)

GWP = Global Warming Potential (globális felmelegedési potenciál)



A berendezés R32 gyúlékony hűtőközeggel van töltve.

Működési zavar, minőségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készüléket az áramkörből és értesítse a helyi eladót vagy egy autorizált szervizközpontot. **Vészhívás – telefonszám: 112**

GYÁRTÓ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

KÉPVISELŐJÉNEK

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia
Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786
www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

SZERVIZKÖZPONT

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia
Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 | servis@sinclair.sk

