


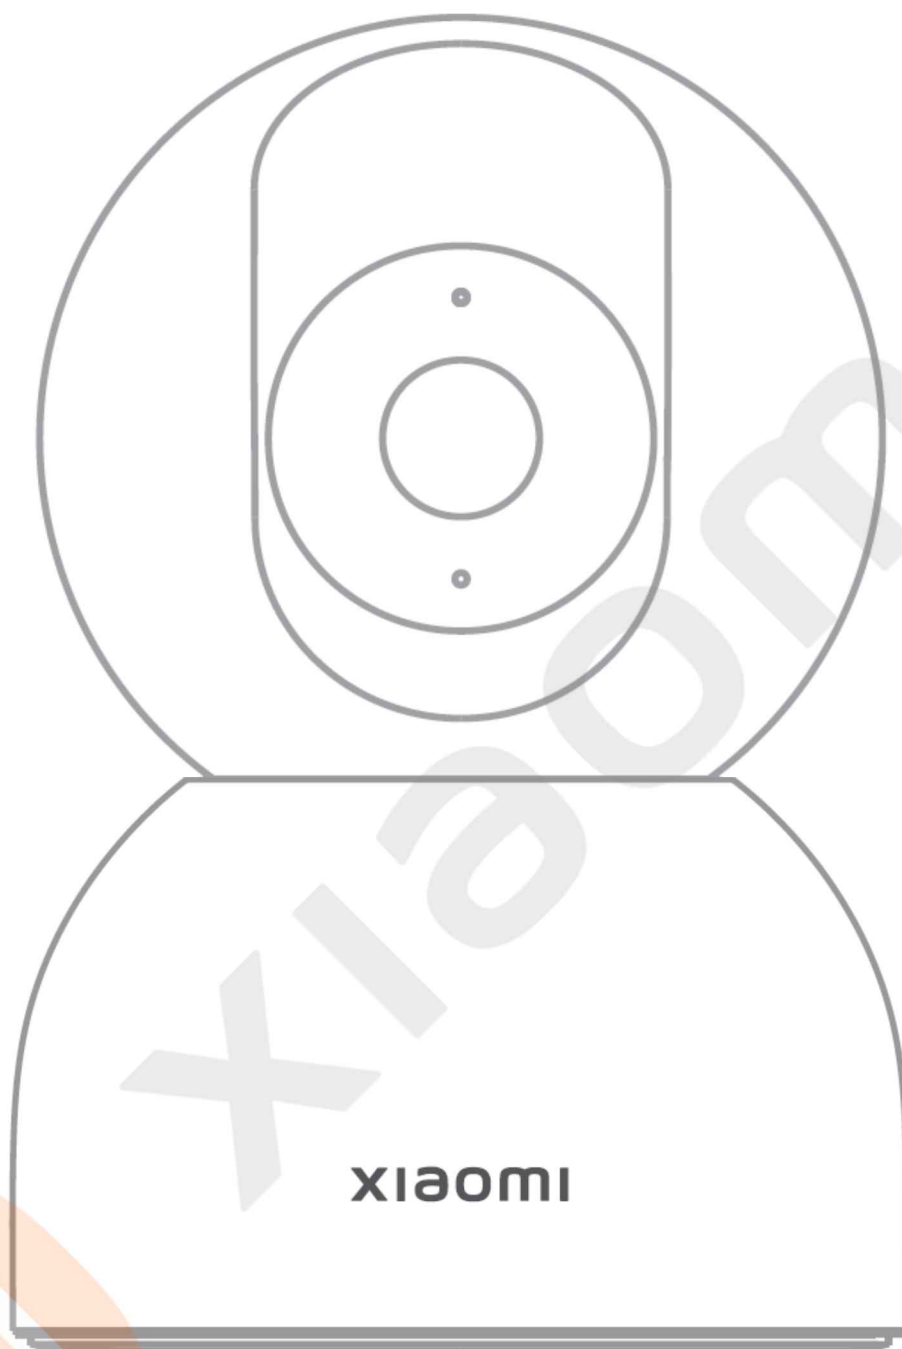

Xiaomi Smart Camera C400

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató a Global verzióhoz készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Xiaomi Smart Camera C400 Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen gyártók termékeinek támogatása nem garantált.
- Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-visszaállítást, adatmentést nem végez. A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis (5V/2A) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplaját.

- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a kamera felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kamerára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kórtelen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- A kamerát úgy helyezze el, hogy a WiFi vétel erős legyen.
- Tartsa távol nagy fém tárgyaktól és mikrohullámú sütőtől, mert ezek rontják a WiFi jel minőségét.
- A kamera teljesítményének biztosítása érdekében ne tegye szemközt a kamerát tükröződő felülettel, pl. üvegajtó, nagy fehér fal, ezzel megelőzheti, hogy a kamera túlexponált, fehér képet adjon.
- Fürdőszobába és egyéb, nagy páratartalmú helyiségekbe ne helyezze a kamerát.
- A kamerát úgy helyezze el, hogy emberi testtől és antennától legalább 20 cm távolságra legyen.
- Tartsa be a személyiségi jogokra és a felvétel készítésre vonatkozó helyi rendelkezéseket.

A készülék és a lencse

- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.
- Tartsa távol a lencsét a karcoktól és szennyeződésektől, használjon professzionális, kifejezetten erre a célra készült, finom lencsetisztító kefért vagy levegőfújót. Tárolás közben is védje a készüléket a szennyeződésektől.

JELLEMZŐK

Modell:	MJSXJ11CM
Lencse:	f1.4
Látószög:	106°
Felbontás:	2560x1440
Éjjeli üzemmód:	van
Audio:	Kétirányú audio, beépített mikrofon és hangszóró
Tápellátás:	5V / 2A (a töltő nem tartozék)
Helyi tárolás:	MicroSD Class 10 max. 256 GB
WiFi:	802.11b/g/n 2.4 GHz / 5 GHz
WiFi frekvencia:	2400–2483.5 MHz / 5150–5250 MHz / 5250–5350 MHz / 5470–5725 MHz/5725–5850 MHz
WiFi maximum teljesítmény:	< 20 dBm
Kódolás:	H.265
Okostelefon alkalmazás:	Xiaomi Home
Visszajelző LED:	Van, többszínű
Működési környezet:	-10 ~ 40°C
Méret:	78 x 78 x 119 mm
Tömeg:	318 g.

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)

Address: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.


A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezzel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és hogy a fent említett termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető követelményének.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2023 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

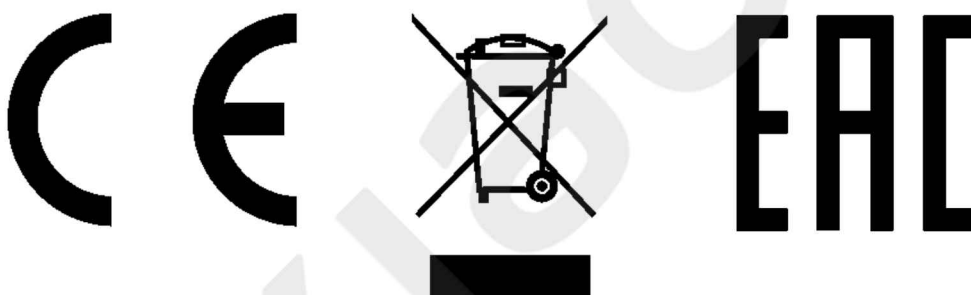

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Smart Camera C400
- USB tápkábel
- Falra szerelő lap, csavarok
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619


Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu mstore.hu

Xiaomi Smart Camera C400 Manual HU v1.0 - 4. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

KEZELŐSZERVEK

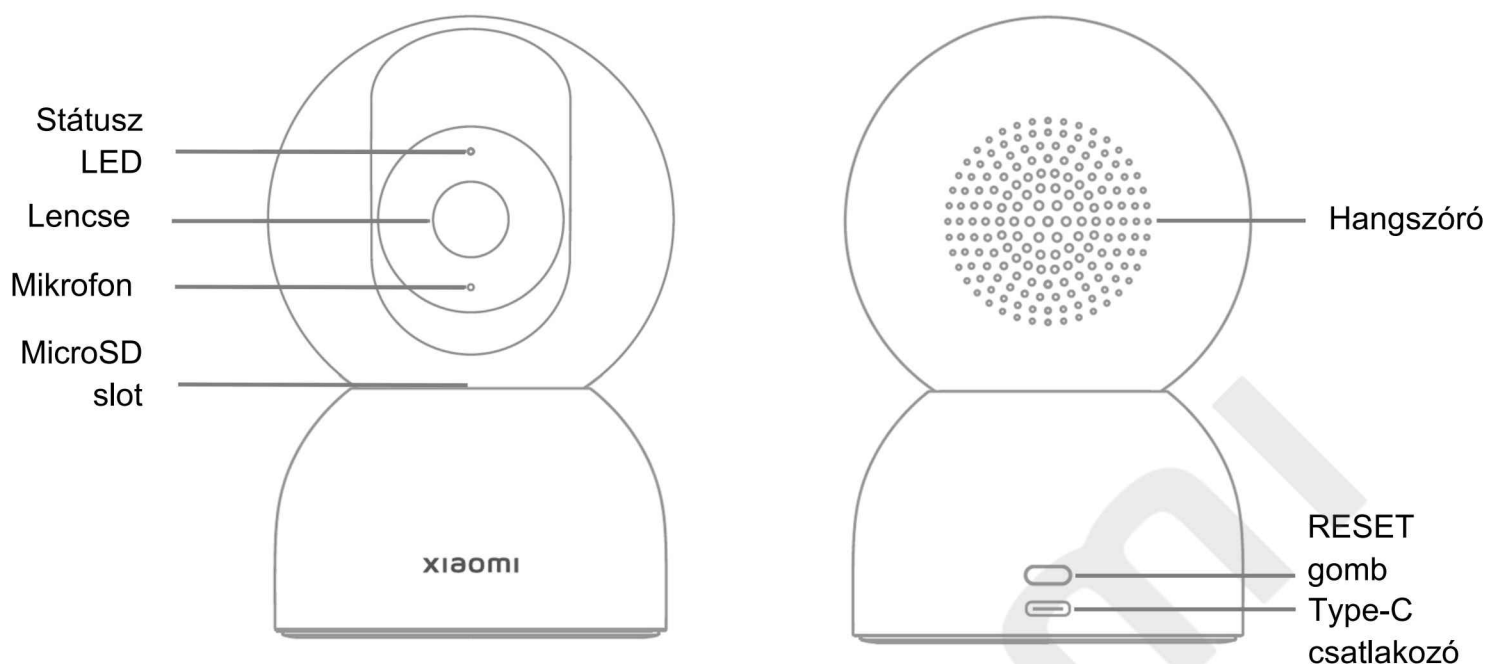

Megjegyzés:


A microSD nyílás hozzáférhető, ha az ujjbegyével finoman, erőltetés nélkül felfelé nyomja a lencsét.

A KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE


A kamerát számos sík felületre helyezheti el, pl. dolgozóasztal, ebédlőasztal, dohányzóasztal, stb. Ezeken kívül a falra is felszerelhető.

RÖGZÍTÉS A FALON


Jelölje be a két csavar helyét a talp ellenrészét használva sablonként. A jelöléseknél fúrja ki a megjelölt helyen a falat 6-os fúróval. A mélység kb. 30 mm.

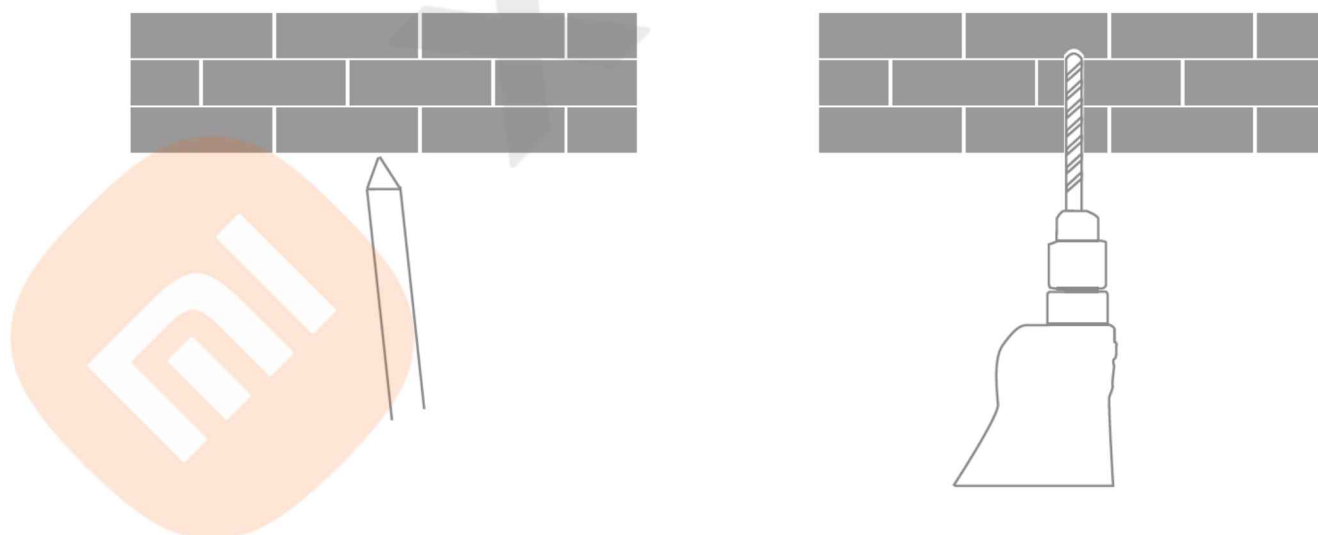


Helyezze be óvatosan a két műanyag tiplit a falba, és üsse be őket a helyükre.

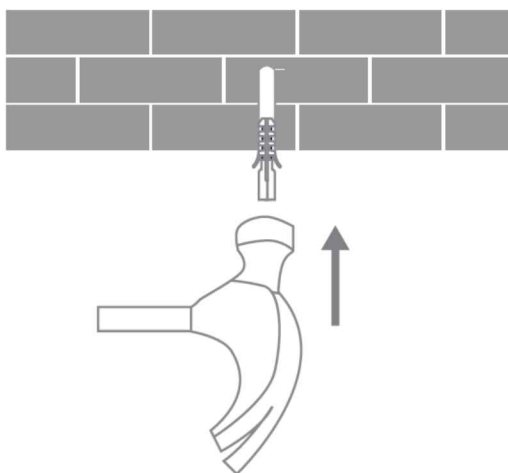

Győződjön meg róla, hogy a talpat helyesen pozicionálta. A rajta lévő nyílnek felfelé kell mutatnia. Rögzítse a talp ellenrészét a mellékelt csavarok segítségével a műanyag tiplikbe.

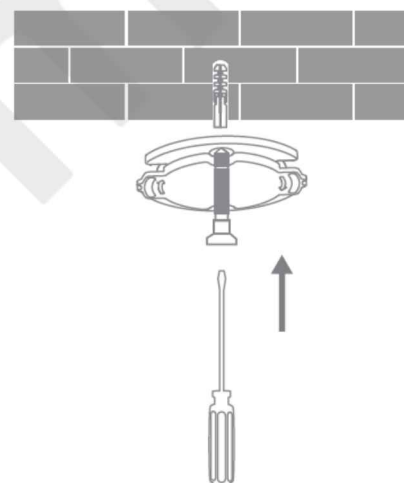

Illessze a kamera alját a kiemelkedő területéhez a talp ellenrészén. Nyomja le, míg a két felület össze nem ér, majd fordítsa el a kamerát bármely irányba a pozíció rögzítéséhez.

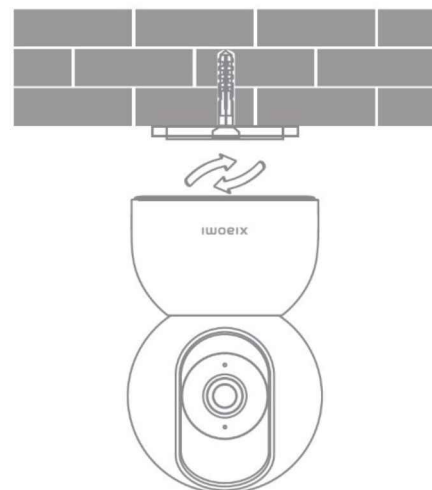


Megjegyzés:

A fal, ahova a kamerát felrögzíti, minimum a termék tömegének háromszorosát kell, hogy elbírja.

MICROSD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Győződjön meg róla, hogy a kamera nincs csatlakoztatva és nincs áram alatt. Nyomja felfelé a kamera lencséjét, így hozzáférhet a kártyafészekhez. Helyezze be a microSD memóriakártyát az ábra szerint (érintkezőkkel a kamera talpa felé). Nyomja be a kártyát kattanásig.

A kártya eltávolítása úgy lehetséges, hogy körömmel, vagy tompa tárggyal kissé be kell nyomni a kártya élét, majd kipattan, és ekkor ki lehet húzni a kártyafészekből.

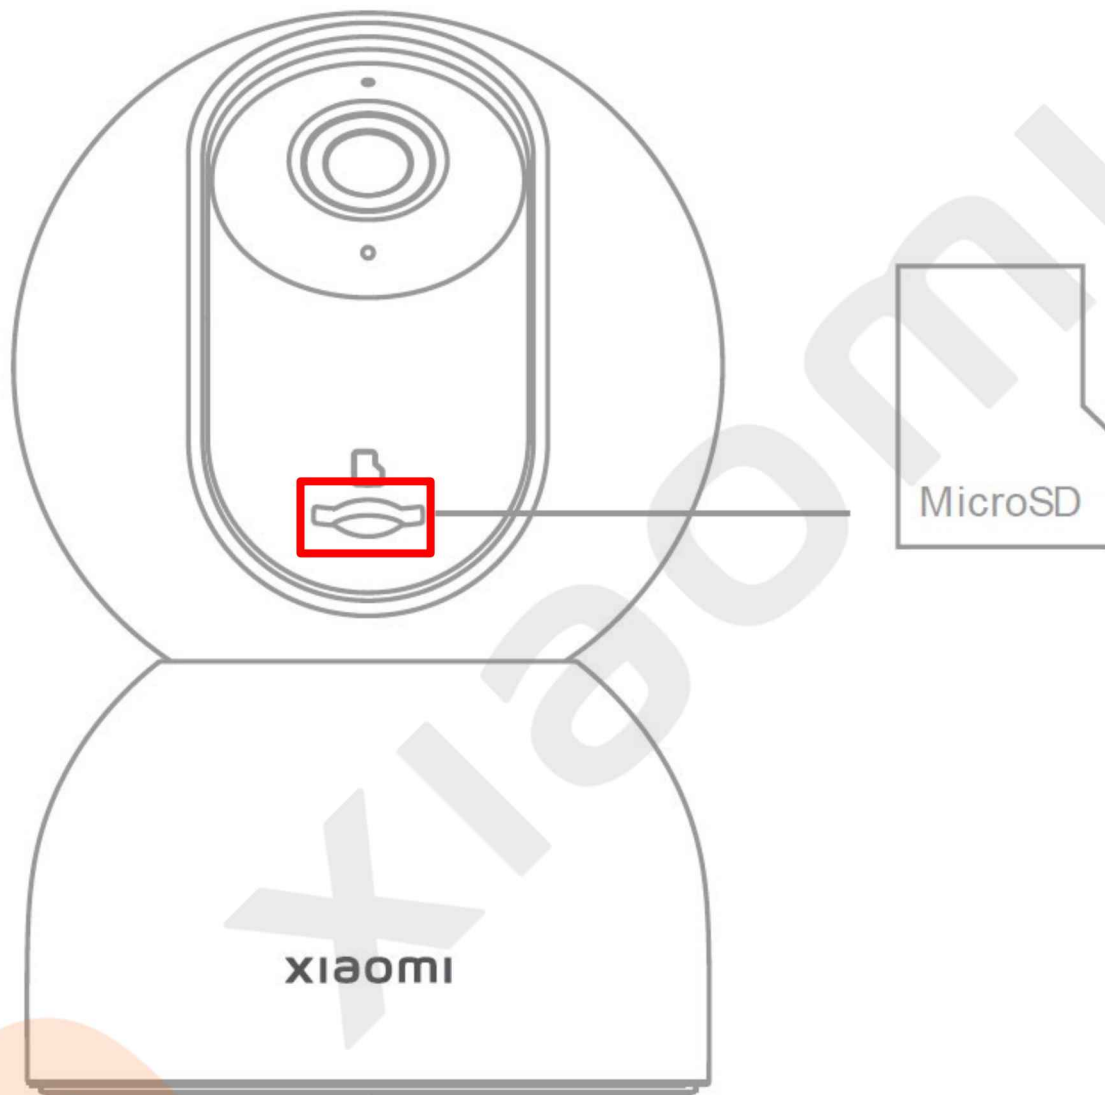


Megjegyzés:

Csak eredeti és minőségi microSD memóriakártyát használjon! Minimum Class 10/UHS1 kártya ajánlott. Maximum 256 GB-os memóriakártya támogatott, FAT32 file-rendszerrel. 64 GB vagy nagyobb kapacitású memóriakártyát FAT32 file-rendszerrel a .a Xiaomi Home alkalmazásban a Settings -> Manage Storage menüpont alatt formázhat meg a kamera moduljában.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

- Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel USB végét a hálózati csatlakozóba (nem tartozék), majd a kábel Type-C végét a kamera alján található Type-C aljzatba. Helyezze a hálózati csatlakozót a hálózati dugaljba. A kamera automatikusan bekapcsol.
- Amennyiben a kamera sikeresen bekapcsol, a visszajelző LED narancssárgán villog.

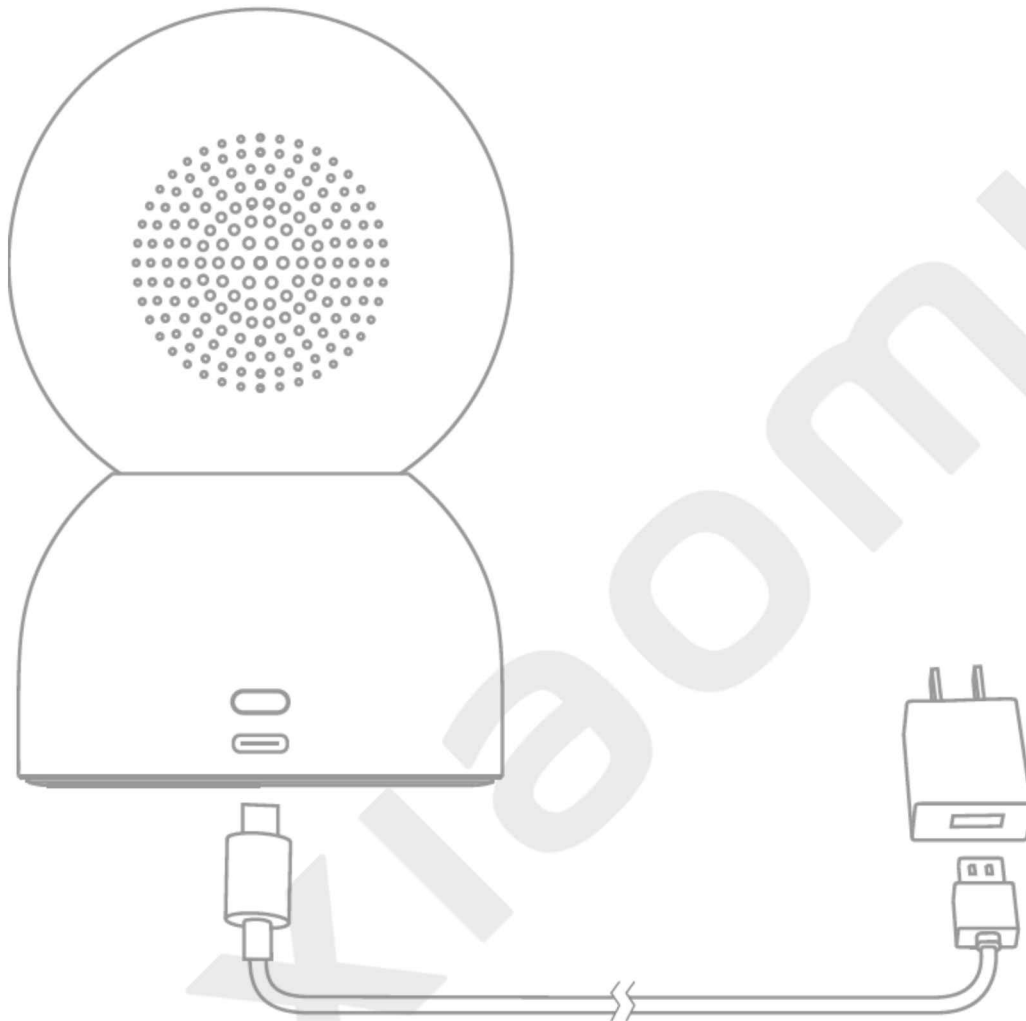

Megjegyzés:

Amennyiben a státuszjelző LED nem villog narancssárgán, nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot. Ne állítgassa a kamera lencse szögeit kézzel, miután bekapcsolta azt. Ha a kamera lencse pozíciója pontatlan, kalibrálhatja a mobil applikáción keresztül.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot három másodpercig a gyári beállítások visszaállításához. A microSD memóriakártyán tárolt tartalmak ekkor NEM törlődnek.

GOMBOK ÉS LED-ED BEMUTATÁSA

- a) A gombok bemutatása
RESET: nyomja meg és tartsa nyomva ezt a gombot a gyári beállítások visszaállításához.
- b) Státusz LED viselkedése
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Stabil kék fény: | kapcsolódva / normál használat |
| Villogó kék fény: | hálózati hiba |
| Gyorsan villogó narancs: | csatlakozásra vár |
| Lassan villogó narancs: | firmware frissítés folyamatban |

A MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

- a) A kamera WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is okostelefonról vezérelhető a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



- Koppintson az alkalmazásban + gombra és adjon hozzá új eszközt. Az alkalmazás automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
- Kövesse a további utasításokat: jelölje ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni kívánja a kamerát (adja meg a hálózat nevét és a jelszót is).
- Nyissa meg a telepített eszközök között az „Smart Camera C400” eszközt.
- Bejelentkezik az élőkép a kameráról.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

a) Valós idejű videó megtekintése

A készülék támogatja a 24 órás, valós idejű élő videó megtekintést a mobil alkalmazáson keresztül a kamera lefedettségi területén (automata váltás nappali és éjszakai üzemmód között).

b) Infravörös éjszakai megtekintés

Ahogy a környezeti fény csökken, a kamera automatikusan éjszakai módba vált. A beépített infravörös fénynek köszönhetően a biztonsági kamera képes tiszta, jó minőségű képet készíteni teljes sötétségben is.

c) Visszajátszás

A videó klipek a microSD memóriakártyán tárolódnak, amelyet a készülékbe, a lencse alá (a lencse teljesen felfelé néző helyzetében) kell behelyezni. A felhasználó bármikor visszaneézheti a felvételeket a mobil applikációban az időcsúszka visszapörgetésével az idővonalon.

A felvétel visszanező funkció csak akkor aktiválódik, miután a memóriakártyát behelyezte. A felvételkészítés ezután automatikus. A felhasználói felületre történő belépés után egyszerűen csúsztassa a csúszkát az idő periódusban készített felvételek lejátszásához.

d) Automata monitorozás

- A kamerát beállíthatja úgy, hogy a kamera látómezőjében emberi mozgás érzékelésekor felvételt készítsen Erről értesítést kaphat a mobil alkalmazáson keresztül (internetkapcsolat szükséges).
- A megfigyelést az alkalmazásban be és kikapcsolhatja.
- Beállítható 24 órás, nappali, éjszakai vagy egyedi időtartamot, az érzékenységet az értesítési időközöket, stb.



e) Kamera megosztása

A készülék támogatja a kamera megosztás funkciót, ahol pl. családtagokkal megoszthatja a kamera képét. A meghívottnak szintén le kell töltenie a Mi Home alkalmazást és egy Xiaomi regisztrációval be kell jelentkeznie.

Megjegyzés:

Az ábra csak bemutató jellegű. Az aktuális kijelzés a Mi Home platform különböző verzióiban különbözik pl. regionális beállításoknak megfelelően