

Használati útmutató (HU)



RAD 2000 Oil free Wi-Fi

Art.nr. 363913 & Art.nr. 363920 (Swiss plug)

Ez a termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmi használatra alkalmas.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: RAD2000 Oilfree Wi-Fi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2,000	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1,001	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,911	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	P _o	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	P _{sm}	0,25	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	P _{idle}	0,26	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	1,48	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			no	room temperature control, with open window detection	no
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	94,5	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Köszönjük

Köszönjük, hogy a EUROM készülékét választotta. Kiválóan döntött! Reméljük, elégedett lesz a működésével. Annak érdekében, hogy a készülék a lehető legjobban szolgálja Önt, fontos, hogy használat előtt figyelmesen elolvassa és megértse a teljes használati útmutatót. Különösen a biztonsági utasításokat olvassa el figyelmesen: ezek az Ön és környezete védelmét szolgálják. Őrizze meg ezt az útmutatót biztonságos helyen a jövőbeni tájékozódáshoz. A csomagolást is őrizze meg: ez nyújtja a legjobb védelmet a készülék számára a holtseasonban történő tárolás során. Ha pedig a készüléket átadja valaki másnak, adja át az új tulajdonosnak az útmutatót és a csomagolást is.

Jó szórakozást kívánunk a Rad 2000 Oilfree Wi-Fi készülékhez!

Eurom Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl / www.eurom.nl

Ezt a kézikönyvet a legnagyobb gondossággal állították össze. Ennek ellenére fenntartjuk a jogot a jelen használati útmutató bármikori optimalásására és műszaki módosítására. A felhasznált illusztrációk eltérhetnek.

A szimbólumok magyarázata



A készüléket letakarni tilos!

Műszaki adatok

Tápfeszültség	230V~50-60Hz
Elérhető teljesítmény	2000 W
Beállítási lehetőségek	1000-2000 W
Időzítő	+
Termosztát	+
Méretek	44 x 25 x 63,5 cm
Tömeg	5,7 kg

Bevezetés

A Euromac B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Wi-Fi és Bluetooth frekvenciasáv: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximális kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény ebben a frekvenciasávban / ezekben a frekvenciasávokban:
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Kötelező figyelmeztetés

A készülék használata (és felszerelése) előtt figyelmesen és hiánytalanul olvassa el a használati útmutatót.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék egyes alkatrészei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak.

- Különös óvatossággal kell eljárni, ha gyermekek vagy kiszolgáltatott személyek tartózkodnak a közelben.
- A tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a hálózathoz, és teljesen lehűlt.



FIGYELMEZTETÉS

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS

Helytelen használat vagy telepítés esetén áramütés vagy tűzveszély áll fenn.



FIGYELMEZTETÉS

Folyamatos felügyelet hiányában ne használja a készüléket olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget.



FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, függönyöket vagy bármely más gyúlékony anyagot legalább 1 méter távolságra a levegőkimenettől.

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- 3 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak a készülék közelében, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- 3 évnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a készüléket, ha azt a rendeltetésszerű üzemi pozíciójában helyezték el vagy szerelték fel, és felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat. 3 évnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a hálózati aljzathoz, nem szabályozhatják, nem tisztíthatják és nem végezhetnek rajta karbantartást.
- Akadályozza meg, hogy víz fröccsenjen a készülékre, vagy víz kerüljön az belsejébe. Ne merítse a készülék semmilyen részét vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon róla, hogy a készülék ne eshessen vízbe. Ha a készülék nedves lesz, húzza ki a hálózati aljzatból. Ne tegye ki a készüléket erős vagy nagy nyomású vízszugárnak.
- Beszerelés vagy használat előtt ellenőrizze az új készüléket (beleértve a kábelt és a csatlakozódugót is), hogy nem láthatók-e rajta sérülések. Soha ne használjon sérült készüléket; vigye vissza a szállítóhoz kicserélés céljából.
- A fűtőkészüléket nem szabad közvetlenül a fali aljzat alatt elhelyezni.
- Ne használja ezt a fűtőtestet fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne használja a fűtőtestet, ha az leesett.
- Ne használja ezt a fűtőtestet, ha azon látható sérülések vannak.
- Helyezze a fűtőtestet vízszintes, stabil felületre.
- Ne használja a fűtőtestet mindaddig, amíg a lábakat/kerekeket nem szerelte fel a jelen útmutatónak megfelelően.

Kötelező figyelmeztetés a felszereléshez



FIGYELMEZTETÉS

A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa ezt a zacskót gyermekektől távol.



FIGYELMEZTETÉS

A termék működés közben nagyon felforrósodik. A felszerelés/elhelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a hálózati aljzatból, és teljesen lehűlt.



FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje fel/helyezze el a készüléket úgy, hogy az bútorok, függönyök, papír, ruházat, ágynemű, törölközők vagy más gyúlékony anyagok felé nézzen, vagy azoktól 1 méteren belüli távolságban legyen.



VIGYÁZAT

A hőkioldó véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.

- A készüléket csak a jelen útmutatóban leírt eljárás szerint szerelje fel/helyezze el.
- Ha a tápkábel megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, a szervizképviselőnek vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Általános biztonsági utasítások

VIGYÁZAT



A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Belső túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati aljzathoz, távolítsa el a túlmelegedés okát, hagyja lehűlni, majd használja a szokásos módon. Ne használja a készüléket, ha a túlmelegedés oka nem található meg, vagy ha a probléma továbbra is fennáll. Ilyen esetben mindig forduljon a szállítóhoz.

VIGYÁZAT



A készülék felborulás elleni védelemmel van ellátva, amely véletlen eldőlés esetén automatikusan kikapcsolja azt. Miután a készüléket visszaállította függőleges helyzetbe, a működése helyreáll, de az ismételt használat előtt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzathoz, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy nem működik megfelelően; ellenőriztesse vagy javíttassa meg!

- Csak a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen útmutatóban leírt módon használja ezt a készüléket.
- A készüléket csak fali aljzathoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa elosztóhoz, hosszabbító sávhoz, többes adapterhez stb.
- A csatlakozódugó használat közben felmelegedhet; ha felforrósodik, húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz, és forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék csatlakozási feszültségének és frekvenciájának meg kell egyeznie a használt hálózati aljzat feszültségével és frekvenciájával. Az elektromos hálózatot 30 mA névleges hibaáramú áramvédőkapcsolóval (RCD) kell védeni.
- A túlterhelés vagy a biztosíték kiégésének elkerülése érdekében ne használjon más készülékeket ugyanarról a hálózati aljzatról vagy áramkörrel, mint a készüléke, ha annak teljesítménye meghaladja a 2500 W-ot (lásd az adattáblát).
- A hálózati aljzatnak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék vész helyzetben könnyen kihúzható legyen.
- A csatlakozódugó aljzatba történő bedugása előtt teljesen tekerje le a készülék tápkábelét, és ügyeljen arra, hogy a kábel sehol ne érintkezzen a készülék forró részeivel, és más módon se melegedhessen fel. Ne vezesse a tápkábelt szőnyegek, lábtörlők, futószőnyegek stb. alatt, és tartsa távol a közlekedőfolyosóktól. Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a kábelre, és ne álljon rajta bútor. Ne vezesse a kábelt éles sarkok körül, és használat után ne tekerje fel túl szorosan! Kerülje a kábel érintkezését olajjal, oldószerekkel és éles tárgyakkal. Rendszeresen ellenőrizze a kábel épségét. Ne csavarja és ne hajlítsa meg az elektromos kábelt, és ne tekerje a készülék köré, mert ez károsíthatja a szigetelést!
- Kapcsolja ki a készüléket a (fő)kapcsolóval; ne húzza ki a hálózati aljzathoz, amíg működésben van.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza a készüléket annak áthelyezéséhez vagy a hálózatról való leválasztásához.
- Soha ne dugja az ujjait vagy más tárgyakat a készülék nyílásaiba.
- A készüléket megfelelő hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni. Minden elektromos csatlakozásnak mindig száraznak kell maradnia.
- Ne használjon hosszabbítót, mert az túlmelegedést és tüzet okozhat. Ha a hosszabbító használata elkerülhetetlen, győződjön meg arról, hogy az sértetlen. Olyan hosszabbítót használjon, amelynek névleges kapacitása meghaladja a készülék maximális teljesítményét. A hosszabbító kábelt mindig teljesen tekerje le a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati aljzathoz.
- Ne tegye ki a készüléket erős rezgéseknek vagy mechanikai igénybevételnek.
- Ez a készülék nem alkalmas falra vagy mennyezetre történő felszerelésre.
- Ez a készülék nem alkalmas nedves helyiségekben, például fürdőszobákban, mosókonyhákban stb. történő használatra. Soha ne helyezze a készüléket vízforrások vagy víztárolók (csap, fürdőkád,

mosdóagyló, úszómedence stb.) közelébe.

Szállítás és tárolás



FIGYELMEZTETÉS

A termék működés közben nagyon felforrósodik. A készülék tárolása előtt győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva, ki van húzva a hálózati aljzatból, és teljesen lehűlt.


Leírás

1. Fogantyú
2. Kijelző
3. Termosztát / Üzem mód szabályozó
4. Wi-Fi / Készenlét (Standby) gomb
5. Be/Ki főkapcsoló
6. Görgőtartó konzol (2x) bolygókerékkel



Összeszerelés, elhelyezés és csatlakoztatás

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és tartsa azt gyermekektől távol. A csomagolóanyag eltávolítása után ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen-e, és nem mutatja-e meghibásodás, hiba stb. jeleit. Bármilyen kétség esetén ne használja a készüléket, forduljon a szállítóhoz, és kérjen ellenőrzést/cserét.
- Fordítsa a fűtőtestet fejjel lefelé (ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a készülék lakkozását vagy felületét).
- Csavarja ki a fűtőtest alján található 4 csavart, rögzítse a két görgőtartót a fűtőtesthez, és húzza meg szorosan ezeket a tartókat, lásd az ábrát.

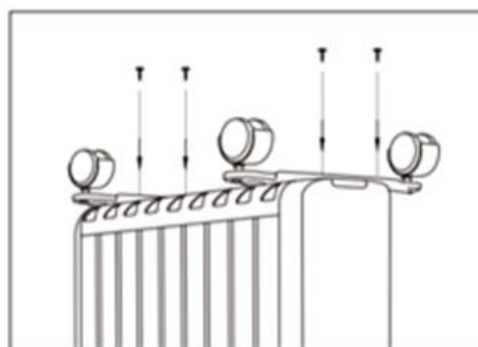

- Állítsa a fűtőtestet ismét a megfelelő pozícióba, a kerekkel lefelé.
- **Válasszon ki egy megfelelő helyet a készülék számára, figyelembe véve a jelen útmutatóban szereplő összes figyelmeztetést.**

Figyelmeztetés: a fűtőtestet kizárólag függőleges helyzetben, a kerekkel lefelé használja (ahogyan az útmutató címlapján látható). Bármilyen más pozíció veszélyes!

Üzembe helyezés és használat

FIGYELMEZTETÉS



- Ne csatlakoztassa a készülék csatlakozódugóját a hálózati aljzathoz mindaddig, amíg a készülék nincs megfelelően felszerelve vagy a helyére állítva.
- A készülék felszerelése/elhelyezése során tartsa be az alábbi utasításokban megadott minimális távolságokat:
Elülső oldal – legalább 50 cm szabad távolság.
Oldalsó oldal – legalább 50 cm szabad távolság.
Hátsó oldal – legalább 50 cm szabad távolság.
Felső oldal – legalább 100 cm szabad távolság.
- A készülék és a fal közötti térnek mindig szabadon kell maradnia.

FIGYELMEZTETÉS



Ne szerelje fel/helyezze el a készüléket:

- ajtó mögött vagy nyitott ablaknál, ahol eső juthat a készülékbe;
- túl közel nagy tárgyakhoz, vagy polc, szekrény, függöny és hasonlók alatt. A levegőnek szabadon kell áramolnia a készülék körül.

FIGYELMEZTETÉS



Ne szerelje fel/helyezze el a készüléket:

- vízforrás, például fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében, illetve nyitott ablak mellett;
- nedves felületeken, és kerülje a folyadékok kiömlését a készülék közelében;
- ajtó mögött vagy nagy forgalmú útvonal mentén a botlásveszély elkerülése érdekében;
- ajtó mögött vagy nyitott ablaknál, ahol eső juthat a készülékbe;
- olyan felületeken, mint az ágy vagy a vastag szőnyeg, mivel a szellőzőnyílások elzáródhatnak.

FIGYELMEZTETÉS



Az az aljzat/felület, amelyre a készüléket helyezik, nem készülhet gyúlékony anyagokból. Az anyagoknak legalább 125 °C-os hőmérsékletnek kell ellenállniuk anélkül, hogy meggyulladnának, megolvadnának, deformálódnának vagy lángra kapnának. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fal és a mennyezet nem melegszik-e túl.

FIGYELMEZTETÉS



Ne használja a készüléket:

- szabadban vagy kis helyiségben (<1 m³ / 100 Watt, azaz <10 m³ egy 1000 W-os készülék esetében vagy <25 m³ egy 2500 W-os készülék esetében, lásd az adattáblát);
- elfektetett, megdöntött, helytelen helyzetben vagy a jelen útmutatóban nem szereplő pozícióban;
- ha bármely része piszkos vagy nedves;
- nagy tárgyak közelében, például ajtó mögött;
- szennyezett vagy poros környezet közelében vagy abban, például építkezésen;
- gyúlékony anyagok, folyadékok vagy gőzök közelében, például fészerben, istállóban vagy üvegházban;
- más hőforrások vagy nyílt láng közelében;
- közvetlenül a fali aljzat felé irányítva;
- olyan eszközzel, amely a terméket automatikusan bekapcsolja, például időzítővel, fényerő-szabályozóval vagy más hasonló készülékkel;
- a gyártó által ajánlottaktól eltérő tartozékokkal;

- ha a készülék nincs megfelelően rögzítve;
- bútorokkal, függönyökkel, papírral, ruházattal, ágyneművel, törölközőkkel vagy más gyúlékony anyagokkal szemben, vagy azoktól 1 méteren belüli távolságban;
- ha a készülék, az elektromos kábel vagy a csatlakozódugó sérült, nem működik megfelelően, szokatlan hangokat bocsát ki, furcsa szaga van, vagy látható füst jön belőle. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és válassza le azt az elektromos hálózatról.



FIGYELMEZTETÉS

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy:

- a készüléket száraz kézzel kezeli;
- a készülék biztonságosan van felszerelve/elhelyezve;
- a meleg levegő kimeneti nyílása és a készülék szellőzőnyílásai nincsenek elzáródva.



FIGYELMEZTETÉS

A termék működés közben nagyon felforrósodik. Működés közben, valamint a kikapcsolást követő öt percben ne érintse meg a terméket.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne takarja le és ne torlaszolja el a készüléket, és ne helyezzen rá tárgyakat, például ruhát, törölközőt, takarót, párnát stb.



FIGYELMEZTETÉS


Soha ne használja a készüléket ruhák szárítására.



VIGYÁZAT

A kézi vezérlés mellett ez a készülék alkalmazáson vagy időzítőn keresztül is működtethető. Bárhogyan is vezérli a készüléket, mindig ügyeljen a biztonsági utasítások betartására!

- Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozódugóját egy földelt fali aljzathoz.
- A be/ki főkapcsoló megnyomásával kapcsolja be a fűtőtestet, ekkor egy sípszó hallható. A kijelzőn a következő jelenik meg .
- A Wi-Fi / Készenlét (Standby) gomb  megnyomásával lépjen a fűtőtest alapértelmezett beállításába:
 - Hőmérséklet: 20 °C
 - Időzítő: kikapcsolva
 - Fűtési fokozat: H3 (2000 W)
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Wi-Fi / Készenlét (Standby) gombot, és a fűtőtest leáll. Ezt követően húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.
- Figyelem: a fűtőtest mindig az alapértelmezett beállításokkal kapcsol be.
- Figyelem: a radiátor nagyon lassan hűl le. Mielőtt megérintené vagy áthelyezné, hagyja elegendő ideig hűlni (használja a fogantyút)!

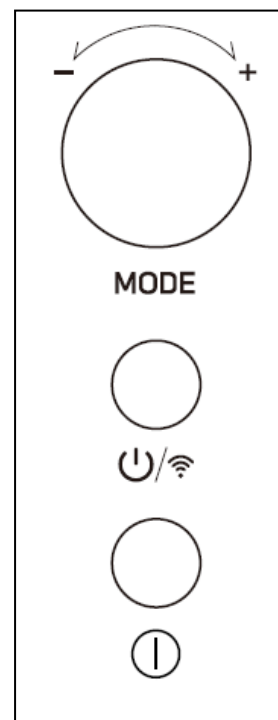

A hőmérséklet beállítása

- A MODE gomb elforgatásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet a 5–35 °C közötti tartományban. Az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatással növelheti, míg az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással csökkentheti a hőmérsékletet.
- Ha a MODE gombot teljesen elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba, a hőmérséklet 5 °C alá süllyed, és a fűtőtest fagyvédelmi üzemmódba kapcsol. A kijelzőn a következő jelenik meg .

A fűtési teljesítmény beállítása

- Nyomja meg egyszer a MODE gombot, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva állítsa be a fűtési teljesítményt:
 - H1 = 1. fűtőelem használata = 1000 W
 - H2 = 2. fűtőelem használata = 1000 W
 - H3 = 1+2. fűtőelem használata = 2000 W
- Nyomja meg ismét a MODE gombot, vagy várjon 5 másodpercet a kívánt beállítás megerősítéséhez.

EUROM Smart App

VIGYÁZAT

Az Eurom készülék első csatlakoztatásakor ajánlott bekapcsolni a Bluetooth-t az okostelefonon. Így a csatlakozás sokkal gyorsabb és egyszerűbb lesz.

A készülék okostelefonról vagy táblagépről is vezérelhető egy alkalmazás segítségével. Az Eurom Smart alkalmazást a következő műveletekre használhatja:

- A készülék be- és kikapcsolása;
- A hőmérséklet szabályozása.

1. Nyissa meg az Eurom Smart alkalmazás útmutatóját a QR-kód segítségével, vagy látogasson el a www.eurom.nl/en/manuals weboldalra.
2. Adja meg az adatokat az Eurom Smart alkalmazásban.



- Ha a készülék Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva, a kijelzőn megjelenik a Wi-Fi szimbólum.
- Ha a Wi-Fi szimbólum villog, a készülék nincs csatlakoztatva.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása (Reset)

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot, amíg egy sípszó nem hallható. A meglévő kapcsolatok törlődnek. A Wi-Fi szimbólum villogni kezd, és új kapcsolat hozható létre.

A Wi-Fi kapcsolat kikapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot és a MODE (Üzem mód) gombot, amíg egy sípszó nem hallható. A Wi-Fi kikapcsol, és a Wi-Fi szimbólum eltűnik a kijelzőről.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot és a MODE (Üzem mód) gombot, amíg egy sípszó nem hallható. A Wi-Fi bekapcsol, és a Wi-Fi szimbólum megjelenik a kijelzőn.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS

A termék működés közben nagyon felforrósodik. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a hálózati aljzatból, és teljesen lehűlt.



VIGYÁZAT

- Ne használja a tápkábelt a csatlakozódugó aljzatból való kihúzásához vagy a készülék hordozásához.
- Ne tekerje fel a kábelt túl szorosan vagy éles hurokban.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.



VIGYÁZAT

- Ne végezzen semmilyen javítást vagy módosítást a készüléken (beleértve a kábelt és a csatlakozódugót is).
- A karbantartást és a javításokat az EUROM által felhatalmazott szakembernek kell elvégeznie.



FIGYELMEZTETÉS

A termék működés közben nagyon felforrósodik. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva, ki van húzva a hálózati aljzatból, és teljesen lehűlt.



VIGYÁZAT

- Tartsa tisztán a készüléket. A por, a szennyeződések vagy a lerakódások a készülékben gyakran túlmelegedéshez vezetnek. Rendszeresen távolítsa el a lerakódásokat.
- Akadályozza meg a víz bejutását a készülékbe. A készülék egyetlen részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.

- A készülék külsejét rendszeresen törölje át száraz vagy nedves, jól kicsavart ruhával. A tisztításhoz ne használjon maró hatású szappant, spray-ket, tisztító- vagy súrolószereket, viaszt, polírozószert vagy más kémiai oldatokat!
- Óvatosan porszívózza ki a port és a szennyeződések a rácstról egy porszívó segítségével.

- A fűtőtest nem tartalmaz karbantartást igénylő alkatrészeket.
- A szezon végén mindig tisztítsa meg a fűtőtestet, és tegye vissza az eredeti csomagolásába. Ezután tárolja álló helyzetben, hűvös, száraz és pormentes helyen. Szükség esetén szerelje le a kerekeket.

Ártalmatlanítás



Ez a jelölés azt jelenti, hogy az Európai Unió teljes területén a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszajuttatásához vegye igénybe a gyűjtő- és visszavételi rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők gondoskodnak a termék biztonságos, környezetbarát újrahasznosításáról. Biztonsági okokból a készüléket kizárólag a gyártó szerelheti szét.