

Ablaktömítő készlet mobil légkondicionálókhoz



Használati utasítás

EUROM[®]

Garancia

Az EUROM a vásárlás napjától számítva 24 hónapos garanciát vállal erre a készülékre. A garancia nem vonatkozik a normál használatból eredő kopásra. A garancia érvényét veszti, ha a hiba a készülék nem szándékos vagy gondatlan használatából ered. A gyártó, az importőr és a szállító nem vállal felelősséget a rossz csatlakozásokért.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt az EUROM készüléket választotta. Minőségi készüléket vásárolt, amely hosszú évekig szolgálja Önt. A berendezés körültekintő és körültekintő használata csökkenti a személyi sérülések vagy az anyagi károk kockázatát.



FIGYELEM

A berendezés összeszerelése, üzembe helyezése és használata előtt fontos elolvasni és megérteni ezt a használati útmutatót.

Ez a kézikönyv leírja a készülék helyes és biztonságos használatát. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. A kézikönyv a készülék elengedhetetlen része, továbbértékesítéskor vagy cserekor át kell adni az új tulajdonosnak. Ez a kézikönyv a legnagyobb gondossággal készült. Ennek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy a kézikönyvet bármikor javítsuk és módosítsuk. A felhasznált képek változhatnak.

A kézikönyvben a következő szimbólumok és kifejezések használatosak, hogy figyelmeztessék az olvasót a biztonsági kérdésekre és fontos információkra:



FIGYELEM

Veszélyes helyzetet jelez, amely a biztonsági utasítások be nem tartása esetén a kezelő vagy a környezet sérülését, a termék vagy a környezet kisebb és/vagy mérsékelt károsodását okozhatja.



FIGYELEM

Veszélyes helyzetet jelez, amely a biztonsági utasítások be nem tartása esetén a termék vagy a környezet kisebb és/vagy mérsékelt károsodását okozhatja.

Leírás

Az ablaktömítés készlet egy könnyen szerelhető ablakelem, amely lehetővé teszi egy hordozható klímaberendezés csatlakoztatását. A légkondicionáló tömlő ezen a készleten és az ablaknyíláson keresztül vezeti ki a forró levegőt.



FIGYELEM

Fennáll a betörés veszélye.

**FIGYELEM**

A szigetelőanyag nem 100%-ban vízálló.

**FIGYELEM**

Az ablakkészlet működés közben felmelegszik.

**FIGYELEM**

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló tömlő megfelelően csatlakozik-e a készülékhez.

**FIGYELEM**

Ha vannak napellenzők, csak félig használja őket, hogy elkerülje a levegő áramlását.


**FIGYELEM**

Mindig győződjön meg arról, hogy a meleg levegő korlátlan elszívása van. Ügyeljen arra, hogy a levegőkimenet soha ne legyen elzárva.

Kicsomagolás**FIGYELEM**

A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ezeket a táskákat tartsa távol gyermekektől és csecsemőktől.

Csomag tartalma

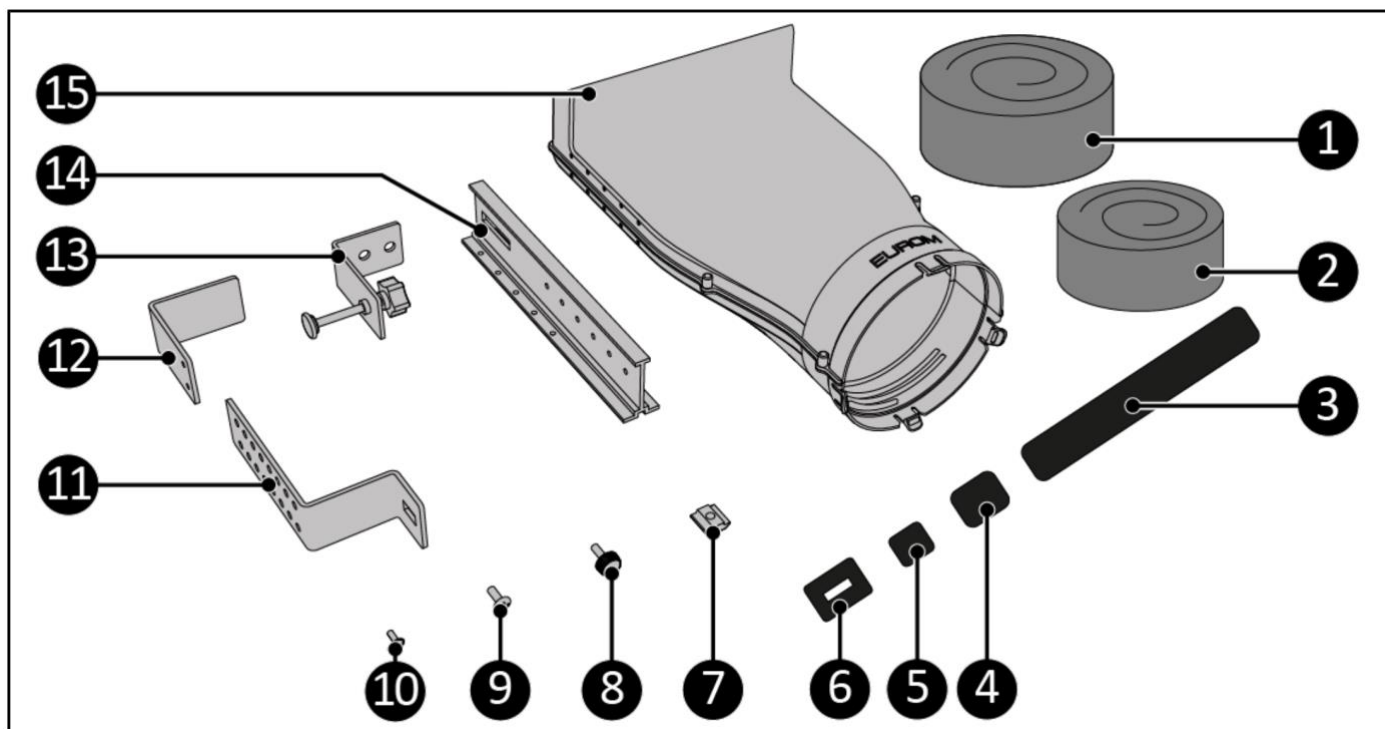

1.ábra.

C.	Leírás	C.	Leírás
1	Szigetelőhab 1,5 m*	9	Csavar M5 x 7 mm (2x)
2	Szigetelőhab 1 m (2x) *	10	Csavar 3,5 x 10 mm (10x)
3	Csúszásgátló hab 40 x 220 mm	11	A tartó alsó része
4	Csúszásgátló hab 40 x 55 mm (2x)	12	A tartó felső része
5	Csúszásgátló hab 30 x 40 mm (6x)	13	Szorító csavarral
6	Csiszolópapír ragasztóréteggel	14	Fő sín
7	M5 csúszó anya	15	Kijárat
8	Szárnyas csavar M5 (3x)		

Szállítás és tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.
- A készüléket függőleges helyzetben szállítsa.
- Tárolja a készüléket függőleges helyzetben, eredeti csomagolásában, hűvös, száraz és pormentes helyen.




FIGYELEM

Az öt lehetséges telepítési mód mellett a készülék számos más módon is telepíthető. Ügyeljen a betörési hajlamra, és szükség esetén használjon további zárat.


A készülék egy dobozba van csomagolva. Távolítsa el minden csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék. Ne használja a készüléket, ha az sérült, de mindig forduljon a szállítóhoz. A csomagolást őrizze meg a biztonságos tárolás és szállítás érdekében.

Öt lehetséges módja van az ablakkészlet telepítésének. Attól függően, hogy milyen ablakba szeretné telepíteni a terméket, másképp kell felépítenie a terméket. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő típusú ablakot válassza ki a megfelelő rögzítéssel:


A. Befelé nyíló ablak – balra.

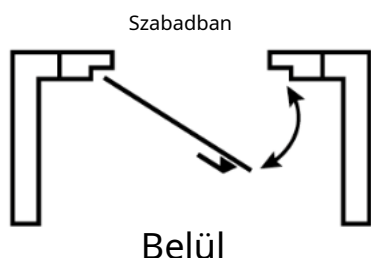


B. Befelé nyíló ablak – jobbra.

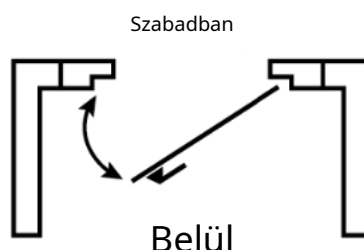


C. Kifelé nyíló ablak - balra.

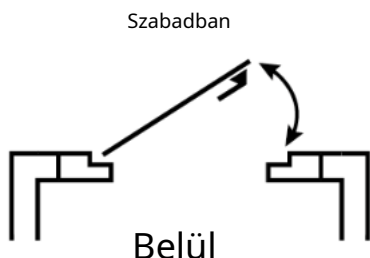

D. Kifelé nyíló ablak - jobbra.

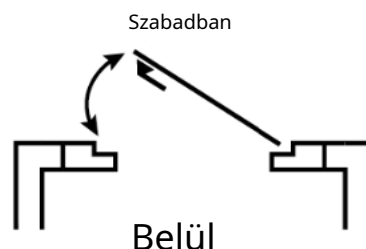


E. Tetőablak.

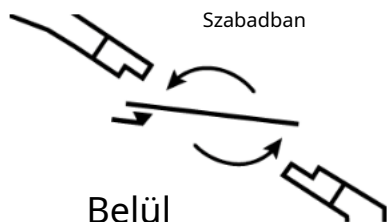

Felkészülés az összeszerelésre


1. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e az 1. ábrán látható módon.

2. Távolítsa el a csomagolóanyagot a szigetelőhabról, hogy az visszanyerje eredeti formáját. Ez a folyamat körülbelül 3 órát vesz igénybe.
3. Ragasszon hat darab 30 x 40 mm-es csúszásgátló habot (2. ábra, 2. tétel) hat helyen a kimenet elején.**(15)**(2. ábra, 1. tétel).

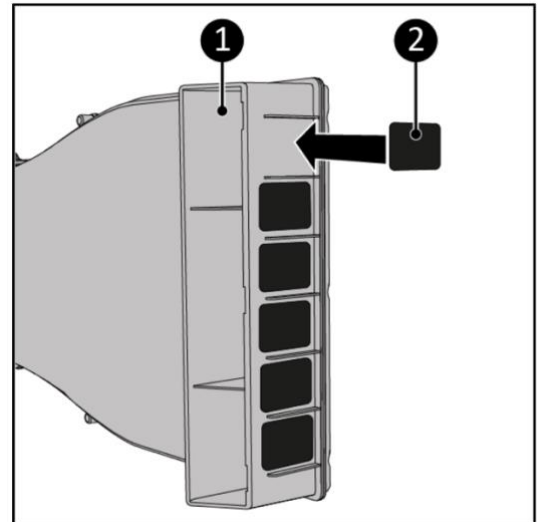


2. ábra.

4. Ragasszon két 40 x 45 mm-es csúszásmentes habot (3. ábra, 2. tétel) a konzol felső részének belső oldalára**(12)**(3. ábra, poz. 1).

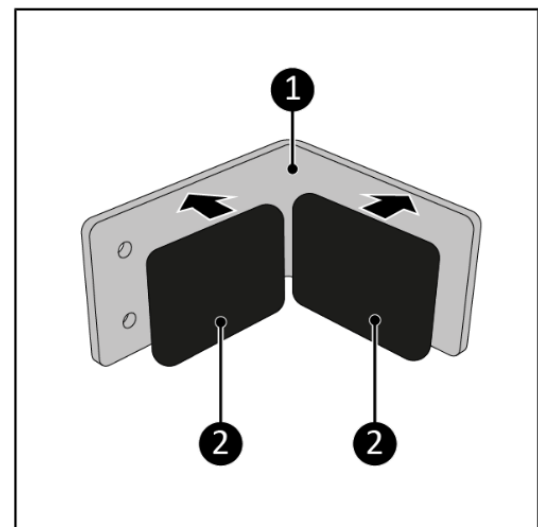


3. ábra.

5. Ragassza fel a 40 x 220 mm-es csúszásmentes habot (4. ábra, 2. tétel) a kimenet belsejébe**(15)**(4. ábra, 1. tétel).

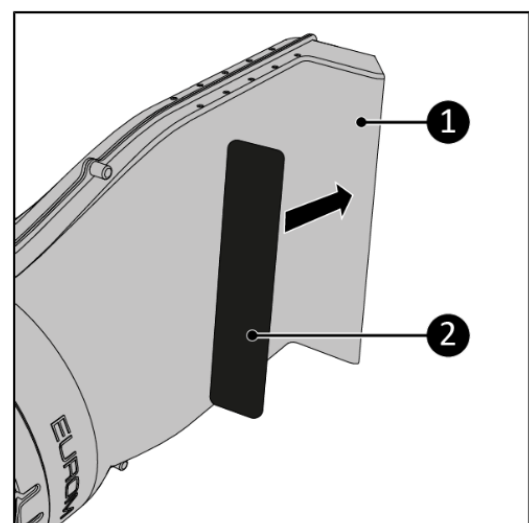

4. ábra.

6. Ragassza fel a csiszolópapírt (5. ábra, 2. tétel) a tartó alsó részének belső oldalára(11) (5. ábra, 1. tétel).

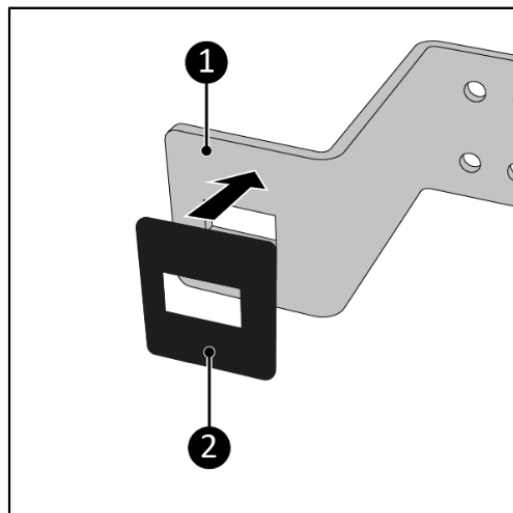


5. ábra.

A. Befelé nyíló ablak beszerelése - balra


1. Győződjön meg arról, hogy követte a fejezet lépéseit'
Az összeállítás előkészítése'.

2. Mérje meg az ablakkeret rögzített részének szélességét.

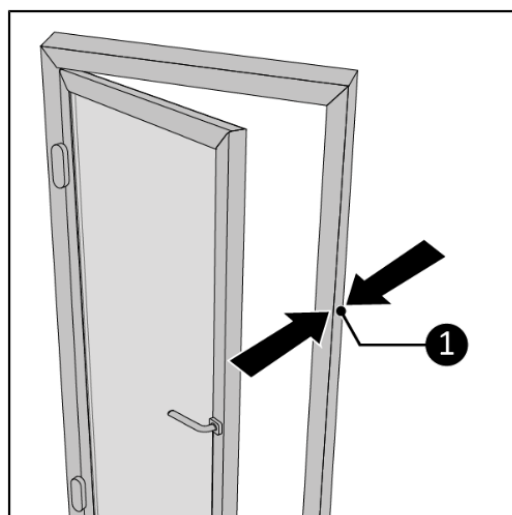


6. ábra.

3. Csavarja fel a felső részt(12)(7. ábra, poz. 1) és az alsó rész(11)(7. ábra, 2. tétel) két M5 x 7 mm-es csavar segítségével (7. ábra, 3. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szélesség valamivel nagyobb, mint az ablakkeret szélessége.

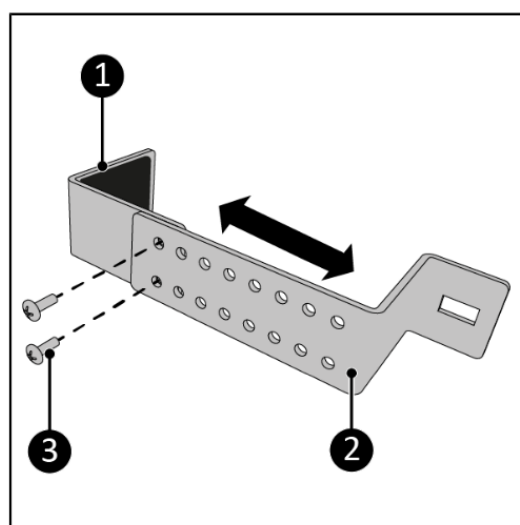


7. ábra.

4. Helyezze el az ablakkészlet kimeneti eszközét **(15)** maga előtt úgy, hogy a kerek lyuk Ön felé nézzen (8. ábra).
5. Győződjön meg arról, hogy a levegőkimenet (8. ábra, 1. tétel) balra néz.

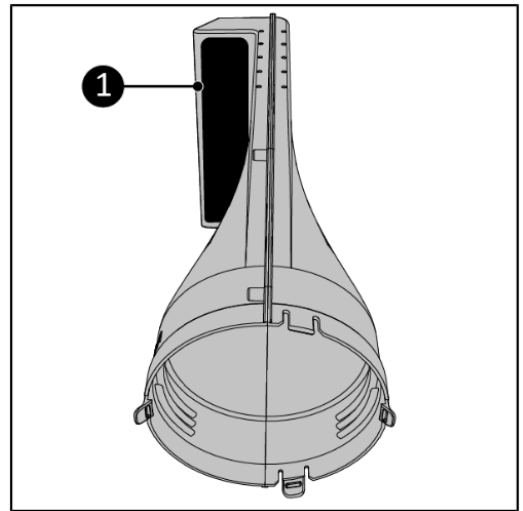


8. ábra.

6. Csavarja be a fősínt **(14)** az ablakkészlet kimeneti eszközére **(15)** tíz darab 3,5 x 10 mm-es csavar segítségével (9. ábra, 1. tétel). Győződjön meg arról, hogy az összes csavarlyuk megfelelően van beállítva.

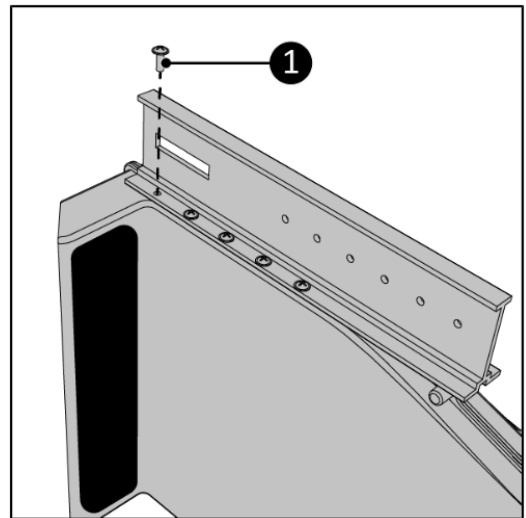


9. ábra.

7. Csavarja fel a csúszó anyát **(7)** (Kép 10, 3. tétel) a fősínhez az elülső helyzetben (10. ábra, 1. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szárnyas csavar (10. ábra, 2. tétel) rögzítve van a csúszóanyához.

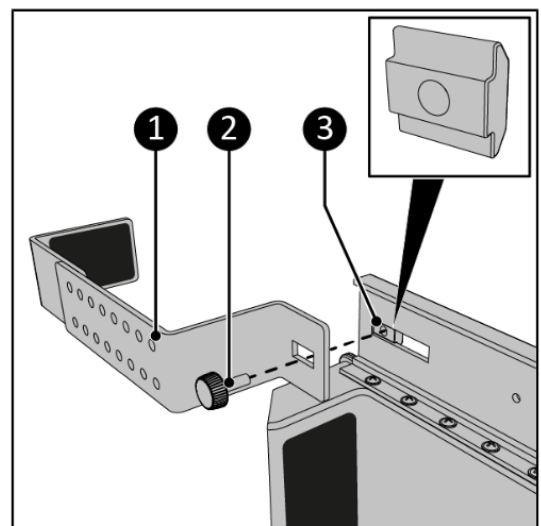


10. ábra.

8. A lehető legalacsonyabb helyzetben akassza szorosan a konzolt az ablakkeret köré.
9. Óvatosan nyomja az ablakkészlet kilépőeszközét az ablakkerethez (11. ábra, 2. tétel).
10. Húzza a tartót maga felé, amennyire csak lehetséges (ábra 11, poz. 1), hogy megfelelően legyen rögzítve.
11. Rögzítse a csavart (11. ábra, 3. tétel).
12. Zárja be az ablakot, amennyire csak lehetséges.

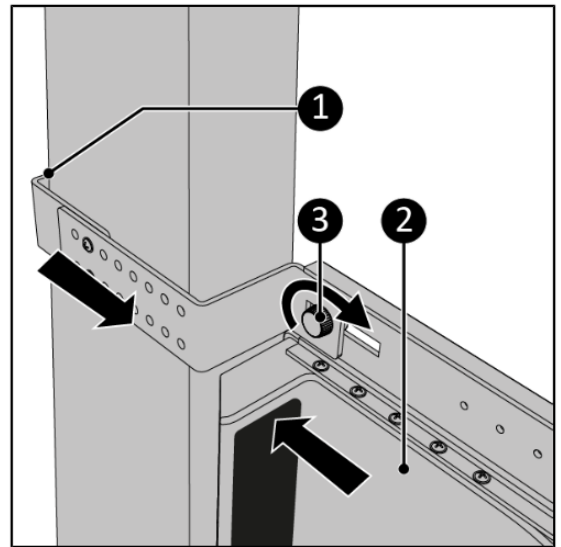


11. ábra.

13. Lazítsa meg a szorítócsavart a bilincsnél(**13**) (12. ábra, 2. tétel).
14. Helyezze be a termináltartót(**13**)a lehető legközelebb az ablakkerethez. Győződjön meg a lyukakról a csavarok megfelelően vannak beállítva.
15. Két szárnyas csavarral csavarja fel a kapocstartót a fősínre (12. ábra, 1. tétel).

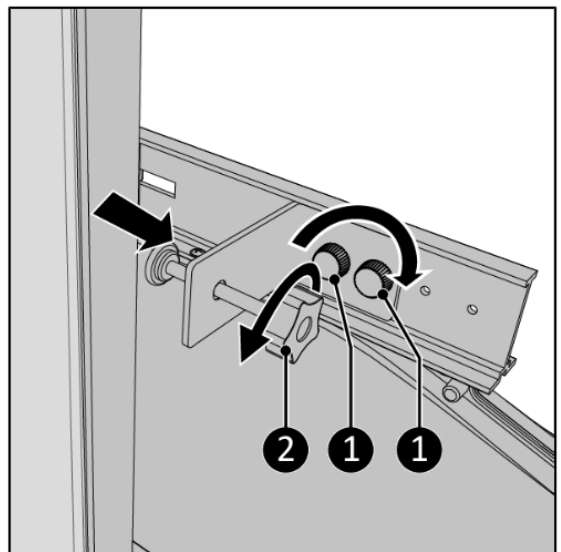

12. ábra.


16. Óvatosan csavarja fel a szorítócsavart a bilincsen az ablakkeretre (13. ábra, 1. tétel).

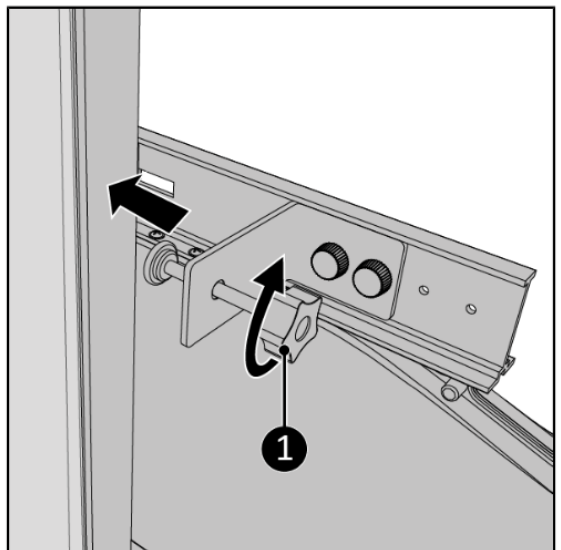

13. ábra.

17. Töltse ki a szabad tereket (14. ábra, 1. tétel) a mellékelt szigetelőhabbal (14. ábra, 2. tétel), vagy vágja le a habot, ha szükséges.

18. Folytassa a fejezetet' **a légkondicionáló tömlő beszerelése**".

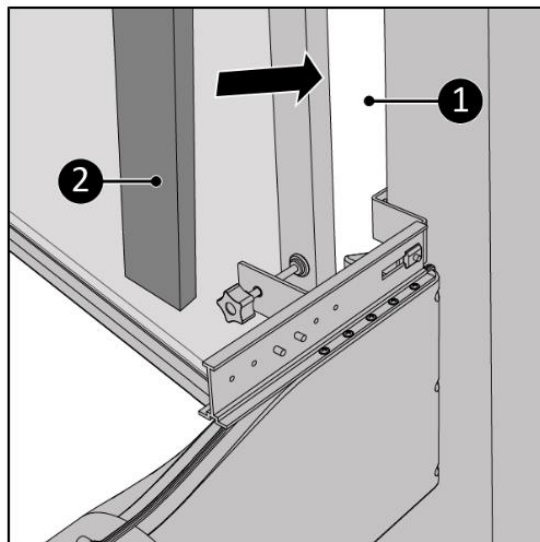


14. ábra.

B. Befelé nyíló ablak beépítése - jobbra


1. Győződjön meg arról, hogy követte a fejezet lépéseit' **Az összeállítás előkészítése**'.

2. Mérje meg az ablakkeret rögzített részének szélességét.

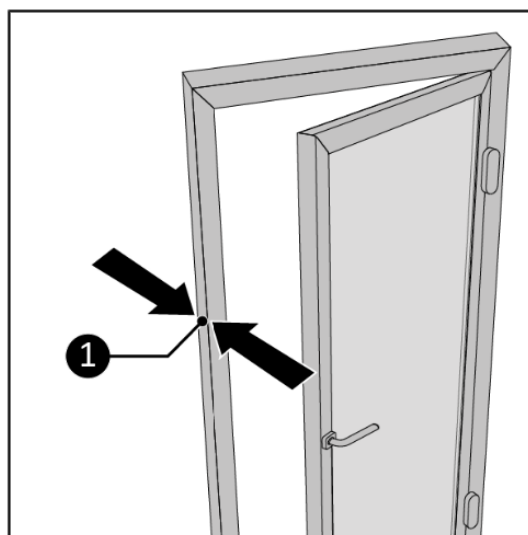


15. ábra.

3. Csavarja fel a felső részt(12)(16. ábra, 1. tétel) és az alsó rész(11)(16. ábra, 3. tétel) két M5 x 7 mm-es csavar segítségével (16. ábra, 2. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szélesség valamivel nagyobb, mint az ablakkeret szélessége.

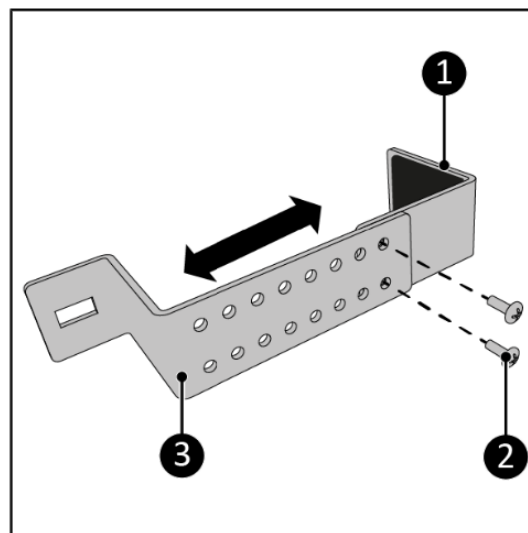


16. ábra.

4. Helyezze el az ablakkészlet kimeneti eszközét **(15)** maga előtt úgy, hogy a kerek lyuk Ön felé nézzen (17. ábra).
5. Ügyeljen arra, hogy a levegőkimenet (17. ábra, 1. tétel) jobbra mutasson.

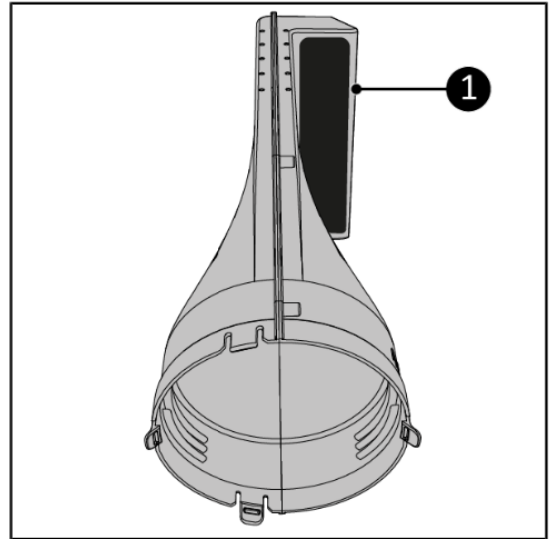


17. ábra.

6. Csavarja be a fősínt **(14)** az ablakkészlet kimeneti eszközére **(15)** tíz darab 3,5 x 10 mm-es csavar segítségével (17. ábra, 1. tétel). Győződjön meg arról, hogy az összes csavarlyuk megfelelően van beállítva.

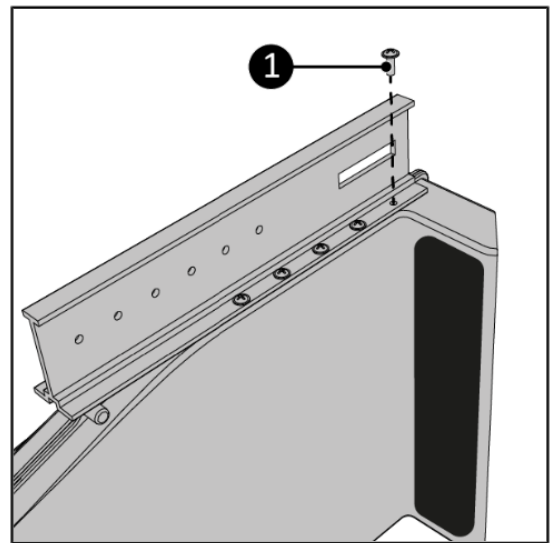


17. ábra.

7. Csavarja fel a csúszó anyát **(7)** (Kép 18. ábra, 1. tétel) a fősínhez az első helyzetben (18. ábra, 3. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szárnyas csavar (18. ábra, 2. tétel) rögzítve van a csúszóanyához.

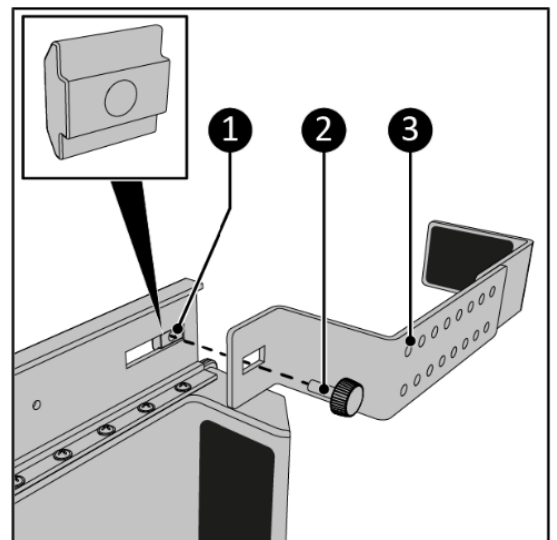


18. ábra.

8. A lehető legalacsonyabb helyzetben akassza szorosan a konzolt az ablakkeret köré.
9. Óvatosan nyomja az ablakkészlet kilépőeszközét az ablakkerethez (19. ábra, 2. tétel).
10. Húzza a tartót maga felé, amennyire csak lehetséges (ábra 19, poz. 1), hogy megfelelően legyen rögzítve.
11. Rögzítse a csavart (19. ábra, 3. tétel).
12. Zárja be az ablakot, amennyire csak lehetséges.

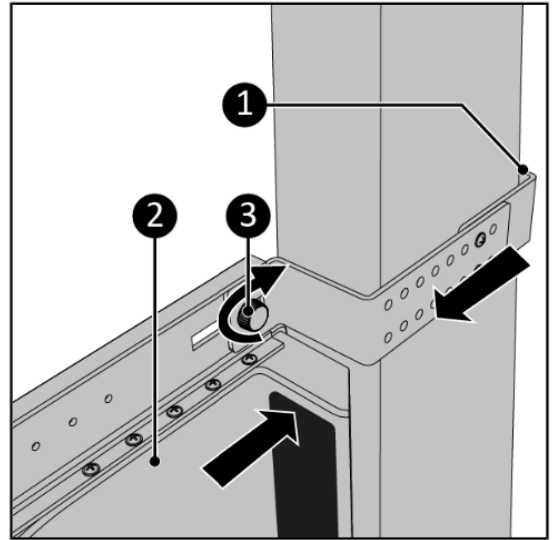


19. ábra

13. Lazítsa meg a szorítócsavart a bilincsnél(**13**) (20. ábra, 2. tétel).
14. Helyezze be a termináltartót(**13**) a lehető legközelebb az ablakkerethez. Győződjön meg a lyukakról a csavarok megfelelően vannak beállítva.
15. Két szárnyas csavarral csavarja fel a kapocstartót a fősínre (20. ábra, 1. tétel).

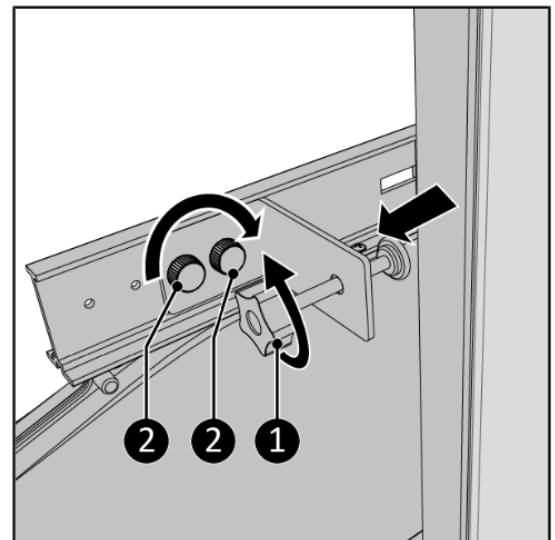

20. ábra.


16. Óvatosan csavarja fel a szorítócsavart a bilincsen az ablakkeretre (21. ábra, 1. tétel).

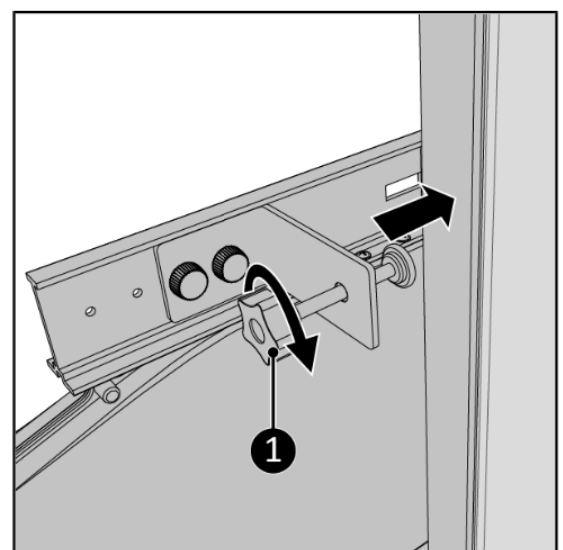

21. ábra.

17. Töltse ki a szabad tereket (22. ábra, 1. tétel) a mellékelt szigetelőhabbal (22. ábra, 2. tétel), vagy vágja le a habot, ha szükséges.

18. Folytassa a fejezetet **'a légkondicionáló tömlő beszerelése'**.

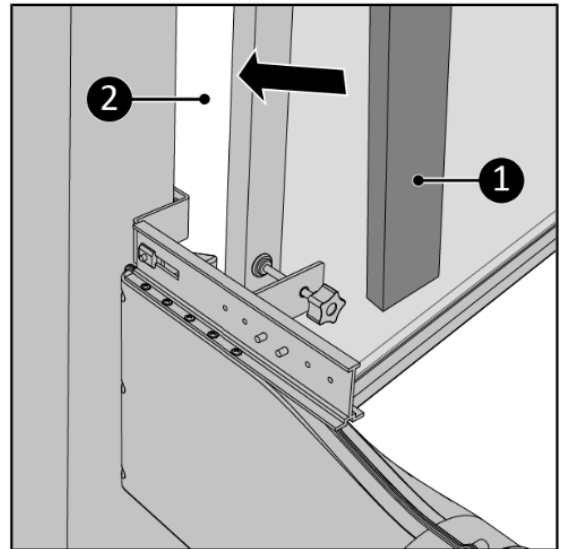


22. ábra.

C. Kifelé nyíló ablak beépítése - bal


1. Győződjön meg arról, hogy követte a fejezet lépéseit **'Az összeállítás előkészítése'**.

2. Mérje meg az ablakkeret szélességét.

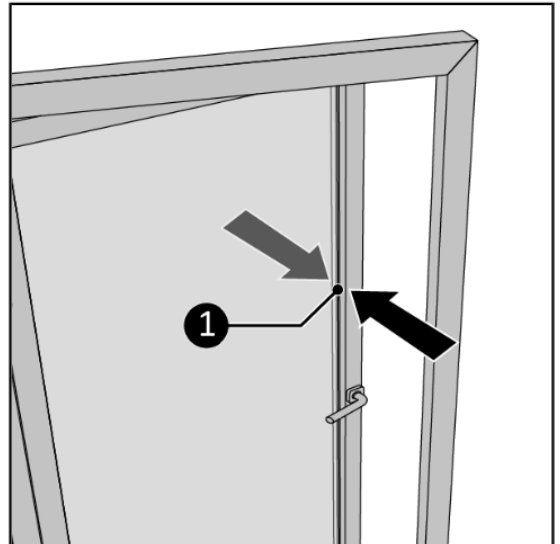


23. ábra

3. Csavarja fel a felső részt **(12)** (24. ábra, 1. tétel) és az alsó részt **(11)** (24. ábra, 2. tétel) két M5 x 7 mm-es csavar segítségével (24. ábra, 3. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szélesség valamivel nagyobb, mint az ablakkeret szélessége.

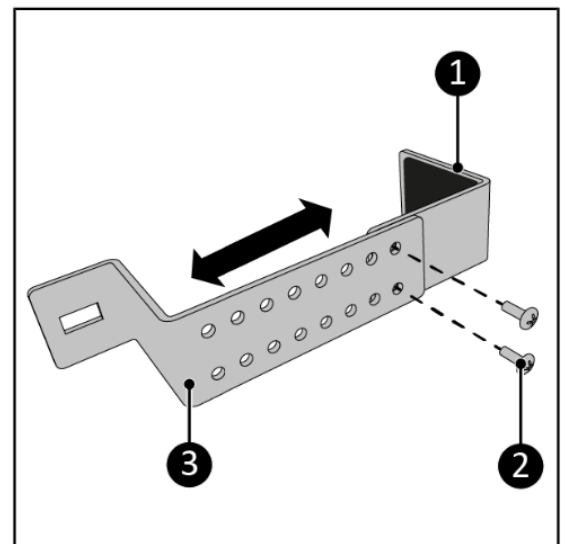


24. ábra.

4. Helyezze el az ablakkészlet kimeneti eszközét **(15)** maga előtt úgy, hogy a kerek lyuk Ön felé nézzen (25. ábra).
5. Győződjön meg arról, hogy a levegőkimenet (25. ábra, 1. tétel) jobbra mutat.

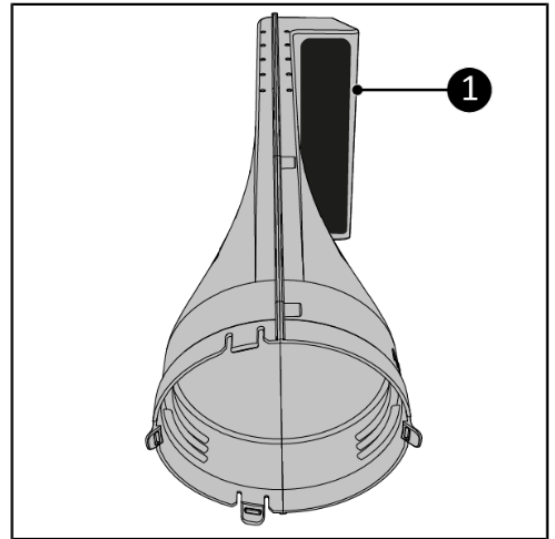


25. ábra.

6. Csavarja be a fősínt**(14)**az ablakkészlet kimeneti eszközére**(15)**tíz darab 3,5 x 10 mm-es csavar segítségével (26. ábra, 1. tétel). Győződjön meg arról, hogy az összes csavarlyuk megfelelően van beállítva.

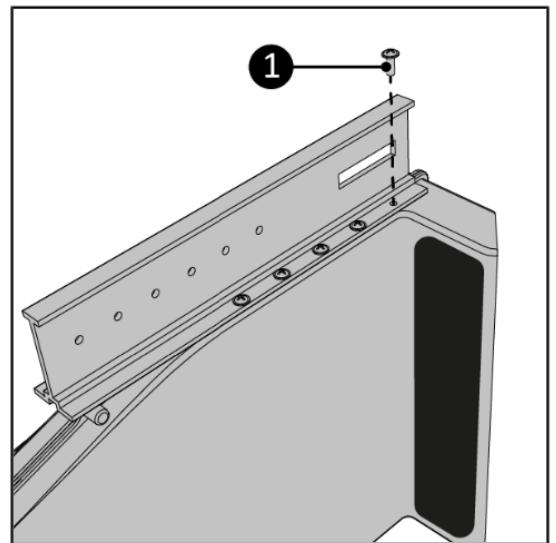


26. ábra.

7. Csavarja fel a csúszó anyát**(7)**(Kép 27, 2. poz.) a fősínhez az elülső helyzetben (27. ábra, 3. poz.). Győződjön meg arról, hogy a szárnyas csavar (27. ábra, 1. tétel) rögzítve van a csúszóanyához.

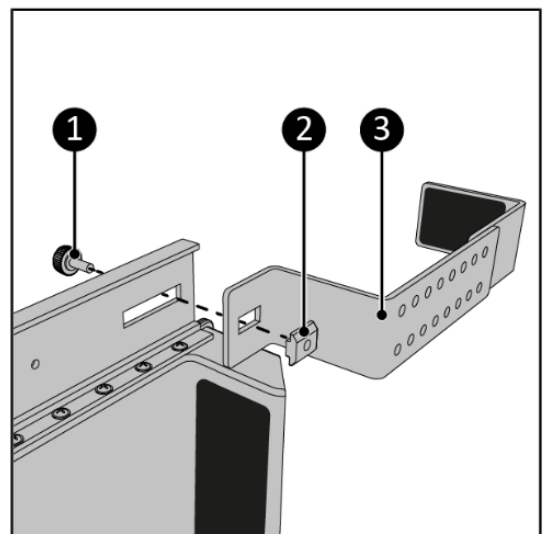


27. ábra.

8. A lehető legalacsonyabb helyzetben akassza szorosan a konzolt az ablakkeret köré.
9. Húzza a tartót maga felé, amennyire csak lehetséges (ábra 28, poz. 1), hogy megfelelően legyen rögzítve.
10. Rögzítse a csavart (28. ábra, 3. tétel).
11. Zárja be az ablakot, amennyire csak lehetséges.

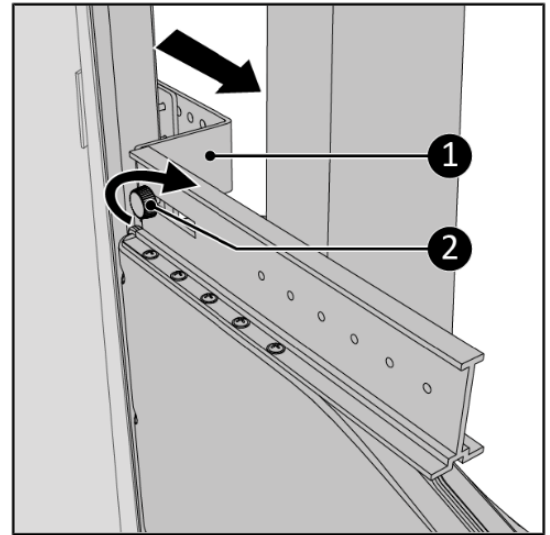


28. ábra.

12. Lazítsa meg a szorítócsavart a bilincsnél(**13**) (29. ábra, 1. tétel).
13. Helyezze be a termináltartót(**13**) a lehető legközelebb az ablakkerethez. Győződjön meg a lyukakról a csavarok megfelelően vannak beállítva.
14. Két szárnyas csavarral csavarja fel a kapocstartót a főszínre (29. ábra, 2. tétel).

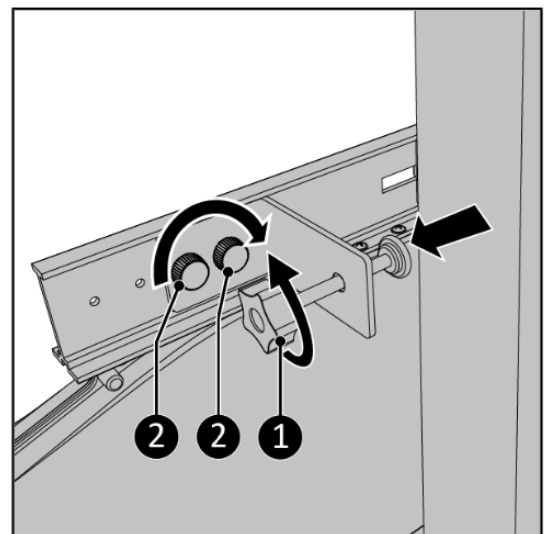

29. ábra.


15. Óvatosan csavarja fel a szorítócsavart a bilincsen az ablakkeretre (30. ábra, 1. tétel).

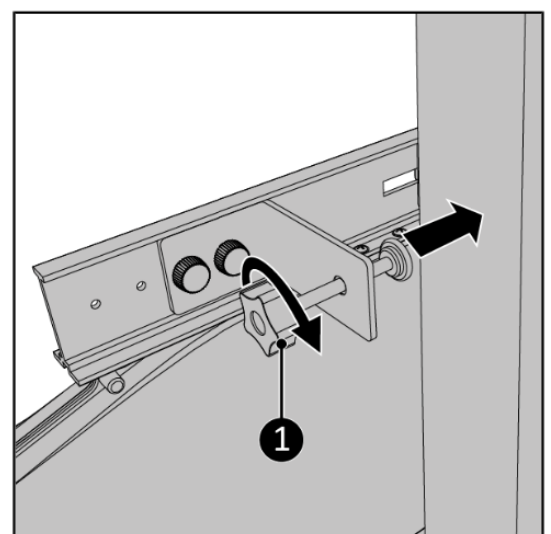

30. ábra.

16. Töltse ki a szabad tereket (31. ábra, 1. tétel) a mellékelt szigetelőhabbal (31. ábra, 2. tétel), vagy vágja le a habot, ha szükséges.

17. Folytassa a fejezetet **"a légkondicionáló tömlő beszerelése"**.

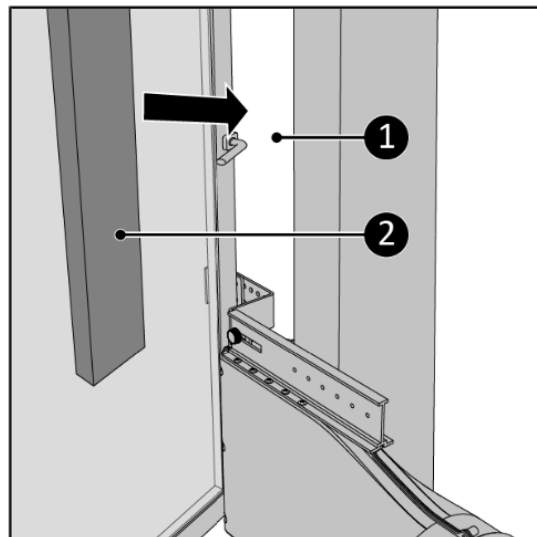


31. ábra.

D. Kifelé nyíló ablak beépítése - jobbra


1. Győződjön meg arról, hogy követte a fejezet lépéseit **"Összeszerelésre készűl."**

2. Mérje meg az ablakkeret szélességét.

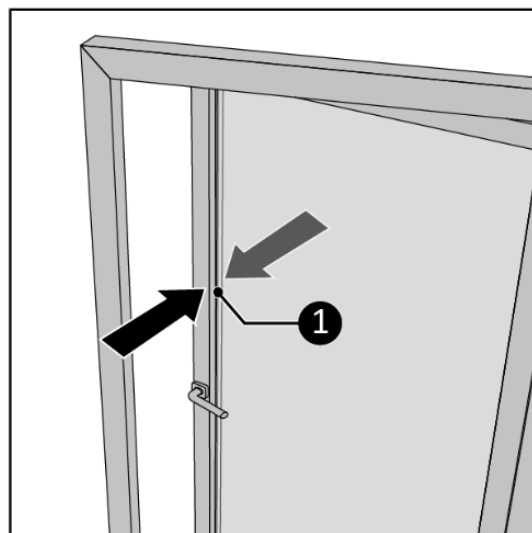


32. ábra.

3. Csavarja fel a felső részt **(12)** (33. ábra, 1. tétel) és az alsó részt **(11)** (33. ábra, 2. tétel) két M5 x 7 mm-es csavar segítségével (33. ábra, 3. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szélesség valamivel nagyobb, mint az ablakkeret szélessége.

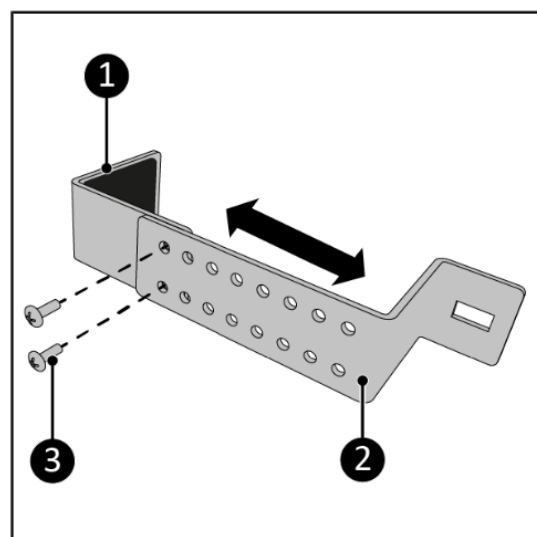


33. ábra.

4. Helyezze el az ablakkészlet kimeneti eszközét **(15)** maga előtt úgy, hogy a kerek lyuk Ön felé nézzen (34. ábra).
5. Győződjön meg arról, hogy a levegőkimenet (ábra 34, poz. 1) balra irányul.

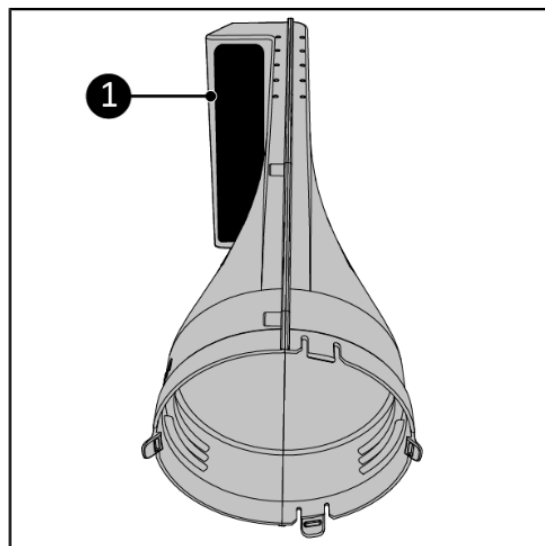


34. ábra.

6. Csavarja be a fősínt **(14)** az ablakkészlet kimeneti eszközére **(15)** tíz darab 3,5 x 10 mm-es csavar segítségével (35. ábra, 1. tétel). Győződjön meg arról, hogy az összes csavarlyuk megfelelően van beállítva.

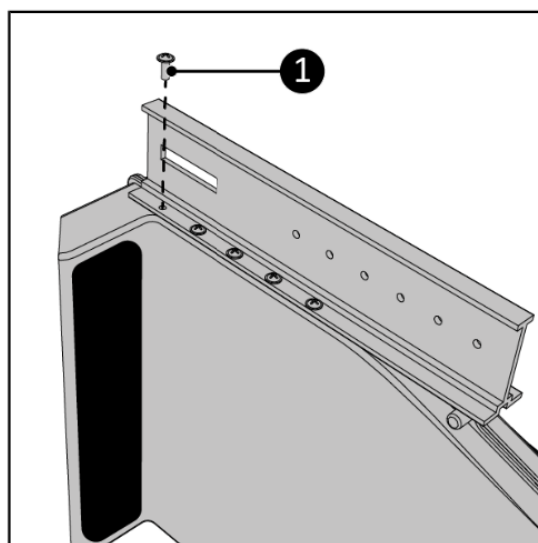


35. ábra.

7. Csavarja fel a csúszó anyát **(7)** (Kép 36. ábra, 2. tétel) a fősínhez az első helyzetben (36. ábra, 1. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szárnyas csavar (36. ábra, 3. tétel) rögzítve van a csúszóanyához.

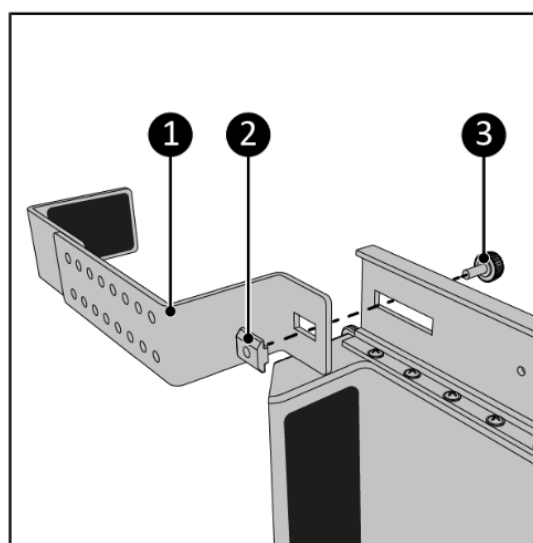


36. ábra.

8. A lehető legalacsonyabb helyzetben akassza szorosan a konzolt az ablakkeret köré.
9. Húzza a tartót maga felé, amennyire csak lehetséges (ábra 37, poz. 1), hogy megfelelően legyen rögzítve.
10. Rögzítse a csavart (37. ábra, 3. tétel).
11. Zárja be az ablakot, amennyire csak lehetséges.

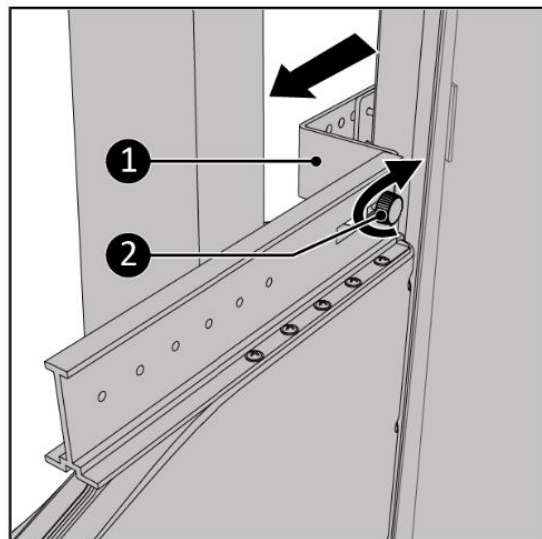


37. ábra.

12. Lazítsa meg a szorítócsavart a bilincsnél(**13**) (38. ábra 2. tétel).
13. Helyezze be a termináltartót(**13**) a lehető legközelebb az ablakkerethez. Győződjön meg a lyukakról a csavarok megfelelően vannak beállítva.
14. Két szárnyas csavarral csavarja fel a kapocstartót a főszínre (38. ábra, 1. tétel).

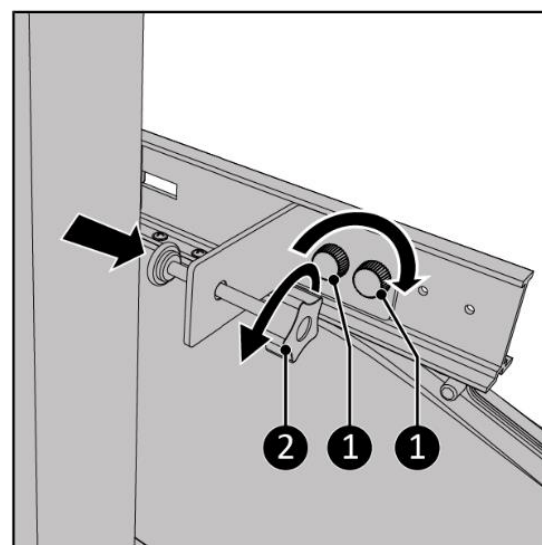


38. ábra.

15. Óvatosan csavarja fel a szorítócsavart a bilincsen az ablakkeretre (39. ábra, 1. tétel).

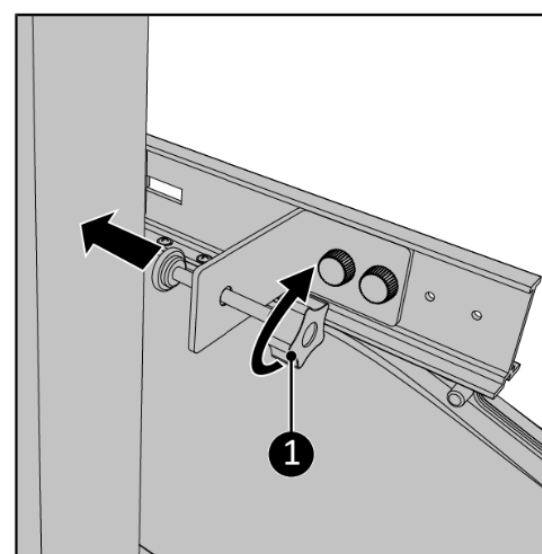

39. ábra.


16. Töltse ki a szabad tereket (40. ábra, 1. tétel) a mellékelt szigetelőhabbal (40. ábra, 2. tétel), vagy vágja le a habot, ha szükséges.
17. Folytassa a fejezetet' **a légkondicionáló tömlő beszerelése**".

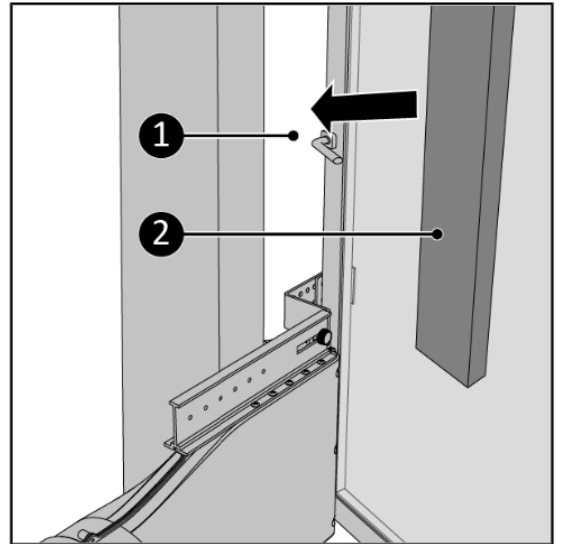

39. ábra.


E. A tetőablak beszerelése

1. Győződjön meg arról, hogy követte a fejezet lépéseit' **Összeszerelésre készül**.
2. Csavarja fel a felső részt(12)(40. ábra, 1. tétel) és az alsó rész(11)(40. ábra, 3. tétel) két M5 x 7 mm-es csavar segítségével (40. ábra, 2. tétel). Szükség szerint állítsa be a távolságot.

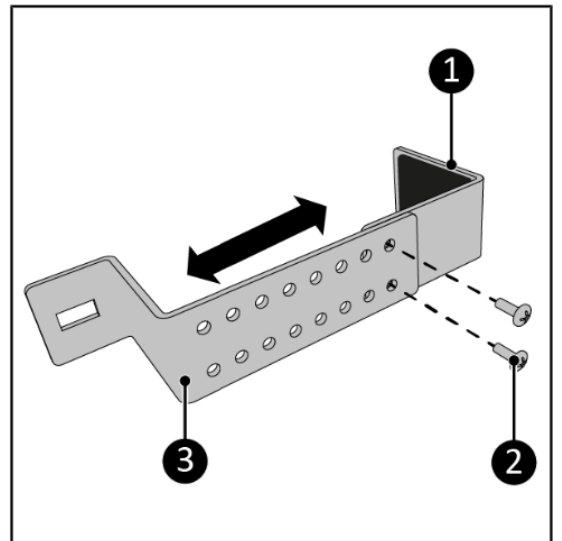


40. ábra.

3. Helyezze el az ablakkészlet kimeneti eszközét (15) maga előtt úgy, hogy a kerek lyuk Ön felé nézzen (41. ábra).
4. Győződjön meg arról, hogy a levegőkivezető nyílás (ábra. 41, poz. 1) jobbra megy.

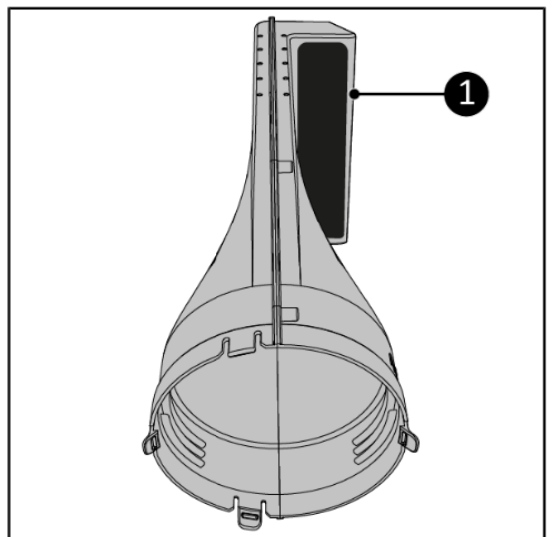


41. ábra.

5. Csavarja be a fősínt(**14**) az ablakkészlet kimeneti eszközére(**15**)tíz darab 3,5 x 10 mm-es csavar segítségével (42. ábra, 1. tétel). Győződjön meg arról, hogy az összes csavarlyuk megfelelően van beállítva.

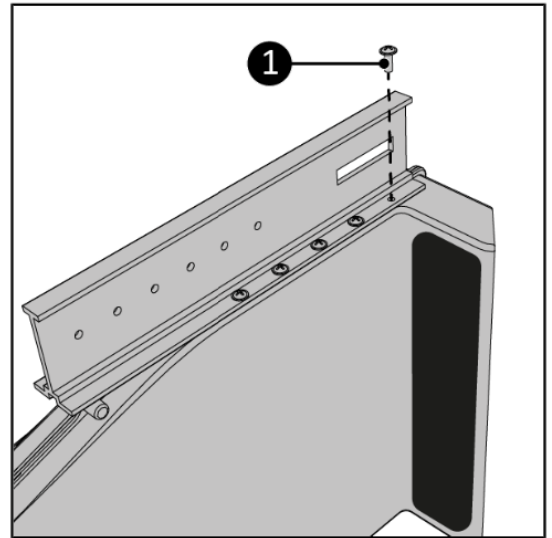


42. ábra.

6. Csavarja fel a csúszó anyát(**7**)(Kép 43. ábra, 2. tétel) a fősínhez az első helyzetben (43. ábra, 3. tétel). Győződjön meg arról, hogy a szárnyas csavar (43. ábra, 1. tétel) rögzítve van a csúszóanyához.

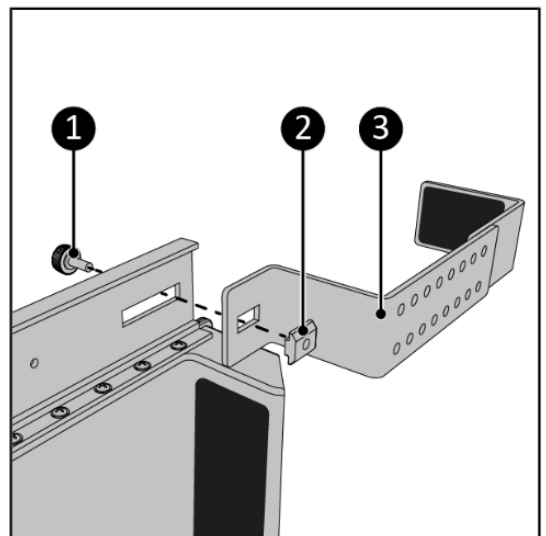


43. ábra.

7. Akassza a konzolt az ablakkeret köré (44. ábra, 1. tétel).

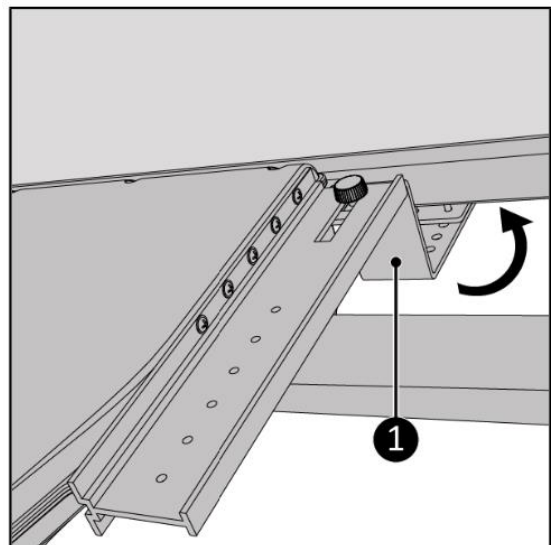


44. ábra.

8. Zárja be az ablakot, amennyire csak lehetséges
9. Húzza a tartót maga felé, amennyire csak lehetséges (ábra 45, poz. 1), hogy megfelelően legyen rögzítve.
10. Rögzítse a csavart (37. ábra, 2. tétel).

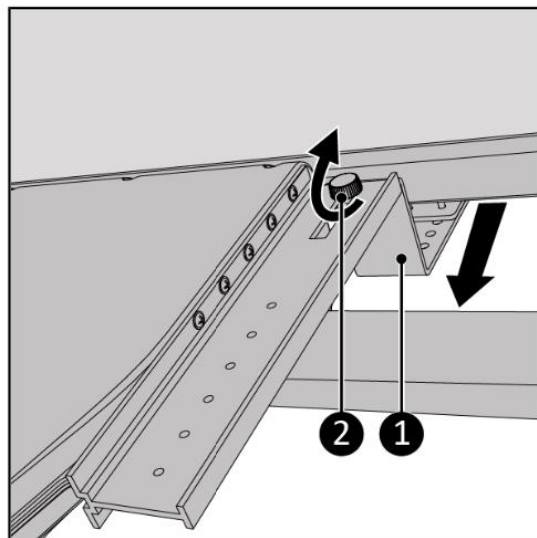


45. ábra.

11. Lazítsa meg a szorítócsavart a bilincsnél(13) (46. ábra 1. tétel). Ha nincs hova rögzíteni a bilincstartót, kihagyhatja ezt a lépést. Ezután állítsa az ablakot kissé nyitott helyzetbe, ha a nyílás megfelelően van rögzítve.
12. Helyezze be a termináltartót(13)a lehető legközelebb az ablakkerethez. Győződjön meg a lyukakról a csavarok megfelelően vannak beállítva.
13. Két szárnyas csavarral (46. ábra, 2. tétel) csavarja fel a kapocstartót a fősínre.

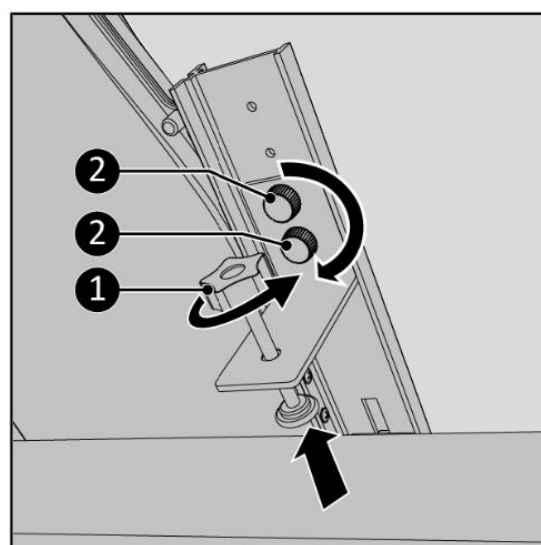

46. ábra.


14. Óvatosan csavarja fel a szorítócsavart a bilincsen az ablakkeretre (47. ábra, 1. tétel).

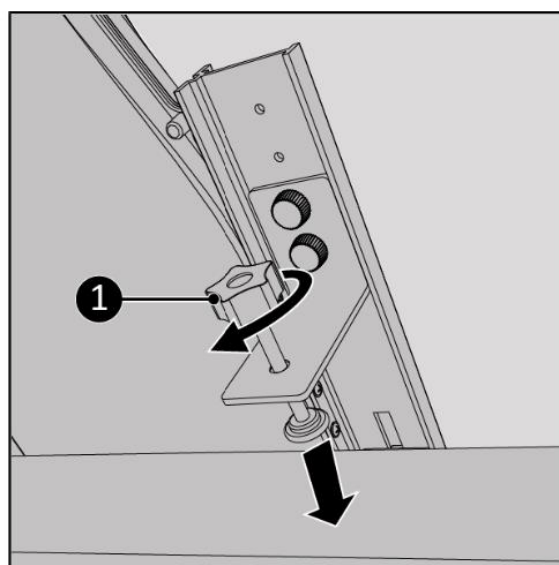

47. ábra.

15. Töltse ki a szabad tereket (48. ábra, 2. tétel) a mellékelt szigetelőhabbal (48. ábra, 1. tétel), vagy vágja le a habot, ha szükséges.

16. Folytassa a fejezetet **"a légkondicionáló tömlő beszerelése"**.

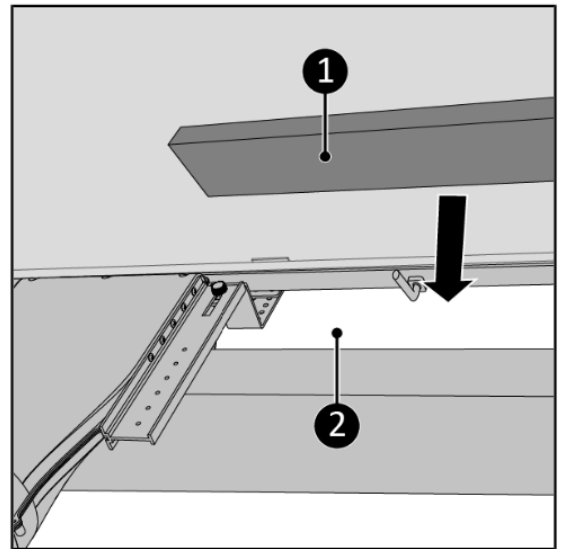

48. ábra.

A légkondicionáló tömlő beszerelése



FIGYELEM

Csak legfeljebb 18 000 BTU / 4 100 watt hűtőteljesítményű mobil klímarendszerekhez.



FIGYELEM


Csak 150 mm átmérőjű klímátömlőhöz.

Az ablakkészlethez két különböző típusú légkondicionáló tömlő szerelhető:

- Forgattyús rendszerrel, gallérral ellátott tömlőhöz (49. ábra, 1. tétel).
- Forgórendszerrel, gallér nélküli tömlőhöz (50. ábra, 1. tétel).

Hajtókar rendszer


1. Helyezze be a légkondicionáló tömlőjét (49. ábra, 1. tétel) a fő testbe (49. ábra, 2. tétel).

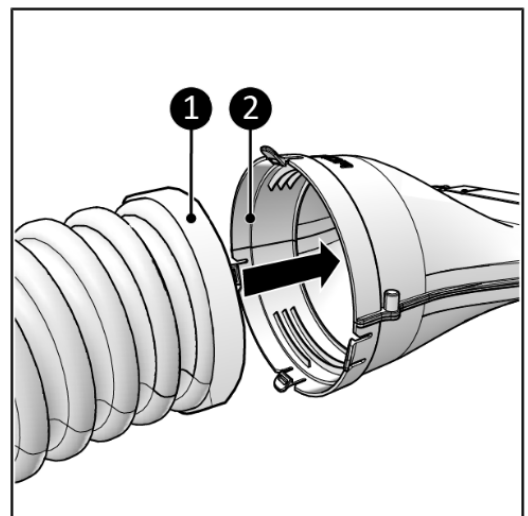

49. ábra.

Rotációs rendszer

1. Helyezze be a légkondicionáló tömlőt (50. ábra, poz. 1) a fő testbe (50. ábra, 2. tétel), és húzza meg.

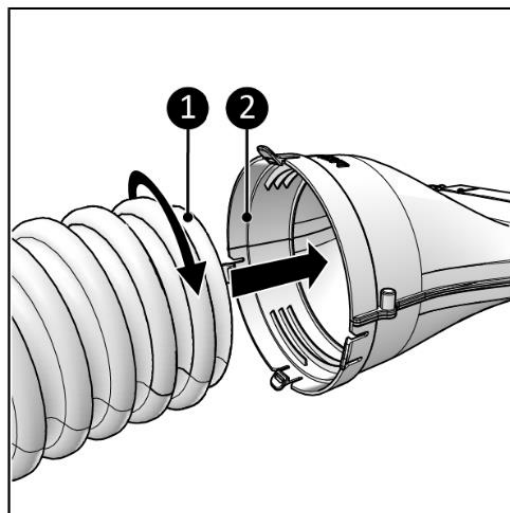

50. ábra.

Ártalmatlanítás



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében. Használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Biztosítani tudják ennek a terméknek a környezetbarát újrahasznosítását.