



ZENSLEEP SK-29FD

Alvómaszk vezeték nélküli fejhallgatóval,
beépített nyugtató hangokkal és pihentető zenével



Köszönjük, hogy megvásárolta a vezeték nélküli zenei szemmaszkot. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ugyanakkor kérjük, őrizze meg megfelelően ezt a kézikönyvet referenciaanyagként a jövőbeni beállításhoz és karbantartáshoz.

A felhasználás célja


- A vezeték nélküli zenei szemmaszk alkalmas Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz, például mobiltelefonokhoz. A felhasználók zenét hallgathatnak és kihangsított hívásokat kezdeményezhetnek.
- A termék kizárólag személyes használatra készült, és nem kereskedelmi használatra készült.



Biztonsági figyelmeztetés

- A terméket és a csomagolást tartsa távol gyermekektől és állatoktól, mert lenyelhetik az apró alkatrészeket.
- Felügyelje a terméket használó gyermekeket. Ez nem játék.
- Mindig tartson legalább 10 cm távolságot a fejhallgató és a pacemaker vagy a beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD) között, mivel ez a termék mágneses mezőket hoz létre.
- Figyelem! Ne tegye ki a fejhallgatót 70 °C feletti magas hőmérsékletnek (pl. hajszárító, fűtőtest, tartós napfény stb.). A fejhallgató belsejében lévő akkumulátor túlmelegedhet és felrobbanhat.
- Csak 10°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltsa a fejhallgatót.
- Ne nyomja össze vagy szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort nagy nyomásnak, mert ez belső rövidzárlatot és túlmelegedést okozhat.
- Ne szerelje szét, ne dobja tűzbe, ne merítse folyadékba, és ne zárja rövidre a fejhallgatót és az akkumulátort.
- Ha hosszabb ideig nem használja a fejhallgatót, rendszeresen töltsa fel (kb. 3 havonta).
- Az alvómaszk mosása előtt távolítsa el a fejhallgatót és az elektronikát. Ezek az alkatrészek nem érintkezhetnek vízzel vagy más folyadékkal.
- Soha ne használjon sérült gélbetétet. Ha a gélpárna csomagolása megrepedt vagy más módon sérült, hagyja abba a használatát.
- Ne használjon szélsőséges hőmérsékletet. Ne melegítse fel a gélbetétet mikrohullámú sütőben vagy forrásban lévő vízben, hogy elkerülje a túlmelegedést és a betét károsodását.
- Ne használja közvetlenül a sérült bőrön. Ha nyílt sebei, irritációja vagy érzékeny bőre van a szeme körül, forduljon orvoshoz a használathoz.
- Használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet. A gélbetétnek kényelmes hőmérsékletűnek kell lennie – a túl hideg vagy túl meleg betét égési sérülést vagy fagyási sérülést okozhat. Gyermekek elől elzárva tartandó. A gélbetét nem játék, és csak a rendeltetésszerű terápiás célokra használható.
- Csak külsőleg. A gélbetét nem fogyasztásra vagy a javasoltól eltérő testrészekre való alkalmazásra szolgál.

Felület

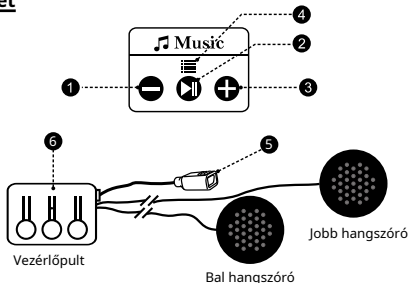

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Hangerő csökkentése / Előző dal | 4 Állapotjelző LED-ek / mikrofon |
| 2 Lejátszás/Szünet/Válasz/Kagylóletétel/Tárcsázás | 5 USB töltő port |
| 3 Hangerő növelése / Következő dal | 6 Bluetooth vezérlőpanel |

A Bluetooth használata

Párosítás Bluetooth-eszközzel

Mielőtt ezt a terméket Bluetooth-on keresztül használná, párosítani kell a készülékkel.

1. Tartsa lenyomva a „Lejátszás/Szünet” gombot 3 másodpercig, amíg az állapotjelző LED [4] felváltva pirosan és kékén villogni nem kezd.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközén.
3. Keresse meg és válassza ki az „AERIUM ZENSLEEP” elemet a talált eszközök listájából.
4. Ha a rendszer jelszót kér, írja be a „0000” kódot.
5. Sikeres párosítás után csak a kék fény villog lassan.
6. Amikor legközelebb bekapcsolja, automatikusan megkeresi az utoljára párosított eszközt, és megpróbál csatlakozni hozzá.

Párosítás új Bluetooth-eszkővel

Kövesse az alábbi lépéseket egy új Bluetooth-eszkővel való párosításhoz:

1. Győződjön meg arról, hogy a termék le van választva a korábban párosított eszköztől.
2. Kövesse a „Hogyan párosítsunk Bluetooth-eszkővel” utasításokat az 1. lépéstől.

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében az eszköz automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nincs Bluetooth-kapcsolat.

Zene lejátszása

1. Lejátszás/Szünet: Nyomja meg röviden a „Play/Pause” gombot a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
2. Hangerő beállítása: Nyomja meg röviden a „+” vagy „-” gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. Zeneválasztás: Nyomja meg hosszan a „+” vagy „-” gombot a következő vagy előző dal kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: A lejátszás/szünet és a zeneválasztás funkciók csak azokon az eszközökön működnek, amelyek támogatják a Bluetooth AVRCP profilt.

Híváskezelés

1. Hívás fogadása: Ha hívás érkezik, csengőhang szólal meg. A hívás fogadásához nyomja meg röviden a „Lejátszás/Szünet” gombot. Hívás közben növelheti vagy csökkentheti a hangerőt a „+” vagy a „-” gomb hosszú lenyomásával.
2. Híváselutasítás: Csengőhangot játszik le, ha bejövő hívás érkezik. Tartsa lenyomva a „Lejátszás/Szünet” gombot 2 másodpercig az elutasításhoz.
3. Hívás befejezése: Hívás közben röviden nyomja meg a „Lejátszás/Szünet” gombot a hívás befejezéséhez.
4. Újratárcsázás: Nyomja meg kétszer egymás után a „Lejátszás/Szünet” gombot az utoljára hívott telefonszám újratárcsázásához.

Hogyan állítsunk be egy időzítőt

Az időzítő 30, 60 vagy 120 percre állítható.

1. Nyomja meg kétszer a „+” gombot, hogy az időzítőt 30, 60 vagy 120 percre állítsa. A piros fény 30 percet, a kék 60 percet, a zöld 120 percet jelent. Az időzítő beállítása 30 perc, 60 perc, 120 perc, időzítő visszaállítása, 30 perc, 60 perc stb. ciklusban ismétlődik.
2. A megfelelő jelzőfény 10 másodpercig égve marad, hogy emlékeztesse a beállított időre.
3. A zöld fény kétszer felvillan, ha az időzítő beállítását törli. MEGJEGYZÉS: Bluetooth módban az időzítő funkció nem működik, ha nincs csatlakoztatva eszköz. Fehér zaj módban az időzítő funkció mindig működik.

A White Noise mód használata

A készülék 20 nyugtató hangot és 4 pihentető dallamot tartalmaz. Madarak, patak, óceán hullamai, szél, mennydörgés, esőcseppek, nyári éjszaka, békák, tücskök, kemping, kávézó, ventilátor, vonat, billentyűzet, óra, csengő, fehér zaj, rózsaszín zaj, barna zaj, zongora.

1. Tartsa lenyomva a "Lejátszás/Szünet" gombot 3 másodpercig, amíg az állapotjelző LED [4] felváltva pirosan és kéken villogni nem kezd.
2. Nyomja meg kétszer gyorsan a „-” gombot a fehér zaj módba lépéshez.
3. Nyomja meg röviden a „Lejátszás/Szünet” gombot a hang/zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
4. Nyomja meg hosszan a „+” gombot egy másik hang/zene kiválasztásához. Nyomja meg hosszan a „-” gombot az előző hang/zene kiválasztásához.
5. Nyomja meg röviden a „+” gombot a hangerő növeléséhez. Nyomja meg röviden a „-” gombot a hangerő csökkentéséhez.

MEGJEGYZÉS: 1. A „-” gomb kétszeri megnyomásával bármikor válthat az üzemmódok között fehér zaj és Bluetooth mód.

2. Fehér zaj módban a Bluetooth megszakad.

Hogyan kell használni a gél bélést

Hidegterápia

1. Helyezze a zselés bélést a hűtőszekrény fagyasztójába.
2. Lehűlés után vegye ki a betétet a hűtőszekrényből vagy a fagyasztóból, és ellenőrizze, hogy kellemes hőmérsékletű-e.
3. Nyissa ki az alvómaszk tetején lévő cipzárt, és helyezze be a kihűlt gélpárnát a zsebébe.

4. Helyezze a maszkot a szemére, és ellenőrizze, hogy kényelmesen illeszkedik-e.

MEGJEGYZÉS: Ne használja a gélpárnát, ha túl hideg, hogy elkerülje a bőrirritációt.

Forró terápia

1. Helyezze a gélbetétet egy tál forró vízbe (nem forr!). Ne használjon mikrohullámú sütőt.
2. Melegítés után vegye ki a betétet a vízből, és ellenőrizze, hogy kellemes hőmérsékletű-e, hogy elkerülje a bőr megégését.
3. Nyissa ki az alvómaszk tetején lévő cipzárt, és helyezze be a fűtött gélpárnát a zsebébe.

4. Helyezze a maszkot a szemére, és ellenőrizze, hogy kényelmesen illeszkedik-e.

MEGJEGYZÉS: Ne használja a gélpárnát, ha túl forró, hogy elkerülje a bőr megégését.

ÉRTESÍTÉS:

- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a gélbetét csomagolása nem sérült.
- Ha bőrirritációt vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal távolítsa el a betétet.

Töltés

Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, nyissa ki a maszk cipzárját, és látni fogja a töltőportot [5]. Majd:

1. Csatlakoztassa a Micro USB töltőkábelt a töltőporthoz [5], a másik végét pedig egy áramforráshoz, például számítógéphez vagy hálózati töltőhöz.
2. Töltés közben az állapotjelző LED [4] pirosan világít. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, kékre vált.

- MEGJEGYZÉS:
1. Körülbelül 2-3 óra szükséges a teljes feltöltéshez.
 2. Ha a termék keveset használt, töltés közben leáll.
 3. Ha a termék összeomlott, töltés közben visszaáll.

Hogyan tekerjünk fel egy alvómaszkot



1. lépés: Fordítsa ki a zsebet, a tépőzár rejtve lesz, és látni fogja a tekerdspántot
2. lépés: Tekerje fel az alvómaszkot
3. lépés: Kösse le az alvómaszkot szalaggal.

LED lámpák

Állami	LED lámpák
Bluetooth párosítási mód	A piros és kék fény felváltva villog
Bluetooth párosítva	Villogó kék fény
Fehér zaj mód	A kék fény kétszer egymás után felvillan
30 perces időzítő	A piros lámpa 10 másodpercig világít
60 perces időzítő	A kék fény 10 másodpercig világít
120 perces időzítő	A zöld lámpa 10 másodpercig világít
Időzítő visszaállítása	A zöld lámpa egymás után kétszer felvillan
Töltés	A piros lámpa ég
A töltés befejeződött	A kék fény világít

Problémamegoldás

Ha nem tudja csatlakoztatni a terméket Bluetooth-eszközhöz, próbálkozzon a következővel: 1. Győződjön meg arról, hogy a termék fel van töltve és be van kapcsolva.

2. Ellenőrizze, hogy a termék a készülék hatékony hatótávolságán belül van-e, és nincsenek-e akadályok, például falak vagy egyéb elektronikus eszközök a termék és a készülék között.

3. Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható a termékhez, kérjük, győződjön meg arról, hogy más Bluetooth-eszköz már nincs csatlakoztatva a termékhez.

4. Ha szaggatott jelet kap, ellenőrizze, hogy a termék a készülék hatótávolságán belül van-e.

Mosási útmutató

Mosás előtt távolítsa el minden elektronikus alkatrészt az alvómaszkról. Csak kézi mosás.

	Mossa le hideg vízben		Nem tisztítható szárazon
	Csak kézi mosás		Nem fehéríthető
	Ne szárítsa szárítógépben		Vasalni tilos

Műszaki adatok

Bluetooth verzió: 5.2

Frekvencia: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Átviteli tartomány: 20 m / 66 láb

Névleges teljesítmény: RMS 10mW x 2

Hangszóró egység: 32Ω / 20mm

Akkumulátor: 3,7V 300mAh újratölthető Li-pol akkumulátor

Töltési idő: 2-3 óra

A csomag tartalma

1 x alvómaszk

1 x USB töltőkábel

1 x Használati útmutató

1 x Gél betét hideg és meleg terápiához



FIGYELMEZTETÉS: Kerülje a túl nagy hangerő használatát, különösen hosszú ideig vagy gyakori használat esetén. Ha huzamosabb ideig maximális hangerőn hallgat zenét, az halláskárosodáshoz vezethet. A legjobb, ha elkerüli a túlzott hangerőt a termék használata során, különösen hosszabb ideig. Saját biztonsága érdekében a termék használatakor ügyeljen a környezetére is.



Kínában készült